

INSTRUCTIONS DE SERVICE ET D'ENTRETIEN

(Traduction de la notice originale)

3650 T (SLT)
Type 3041/3030

Kb

F

Ce manuel correspond à l'état actuel de février 2022. Le fabricant signale à l'acheteur que des modifications peuvent être apportées à l'appareil dans le cadre du développement technique. Par conséquent, aucun droit de garantie ne découle de ce manuel.

Commandes/ restitutions de pièces de rechange/ Déroulement de la garantie

Commandes de pièces de rechange (uniquement par l'intermédiaire de votre concessionnaire)

Afin de garantir le traitement le plus rapide possible de vos commandes de pièces de rechange, nous vous prions de tenir compte des points suivants :

1. Veuillez adresser votre commande de pièces de rechange par écrit (fax ou courrier électronique) à l'importateur local compétent
2. Les commandes de pièces de rechange doivent contenir les indications suivantes :
 - Références du client
 - Numéro de commande, numéro d'article et désignation des pièces
 - Type de machine, numéro d'identification de l'appareil, année de construction ainsi que numéro du moteur
 - Adresse de livraison
 - Mode d'expédition souhaité.
3. Nous expédions les pièces de rechange via UPS ou un transporteur.
Distributeur de nuit ou express – uniquement si cela a été souhaité explicitement par écrit !

Restitutions

1. Nous ne reprenons les marchandises que nous avons livrées qu'en emballage original après avoir donné notre accord et pour un renvoi franco de port. La marchandise reprise sera portée au crédit de votre compte après déduction d'une participation aux frais adaptée qui s'élève à 15 % de la valeur de la marchandise dans la mesure où l'acheteur n'a pas fourni la preuve que le montant adapté au cas concret est nettement inférieur ; par ailleurs les frais de reprise qui nous seront éventuellement facturés par l'industrie en cas de restitution en usine, seront déduits en plus. Les éléments électriques, les modèles spéciaux ou les marchandises qui ont été fournies spécialement à la demande du client, ne seront pas repris.
2. Tous les renvois seront au frais et au risque de l'acheteur.
Nous ne prenons en charge **AUCUN** frais pour les renvois par distributeur de nuit ou express.
Nous n'acceptons pas par principe les envois contre remboursement.
3. Les réclamations ne pourront être acceptés que dans un délai de **30 jours** après la date de la facture.
4. Les renvois doivent contenir les informations suivantes :
 - Références du client
 - Numéro et désignation de l'article
 - Numéro/ date de la facture
 - Raison du renvoi

Garantie

ATTENTION : Tous les travaux de garantie doivent toujours être signalés à l'usine **AVANT** leur exécution et la reprise des coûts doit être acceptée.

1. Les pièces de rechange qui sont nécessaires pour effectuer les réparations de dommages sous garantie, seront commandées et facturées par la même voie que d'autres pièces de rechange. Un crédit sur compte correspondant aura lieu après la reconnaissance de la garantie.
2. Si aucune date de vente n'est indiquée et si aucune carte de garantie dûment remplie n'est envoyée, nous considérons notre date de livraison comme date de vente.
3. Les pièces sous garantie nettoyées en état original doivent être renvoyées au fournisseur en même temps que la demande de garantie dans un délai de 30 jours. **La garantie expire avec le démontage des pièces sous garantie.**
4. Le droit à la garantie expire lorsque les réparations ou les autres interventions sont effectuées par des personnes non autorisées de notre part, ou que nos équipements sont pourvus de pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine et que l'utilisation de telles pièces provoque un défaut.
5. Par ailleurs, les « Conditions de garantie pour la chargeuse sur roues de Schäffer » sur la carte de garantie sont engageantes.
6. En cas de refus de demandes de prestations de garantie, nous nous chargeons de l'évacuation gratuite des pièces renvoyées.
7. Si vous souhaitez le renvoi de la pièce de rechange sous garantie, nous vous prions de nous le signaler par écrit. Les frais d'expertise ainsi que ceux de la réexpédition seront à la charge du client.
8. La garantie sur les pièces de rechange est de 6 mois à partir de la date de vente.
9. Les retours des pièces de rechange sous garantie doivent nous être notifiés par écrit par votre revendeur agréé. Dans le cas de retours par messagerie ou par express ou non accompagnés de notification écrite, **AUCUN** frais ne sera pris en charge par nos services. **Nous n'acceptons pas par principe les envois contre remboursement.**

Dispositions de garantie pour la chargeuse sur roues SCHÄFFER

Nous garantissons que l'objet d'achat est sans défaut selon le niveau correspondant de la technique au niveau du matériel et du travail en usine pour la durée de 12 mois ou au maximum 1000 heures de service après la livraison.

La garantie comprend à notre choix la réparation de l'objet acheté ou le remplacement des pièces réclamées par livraison de pièces neuves ou de rechange. Les fournitures de rechange se feront toujours en port dû. Si vous souhaitez renvoyer des pièces réclamées, l'expédition sera à notre charge.

Les pièces remplacées passeront en notre propriété et doivent être conservées par le client.

Pour les pièces de rechange que nous avons pas fabriquées nous-mêmes, notre garantie se restreint à la cession des droits nous revenant contre les fournisseurs respectifs des produits externes.

Les droits à garantie doivent en principe être revendiqués auprès de nos services au plus tard 4 semaines après la constatation du dommage, par écrit et en indiquant le bon de livraison de la pièce de rechange. Les travaux de réparation devront être réalisés dans un atelier concessionnaire autorisé ou dans un autre lieu que nous déterminerons, en utilisant les pièces de rechange originales.

La reconnaissance de droits à garantie ne sera engageante pour nous que si elle est faite par écrit. Un droit à réhabilitation ou à réduction n'existe pas sauf si nous ne sommes pas en mesure d'éliminer les dommages.

Aucun dommage direct ou indirect ne sera remboursé.

Le droit à garantie sera annulé si l'objet d'achat a été modifié par une personne externe ou par insertion de pièces d'origine externe et si le vice constaté est en rapport causal avec ce fait. Le même principe s'applique à l'emploi d'équipement auxiliaire ou d'outils de sociétés externes.

La garantie expire par ailleurs si le client ne respecte pas les prescriptions concernant le traitement de l'objet acheté (mode d'emploi). L'usure naturelle et la détérioration ainsi que les dommages dus à l'entreposage et à la corrosion qui résultent d'un traitement négligent ou non conforme, sont exclues de la garantie.

1 Table des Matières

2

1 Introduction.....	19
1.1 Inspection lors de la remise par le revendeur	20
1.2 Description de la machine	22
1.2.1 Mécanisme de commande.....	22
1.2.2 Frein	22
1.2.3 Direction	22
1.2.4 Hydraulique	23
1.3 Identification de la machine.....	24
1.3.1 Marquage CE.....	25
1.4 Déclaration de conformité	26
1.5 Consignes de commande des pièces de rechange	27
1.5.1 Pièces d'origine Schäffer.....	27
1.6 Symboles et consignes.....	28
1.6.1 Consignes relatives à la machine.....	29
1.6.1.1 Autocollants d'avertissement	29
1.6.1.2 Autocollants de Consignes	30
2 Utilisation conforme	31
2.1 Consignes de sécurité à l'utilisation en tant que chargeuse sur cour.....	33
2.2 Indications relatives à la conduite sur la voie publique.....	36
2.2.1 Accessoires sur la route.....	38
2.3 Consignes de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse	39
2.3.1 Remarques préliminaires.....	39
2.3.2 Généralités	40
2.3.3 Conduite.....	41

2.3.4	Stabilité statique	42
2.3.5	Zone de danger.....	43
2.3.6	Le transport de personnes.....	43
2.3.7	Travaux à proximité de lignes électriques.....	44
2.3.8	Travailler près d'une ligne électrique	44
2.3.9	Instructions particulières pour travaux agricoles.....	46
2.3.10	Interruptions du travail	46
2.3.11	Utilisation sous terre et dans des lieux fermés	46
2.3.12	Dangers dus aux gaz et aux vapeurs	47
2.3.13	Plage de température d'utilisation et de stockage.....	47
2.3.14	Personne qui guide/ Visibilité limitée.....	47
2.3.15	Exploitation en déplacement.....	48
2.3.16	Charger et décharger	49
2.3.17	Consignes de sécurité pour l'entretien, le montage et la maintenance	50
2.3.18	Inspections et contrôles.....	52
2.3.19	Renflouage, remorquage, transport	52
2.3.20	Apport d'extincteurs Apport d'extincteurs.....	53
3	Travailler avec la chargeuse.....	54
3.1	Indications générales	54
3.2	Remarques concernant le travail avec la fourche à palettes	55
3.2.20.1	Portes du toit de protection	58
3.3	Remarques concernant le travail avec la fourche à palettes	59
3.4	Pince à fumier et a ensilage.....	62
3.5	Pelle à terre et à matières légères	64
3.6	Conseils pour le dépannage et le transport	65
3.6.1	Immobilisation de l'articulation.....	65
3.6.1.1	3650 T (SLT).....	65

3.6.2	Remorquage.....	66
3.6.2.1	Fonction by-pass.....	66
3.6.2.1.1	Activation de la fonction by-pass.....	67
3.6.2.1.2	Désactivation de la fonction by-pass.....	68
3.6.3	Transport.....	69
3.7	Levage de la machine.....	70
3.8	Renversement de la machine.....	71
3.9	Perte d'énergie/arrêt du moteur.....	72
3.9.1	Détente de la pression résiduelle de l'hydraulique de direction et de travail.....	72
4	Utilisation de la machine.....	73
4.1	Introduction.....	73
4.2	Poste de conduite.....	74
4.2.1	Cabine.....	74
4.2.2	Toit de protection.....	75
4.2.3	Interrupteurs optionnels.....	76
4.2.4	Éléments de commande dans la cabine.....	77
4.2.5	Éléments de commande de la console volant.....	78
4.2.6	Instrument combiné.....	79
4.2.7	Indicateur de charge.....	83
4.2.7.1	Défaut de l'indicateur de charge.....	84
4.2.8	Interrupteur pour clignotant/feu (uniquement avec dispositif d'éclairage).....	85
4.5	Prise électrique sur bras télescopique (en option).....	86
4.3	Vibreux sonore.....	86
4.4	Siège du conducteur.....	86
4.4.1	Réglage du siège du conducteur.....	86
4.5.1	Siège standard MSG 83.....	87
4.5.1.1	Réglage du poids.....	87

4.5.1.2	Réglage de la longueur.....	87
4.5.1.3	Réglage de la hauteur.....	88
4.5.1.4	Réglage de l'inclinaison du dossier.....	88
4.5.1.5	Accoudoirs * **	89
4.5.1.5.1	Inclinaison des accoudoirs *	89
4.5.1.6	Rallonge de dossier * **	90
4.5.1.7	Amortisseur horizontal *	90
4.5.2	Siège du conducteur à suspension pneumatique (option).....	91
4.5.2.1	Réglage du poids	91
4.5.2.2	Réglage de la hauteur.....	92
4.5.2.3	Réglage de la longueur.....	92
4.5.2.4	Amortisseur horizontal * **	93
4.5.2.5	Réglage lombaire	93
4.5.2.6	Réglage de l'inclinaison du dossier	94
4.5.2.7	Chauffage du siège * **	94
4.5.2.8	Poche de rangement * **	95
4.5.2.9	Accoudoirs * **	95
4.5.2.10	Rallonge de dossier * **	96
4.6	Ceinture de sécurité	96
4.7	Issue de secours	97
4.8	Ajustage de la colonne de direction	97
4.9	Pédales.....	98
4.9.1	Régulateur de vitesse (en option)	98
4.9.2	Manette d'accélérateur (en option).....	99
4.10	Inverseur de marche/Sélecteur de vitesse.....	100
4.10.1	Mode de conduite	103
4.10.1.1	Mode ÉCO	103

4.10.1.2	Commande par pédale d'accélérateur (en option)	103
4.10.1.3	Régulateur de vitesse (en option)	104
4.11	Commande du bras télescopique	105
4.11.1	En option : Commande électro-proportionnelle (ELPRO).....	107
4.12	Retour sans pression (en option).....	107
4.12.1	Levier d'actionnement optionnel du potentiomètre d'accélérateur	108
4.13	Mise hors pression.....	109
4.13.1	par commande mécanique du système hydraulique auxiliaire	109
4.13.2	Mise hors pression levier d'actionnement optionnel	109
4.13.2.1	par commande mécanique du système hydraulique auxiliaire	109
4.14	Mise hors pression (interrupteur).....	110
4.14.1	Flowsharing (en option)	110
4.15	Dispositif de changement rapide hydraulique.....	111
4.15.1	Alerte de marche à reculons (facultatif).....	114
4.16	Atténuateur de vibrations pour bras télescopique (facultatif).....	114
4.17	Frein auxiliaire et de parc.....	116
4.18	Arrêt de la chargeuse	117
4.19	Sectionneur d'accus (en option)	118
4.20	Contact et démarreur/Démarrage de la chargeuse	119
4.20.1	Processus de démarrage pendant la saison froide	121
4.20.2	Mise hors service du moteur.....	122
4.20.3	Le moteur ne démarre pas	123
4.21	Installation de préchauffage (en option).....	124
4.22	Attelage à remorque (en option).....	124
4.23	Prise femelle à sept pôles pour la remorque.....	125
4.24	Gyrophare (en option)	126
4.25	Cabine.....	129

4.25.1	Porte de la cabine	129
4.25.2	Vitre arrière	130
4.25.3	Chauffage.....	130
4.25.4	Éclairage intérieur.....	130
4.25.5	Cases de rangement	131
4.26	Boîtes à fusibles	132
4.26.1	Boîte à fusibles A (console volant)	132
4.26.2	Boîtes à fusibles B (uniquement avec cabine).....	133
4.26.3	Autres fusibles et relais.....	134
4.26.5	Prise OBD	135
4.26.4	Fusible pour le siège conducteur à suspension pneumatique.....	135
5	Instructions relatives aux travaux de maintenance	136
5.1	Indications générales	136
5.1.1	Clapet du siège.....	138
5.2	Maintenance.....	139
5.2.1	Chaque jour	139
5.2.2	Plan de maintenance.....	140
5.2.3	en plus tous les 2/ 6 ans.....	145
5.2.4	Points de lubrification	146
5.2.5	Quantité de remplissage – carburants	147
5.2.5.1	Essieu.....	148
5.2.6	Éléments filtrants.....	148
5.3	Remplacement du filtre à air de la cabine	150
5.4	Eau lave-glace.....	151
5.4.1	Remplir l'eau du lave-glace	151
5.5	Roues et pneumatiques.....	152
5.5.1	Contrôle de la pression et gonflage des pneus.....	152

5.5.2	Changement de roue	154
5.6	Faire le plein de carburant	156
5.6.1	Carburant Diesel	156
5.6.2	Emplois de RME (ester méthylique de colza) voire FAME (Fatty Acide Methyl Ester) en tant que carburant	157
5.6.3	Mode hivernal avec gazole	159
5.7	Maintenance du système hydraulique	160
5.7.1	Équipement de filtrage hydraulique	162
5.7.1.1	Remplacement du filtre d'aspiration de retour	163
5.7.2	Filtre haute pression	164
5.8	Entretien de la transmission	165
5.9	Travaux de maintenance sur système de freinage	168
5.10	Travaux de maintenance sur système de freinage	170
5.11	Filtre à air	171
5.11.1	Nettoyage de l'élément de protection du filtre	172
5.11.2	Vérification de la conduite d'aspiration de l'air	172
5.11.3	Nettoyer le séparateur à cyclone (en option)	173
5.12	Entretien de la batterie	174
5.12.1	Monter ou démonter la batterie	175
5.13	Du siège	176
5.14	Arrêt du chargeur	177
5.14.1	Stockage longue durée du moteur	177
5.14.2	Remise en service du chargeur	178
5.14.3	Arrêt définitif du chargeur	179
6	Entretien des moteurs Diesel	180
6.1	Fiabilité de fonctionnement	180
6.2	Moteur V2403-CR(-T)-E5/ D1803-CR-E5	182
6.2.1	Désignation des pièces détachées	182

6.2.2	Contrôles pendant la marche.....	183
6.2.2.1	Témoin de pression d'huile	183
6.2.2.2	Témoin de charge	183
6.2.2.3	Carburant	184
6.2.2.4	Couleur des gaz d'échappement.....	184
6.2.2.5	Filtre à particules diesel (DPF).....	185
6.2.2.6	Système d'épuration des gaz d'échappement	186
6.2.2.7	Précautions pour les moteurs avec alternateur.....	187
6.3	Maintenance.....	187
6.3.1	Carburant	189
6.3.1.1	Vérification du niveau de carburant.....	190
6.3.1.2	Purge du circuit d'alimentation en carburant	194
6.3.1.3	Vérification des canalisations de carburant	195
6.3.1.4	Séparateur d'eau.....	196
6.3.1.4.1	Vidange du séparateur d'eau	196
6.3.1.4.2	Remplacement du filtre du séparateur d'eau.....	197
6.3.1.5	Filtre à carburant – Remplacement	198
6.3.2	Huile moteur.....	199
6.3.2.1	Contrôle du niveau d'huile	200
6.3.2.2	Vidange moteur	202
6.3.2.3	Remplacement de la cartouche du filtre à huile.....	203
6.3.2.4	Changement de l'élément du séparateur de l'huile.....	204
6.3.3	Circuit de refroidissement.....	205
6.3.3.1	Vérification du niveau du liquide de refroidissement	205
6.3.3.2	Liquide de refroidissement (antigel).....	207
6.3.3.3	Changement du liquide de refroidissement (liquide de refroidissement longue durée)	208
6.3.3.4	Remèdes en cas de diminution rapide du niveau du liquide de refroidissement	208

6.3.3.5	Nettoyage du système de refroidissement.....	209
6.3.3.5.1	Nettoyage au jet d'air comprimé	209
6.3.3.5.2	Nettoyage au nettoyeur/ dégraisseur.....	209
6.3.3.5.3	Nettoyage à la vapeur ou à l'eau chaude.....	210
6.3.3.5.4	Nettoyage à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.....	210
6.3.3.6	Mesures de précaution en cas de surchauffe du moteur	211
6.3.3.7	Antigel.....	212
6.3.3.8	Vérification des durites et des colliers	214
6.3.4	Entraînement par courroie.....	215
6.3.4.1	Contrôle de l'entraînement à courroie.....	215
6.3.4.2	Reglement de la tension de la courroie du ventilateur	216
6.3.5	Filtre à particules diesel (DPF)	218
6.3.5.1	Servie normal	218
6.3.5.2	Régénération DPF (filtre à particules diésel).....	218
6.3.5.3	Retrait de cendre.....	219
6.3.5.3.1	Gaz d'échappement blanc du tuyau de gaz d'échappement lors d'un démarrage ou un arrêt.....	219
6.3.5.4	Mode assistance.....	219
7	Filtre à particules diésel avec régénération active.....	220
7.1	Régénération	220
7.1.1	Réalisation d'une régénération à l'arrêt.....	221
7.1.2	Échange du filtre à particules diesel.....	223
7.1.3	Affichage de la commande de régénération	224
8	Dépannage.....	225
8.1	Quand le moteur est difficile à démarrer.....	225
8.2	Quand de rendement est insuffisant	227
8.3	Quand le moteur s'arrête soudainement	229
8.4	Quand le moteur doit être arrêté immédiatement.....	230

8.5	Lorsque le moteur surchauffe.....	231
8.6	Quand la couleur des gaz est spécialement mauvaise	232
9	Caractéristiques d'entretien moteur diesel	233
9.1	Les moteurs diesel : Kubota V2403-CR/Kubota V2403-CR-T/Kubota D1803-CR	233
10	Annexe	235
10.1	Types d'huile admissibles pour le moteur	235
10.1.1	Qualité	235
10.1.2	Viscosité de l'huile lubrifiante	236
10.2	Huiles préconisées pour essieux	237
10.3	Spécifications de carburants	237
10.4	Pression des pneumatiques	240
10.4.1	Couples de serrage vis de roues	240
10.5	Valeurs de travail et valeurs de bruits.....	241
10.5.1	Chargeuse sur roues 3650 T	241

1 Introduction

Avant la mise en route de ce chargeuse, tout conducteur doit être familiarisé avec ce manuel d'utilisation. Les dispositions de sécurité doivent être respectées scrupuleusement. Veuillez également respecter les dispositions de sécurité applicables dans votre pays.

L'exploitant est responsable de la couverture d'assurance.

Nous vous conseillons fortement d'entretenir cette machine selon les règles de sécurité et d'entretien générales, afin de travailler avec une machine conforme aux normes européennes et d'augmenter la durée de vie de la machine.

Lorsqu'un défaut se produit sur la machine pendant le service, veuillez à le signaler immédiatement à l'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance. En cas d'apparition d'un danger quelconque pour la vie et l'intégrité corporelle, il est obligatoire de mettre l'appareil hors service immédiatement.

Pour toute question de sécurité, d'utilisation et entretien, s'adresser au concessionnaire.



ATTENTION !

Ce manuel de l'opérateur fait partie intégrante de la machine et doit être disponible à l'opérateur à tout moment.



ATTENTION !

À l'emploi d'équipements annexes et d'outils de travail d'autres fabricants, la sécurité de service ne peut pas être garantie. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité dans ces cas !

L'acheteur devra suivre avec attention les points de dangers signalés dans ce manuel et ceux sur la machine.



AVERTISSEMENT !

Ce signal marque un point de danger ou une procédure de travail pouvant engendrer des blessures graves voire entraîner la mort !



ATTENTION !

Pour utiliser le RME (ester méthylique de colza) voire FAME (Fatty Acid Methyl Ester) en tant que carburant, veuillez impérativement respecter le Chap. 5.6.2 !

1.1 Inspection lors de la remise par le revendeur

Lors de la remise de la machine par le revendeur, ce dernier est tenu de faire une inspection de remise. Cette inspection a déjà été réalisée lors de la fabrication de la machine dans l'usine du constructeur, toutefois, elle devra être exécutée pour que la chargeuse soit dans tous les cas remise au client dans un état impeccable. **Au cas où, dans la liste contrôle, la réponse une question est NON, il convient de formuler une brève explication dans la ligne « Remarques ».** Les réparations de moindre importance doivent être immédiatement effectuées.

Avant la remise de la machine, les travaux suivants doivent être effectués :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Graissage de tous points de graissage | <input type="checkbox"/> Pression des pneus |
| <input type="checkbox"/> Serrage à fond des écrous de roue | <input type="checkbox"/> Exécution d'un essai sur route |

	oui	non
Niveau d'huile dans le moteur OK ?		
Niveau d'huile hydraulique OK ?		
Verrouillage de démarrage OK ?		
Installation de freinage OK ?		
Niveau liquide de refroidissement OK ?		
Concentration de l'agent réfrigérant OK ?		
Installation hydraulique OK ?		
Indicateur de charge OK ?		

	oui	non
Mécanisme de guidage OK ?		
Éclairage et robinetterie OK ?		
Toutes les tuyauteries OK ?		
Ceinture de sécurité OK ?		
Autocollantes et peinture OK ?		
Équipement de la cabine (soufflante etc.) OK ?		

Remarques :

N° de cde : BTR-3041-001-XXF

Schäffer

Revendeur fournisseur (Nom/ Adresse)

Représentant d'usine/ Filiale (Nom/ Adresse)

Client (Nom/ Adresse)

<input type="checkbox"/>	Agriculture	<input type="checkbox"/>	Bâtiment	<input type="checkbox"/>	Industrie
<input type="checkbox"/>	Location	<input type="checkbox"/>	Commune	<input type="checkbox"/>	

Domaine d'utilisation (veuillez cocher la case appropriée)

Machine remise au client en toute conformité :

Il faut envoyer une copie de cette inspection de remise au fabricant !

1.2 Description de la machine

Le chargeur est composé du châssis roulant en deux parties (chariot avant avec bras télescopique et chariot arrière), du mécanisme de commande et des essieux. Les chariots avant et arrière sont reliés par une articulation pivotante.

1.2.1 Mécanisme de commande

Un moteur diesel entraîne l'hydraulique de direction, de travail et de translation.

Le groupe propulseur se compose d'un essieu avant et d'un essieu arrière avec boîte de transfert et frein multidisque. L'entraînement de l'essieu avant a lieu au moyen du distributeur, par le biais d'un arbre articulé.

1.2.2 Frein

L'essieu arrière de la chargeuse est équipé d'un frein à lamelles disques. Il remplit également les fonctions de frein de parc par le biais d'une commande par câble et, en liaison avec la pédale Inch, en tant que frein de service hydraulique.

1.2.3 Direction

La direction est réalisée en tant que direction articulée entièrement hydraulique via un vérin à double effet.

1.2.4 Hydraulique

Le système hydraulique est composé de :

- Hydraulique travail et de conduite
- Hydraulique de guidage

Le moteur diesel entraîne une pompe à pistons axiaux. La pompe à engrenages pour l'hydraulique de direction et de travail est montée en sortie de cette pompe.

La pompe à pistons axiaux entraîne également le moteur à pistons axiaux de l'hydraulique d'avancement.

La pompe à pistons axiaux est plus ou moins rabattue en fonction du régime moteur, la vitesse d'avancement de la chargeuse étant ainsi automatiquement adaptée à la charge (analogue conduite automobile). Plus on appuie sur l'accélérateur, plus la chargeuse roule vite.

En actionnant la pédale Inch, cette fonction automatique est mise hors service. Plus on appuie sur cette pédale, plus la pompe à pistons axiaux se redresse. Cette fonction permet, à régime moteur élevé, de transférer la puissance destinée à l'avancement vers le système hydraulique de travail et d'avancer ainsi à vitesse lente. La pédale étant appuyée à fond, la pompe à piston axial rentre (à 0) et actionne le frein à lamelles. La chargeuse est freinée et s'immobilise.



ATTENTION !


Lors de la maintenance du système hydraulique, il convient de procéder en veillant à la plus grande propreté possible afin d'éviter une panne prématurée de la machine !



AVERTISSEMENT !

Lors du raccordement des outils ou des remorques avec un raccord hydraulique, il faut veiller à ce que l'huile hydraulique soit la même dans l'outil et le chargeur. Le mélange d'une autre huile avec l'huile hydraulique du chargeur peut provoquer une panne du système hydraulique. En outre, cela met fin à la garantie !

1.3 Identification de la machine

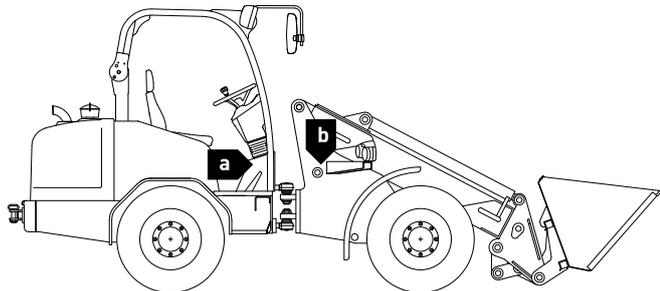

- a) Plaque d'identification
- b) Numéro d'identification de l'appareil

Numéro d'identification de l'appareil : _____


Identification du moteur diesel

Numéro de moteur : _____



Numéro de moteur collé

Le numéro du moteur est grave :

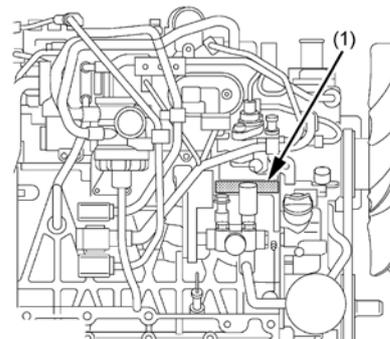

Identification du moteur et la pompe hydraulique

- a) Type
- b) Numéro de série

Numéro de pompe : _____

Numéro de moteur : _____



1.3.1 Marquage CE

Le marquage CE sur la plaque signalétique confirme que le produit est conforme avec les directives européennes applicables.

1.4 Déclaration de conformité

SCHÄFFER MASCHINENFABRIK GMBH
Auf den Thränen
59597 Erwitte

Schäffer

**Déclaration de conformité d'origine CE
pour machines**
selon la Directive CE relative aux machines 2006/42/CE, Annexe II 1 A

Par la présente, nous déclarons que la machine décrite dans ce qui suit :

Schäffer chargeurs sur roues Type: N° d'identification véhicule

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

Directive 2006/42/CE
Directive 2000/14/CE

Normes et spécifications techniques appliquées :

EN 12100-1
EN 12100-2
EN 474-1
EN 474-3

Documentation technique archivée chez :

SCHÄFFER MASCHINENFABRIK GMBH
Stefan Kussmann
Auf den Thränen
59597 Erwitte

Friedhelm Brede
Directeur des opérations techniques

(date)

1.5 Consignes de commande des pièces de rechange

Veillez à noter les numéros d'identification et d'immatriculation de la machine dans ce manuel.

Ces numéros devront être indiqués au concessionnaire, à l'usine ou à notre S.A.V.

Les pièces de rechange doivent être commandées auprès de votre concessionnaire.

Les commandes de pièces de rechange doivent contenir les indications suivantes :

1. le type de l'appareil
2. le numéro d'identification de l'appareil (Numéro de moteur resp. pompe)
3. la référence et la désignation exacte de la pièce
4. L'adresse de destination exacte

En cliquant sur le menu « **PARTS & SERVICE** » sur notre page d'accueil , vous pouvez consulter la liste actuelle des pièces de rechange de votre machine, télécharger des modes d'emploi dans d'autres langues ou encore trouver un formulaire de commande de pièces de rechange à l'intention de votre concessionnaire.

Vous avez uniquement besoin du numéro de série de votre machine.

1.5.1 Pièces d'origine Schäffer

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Schäffer !

Ces pièces sont spécialement dimensionnées et validées pour nos chargeurs et équipements de ceux-ci. En cas d'utilisation de pièces de rechange autres que d'origine Schäffer, l'usine ne donne aucune garantie relative à la sécurité du fonctionnement de l'appareil.

Les structures de protection ROPS correspondent à la norme ISO 3471, les structures FOPS à la norme ISO 3449 (cat. 1) et les systèmes de retenue à la norme EN 6683.

C'est pourquoi toute responsabilité sera exclue en cas d'emploi de pièces externes.

1.6 Symboles et consignes

L'acheteur devra suivre avec attention les points de dangers signalés dans ce manuel et ceux sur la machine.



AVERTISSEMENT !

Ces marqueurs montrent un point de danger ou une procédure de travail pouvant engendrer des blessures graves voire entraîner la mort !



ATTENTION !

Ces symboles signalent des prescriptions, des dangers ou des procédures, dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels et environnementaux ou avoir des conséquences pénales !



IMPORTANT !

Ces symboles signalent des informations complémentaires ou d'éventuelles fausses manœuvres !

Remarque !

Informations complémentaires et explications sur certaines procédures.



IMPORTANT !

- Respectez soigneusement toutes les consignes et ayez un comportement conforme à ces consignes !
- Toutes les consignes de sécurité doivent également être transmises aux autres utilisateurs !

1.6.1 Consignes relatives à la machine

Les autocollants apposés sur le chargeur doivent impérativement être respectés et être maintenus dans un état de lisibilité correct.

1.6.1.1 Autocollants d'avertissement



Pièces rotatives



Interdiction de rester sous le V de suspension



Ne pas transporter de personnes dans l'engin



Risque de renversement



Risque d'écrasement



La ceinture de sécurité doit être constamment mise durant l'utilisation !

1.6.1.2 Autocollants de Consignes

	Repérage des œillets d'arrimage		Repérage des points de graissage
	Point de levage		Issue de secours
	Ajouter de l'huile ATF		Déverrouiller de la porte
	uniquement <u>avec le toit de protection :</u> Fermer les portes avant d'ouvrir le capot du moteur		Qualité de carburant
	Lire le manuel d'utilisation		



AVERTISSEMENT !

- Le conducteur de la chargeuse doit avoir lu attentivement ce manuel avant sa mise en service !
- En cas d'incertitude, il doit s'adresser à l'employeur ou au concessionnaire !

2 Utilisation conforme

La chargeuse de cour a été construit conformément à l'état actuel de la technique et des règles techniques reconnues en matière de sécurité. L'utilisation de la machine peut toutefois présenter certains risques, c'est pourquoi elle doit être exclusivement utilisée de manière conforme et dans un état technique parfait.

Il convient de respecter les règles de sécurité à la lettre. En cas de défaut, la machine doit être immédiatement mise hors service et ne pourra être remise en service qu'après avoir éliminé le défaut.

La chargeuse doit servir exclusivement à détacher, charger, pousser et répandre des matières en vrac. Une fourche à palettes rapportée est conçue pour la saisie, le transport et dépose de marchandises de détail et de matériaux sur palettes. Un autre emploi (tel que l'emploi de l'aile de chargement en tant que plateforme de travail) sera considéré comme non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une telle utilisation, l'utilisateur étant seul responsable des risques encourus.

L'utilisation conforme comprend également le respect des instructions de service et des consignes d'entretien et d'inspection.

L'accouplement de remorquage fixé à l'arrière sert exclusivement à remorquer, à renflouer ou à amarrer la chargeuse.



AVERTISSEMENT !

- En cas de dangers dus à la chute de marchandises (p.ex. dans une carrière), il ne faut pas employer la chargeuse !

Les griffes à fumier et à désilage ne sont pas appropriées aux travaux avec de gros ballots !

- La machine ne doit être inspectée et manipulée que par un personnel compétent. Ne jamais utiliser la machine sans s'être familiarisé avec sa manœuvre !

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour utiliser la chargeuse !

L'utilisation du système hydraulique de travail sur la voie publique est strictement interdite. Le bras télescopique doit être abaissé sur la position la plus faible. L'outil de travail doit être vidé et basculé sur la position finale ; le cache correspondant (protection d'arête, etc.) doit être monté. Pousser le levier de commande vers le bas afin de verrouiller l'hydraulique de travail.



ATTENTION !

- Ne jamais utiliser d'accouplement de remorquage annexé en tant qu'attelage de remorque pour tirer des remorques ou véhicules similaires !
- N'accrocher la remorque qu'à l'attelage de remorque !

Il n'est autorisé à circuler avec des remorques que si la chargeuse est homologuée en tant que véhicule tracteur !



ATTENTION !

- Selon la législation allemande StVZO (licences routières) la distance entre le centre de la roue directrice et le bord le plus avancé de l'outil accroché ne peut dépasser les 3,5 m dans la circulation routière. Remesurer si nécessaire !
- Avant de rouler sur la voie publique, le conducteur doit s'informer des prescriptions ou règlements nationaux correspondants (par ex. dans la circulation routière) et les respecter !



ATTENTION !

Pousser le levier de commande vers le bas afin de verrouiller l'hydraulique de travail.

2.1 Consignes de sécurité à l'utilisation en tant que chargeuse sur cour

- Les prescriptions générales en matière de sécurité et de prévention des accidents du législateur doivent être respectées dans le cadre de l'utilisation de la chargeuse sur cour.
- Les présentes instructions doivent être respectées dans le cadre de la manœuvre, de la maintenance et de l'entretien de la machine.
- La chargeuse ne doit être conduit et réparé que par des personnes ayant 18 ans accomplis qui ont été initiées à la commande et à la maintenance et qui sont mentalement et physiquement aptes.
- Seuls les marchepieds prévus doivent être utilisés pour monter dans la chargeuse ; les marchepieds doivent être conservés dans un état d'utilisation sûr.
- Le levier de commande, les pédales et la cabine du conducteur doivent être maintenus dans un état exempt de saleté et de graisse.
- Les dispositifs de commande ne doivent être actionnés qu'à partir du siège du conducteur.
- Ne jamais emmener d'autres personnes ; la chargeuse n'étant admise que pour une seule personne.
- La présence de personnes dans la zone à risque de la chargeuse est interdite !
- Le stationnement dans la zone de courbure non protégée de la chargeuse est interdit !
- Les équipements ne doivent pas être déplacés au-dessus de personnes, de postes de travail et d'appareils. En cas de présence de risques pour les personnes, le conducteur de la machine doit émettre un signal d'avertissement.
- Maintenir une distance de sécurité suffisante (0,5 m) envers les objets fixes tels que les bâtiments, les murs ou les échafaudages afin d'éviter le risque d'écrasement.

- Des personnes ne doivent pas être transportées avec des outils de travail (aubes, etc.).
- La bonne stabilité de la chargeuse doit être constamment garantie. Les voies de circulation doivent être aménagées de sorte qu'une exploitation sans problème et en toute sécurité soit garantie.
- Sur les terrains irréguliers ou inadaptés, l'outil de travail doit être conduit aussi près que possible du sol. Ne pas utiliser la chargeuse sur les terrains en pente. La vitesse doit être adaptée aux conditions trouvées sur place et à la charge de la machine.
- La charge admissible de la chargeuse ne doit pas être dépassée. Elle se réduit sur les terrains accidentés et lors de braquages importants.
- Ne pas tenter d'augmenter la puissance de la machine par des transformations inadmissibles. Toute transformation doit être autorisée par le constructeur.

La sécurité est la prescription suprême !

- Lors de travaux de chargement, ne pas freiner ou reculer subitement à charge levée. Ne pas rouler à une vitesse supérieure à celle du rythme pas à pas, soit 6 km/h. Lors d'une conduite sur pente ou dans des virages, abaisser la charge.
- Garder une distance de sécurité de 1 m au minimum devant les talus des fouilles et les bords de tranchées.
- Lors du chargement de marchandises légèrement inflammables (paille, foin, etc.), les prescriptions légales doivent être respectées.
- Lorsque le moteur tourne dans des pièces fermées, veiller à une aération suffisante. Les prescriptions générales relatives aux gaz d'échappement dans des locaux fermés doivent être respectées.
- Lorsque le véhicule doit être mis à l'arrêt, choisir un emplacement sûr pour le mettre en position arrêt. Avant de quitter la cabine du conducteur, tirer le frein de parc, abaisser le dispositif oscillant de chargement sur la position la plus basse, mettre tous les leviers de commande sur la position neutre et enlever la clé de contact.

- Lors de travaux de maintenance et de réparation ainsi que lors **du remplissage du réservoir de carburant**, le moteur Diesel doit être arrêté. Le carburant est une substance inflammable ; par conséquent, ne pas manipuler du feu et ne pas fumer.
- Lors de travaux sur l'installation électrique, enlever auparavant le câble de mise à la terre (-) de la batterie.
- Ne pas desserrer ou resserrer les conduites d'huile et les flexibles qui se trouvent sous pression.
- Le frein de parc doit être régulièrement contrôlé.
- Veiller à une pression régulière des pneus. La pression des pneus indiquée par le fabricant de pneus doit être constamment respectée.
- Les valeurs de pression du système hydraulique paramétrées ne doivent pas être modifiées.
- Les travaux de soudure sur pièces portantes (châssis, bras télescopique) sont interdits par principe.
- En cas de travaux de soudure sur le chargeur, détacher auparavant le câble de mise à la terre (-) sur la batterie et retirer la fiche du calculateur de moteur.
- Le remorquage de la chargeuse doit être si possible évité. Si cela s'avère toutefois nécessaire, conduire au rythme pas à pas.
- **Si le système hydraulique de guidage tombe en panne, les forces de direction augmentent considérablement. Il convient de suivre les indications données dans les autres parties.**
- La chargeuse ne doit pas être utilisée en tant que véhicule de traction. L'attelage monté à l'arrière du véhicule (équipement hors série) ne doit être utilisé que pour le remorquage de la chargeuse.
- Par ailleurs, les indications des parties « Instructions de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse » et « Travaux avec la chargeuse » doivent être également respectées.

2.2 Indications relatives à la conduite sur la voie publique

En Allemagne, les prescriptions suivantes sont applicables pour la circulation sur la réseau routier public :

La chargeuse ne doit être utilisée sur la voie publique qu'avec une autorisation générale de service (ABE) et un équipement conforme aux spécifications du Service des Mines ; le conducteur de la machine doit détenir un permis de conduire valable. L'autorisation générale de service doit être demandée au service routier compétent après présentation de l'expertise du contrôle technique.

L'utilisation du système hydraulique de travail sur la voie publique est strictement interdite. Le bras télescopique doit être abaissé sur la position la plus faible. L'outil de travail doit être vidé et basculé sur la position finale ; le cache correspondant (protection d'arête, etc.) doit être monté.



ATTENTION !

- Ne conduire sur la voie publique que sans outil, le porte-outils n'étant pas équipé !
- Avant de rouler sur la voie publique, le conducteur doit s'informer des prescriptions ou règlements nationaux correspondants (par ex. dans la circulation routière) et les respecter !
- Les projecteurs de travail ne doivent **PAS** être allumés lorsqu'en circulation sur la route !
Danger d'éblouissement d'autres usagers de la route !



ATTENTION !

Selon la législation allemande StVZO (licences routières) la distance entre le centre de la roue directrice et le bord le plus avancé de l'outil accroché ne peut dépasser les 3,5 m dans la circulation routière. Remesurer si nécessaire !

Pour rouler sur le réseau routier, il faut avoir :

- une cale pour les véhicules ayant un poids total autorisé supérieur à 4 t,
- un triangle de signalisation et une lampe de signalisation pour les véhicules ayant un poids total autorisé supérieur à 3,5 t.
- la licence d'exploitation ou la carte grise ou le permis de conduire, le certificat d'agrément seul ne suffit pas !
- Une trousse de secours pour le transport agricole et forestier n'est pas obligatoire. Dans tous les autres cas, le véhicule doit en être équipé.



ATTENTION !

- Éviter la fermeture brusque des portes !
- Attacher la ceinture de sécurité !
- Si le chargeur est équipé d'une protection de la cabine avec vitre avant, des rétroviseurs extérieurs doivent être ajoutés.

Équipements pour le réseau routier

- 3 plaques de limitation de vitesse sur les côtés et à l'arrière du véhicule

Types de machines avec une vitesse maximum > 20 km/h sous conditions :

- La plaque d'immatriculation est obligatoire



ATTENTION !

Avant de rouler sur la voie publique, le conducteur doit s'informer des prescriptions ou règlements nationaux correspondants (par ex. dans la circulation routière) et les respecter !

2.2.1 Accessoires sur la route

En circulation sur le réseau routier public, il importe d'abaisser les accessoires et de recouvrir les pièces potentiellement dangereuses, par ex. les rebords coupants et dents de pelle. Les outils de travail doivent obligatoirement être vides durant le trajet.

Il est interdit de circuler sur les routes publiques avec une fourche à palettes montée. Il ne faut pas transporter la fourche à palettes dans la pelle de chargement montées, mais plutôt dans un véhicule de transport séparé.



ATTENTION !

- Avant de rouler sur la voie publique, le conducteur doit s'informer des prescriptions ou règlements nationaux correspondants (par ex. dans la circulation routière) et les respecter !
- Selon la législation allemande StVZO (licences routières) la distance entre le centre de la roue directrice et le bord le plus avancé de l'outil accroché ne peut dépasser les 3,5 m dans la circulation routière. Remesurer si nécessaire !

2.3 Consignes de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse

2.3.1 Remarques préliminaires



AVERTISSEMENT !

- Le conducteur de la chargeuse doit avoir lu attentivement ce manuel avant sa mise en service !
- La machine ne doit pas être utilisée sans disposer des compétences professionnelles requises !
- En cas d'incertitude, il doit s'adresser à l'employeur ou au concessionnaire !

Hormis ces consignes de sécurité, les règlements de sécurité nationaux (par ex. le code de la route) doivent impérativement être respectés.

Pour certains sites d'intervention (p. ex. tunnels, pontons, zones contaminées, etc.), respecter les consignes de sécurité spécifiques.

La chargeuse ne doit être utilisée qu'en conformité avec sa destination. Toute modification technique de la machine peut constituer un risque accru d'accidents et est strictement interdite. En outre, cela provoquerait la perte de tout droit de garantie.

Veillez à ce manuel soit en permanence présent sur le poste de conduite de votre chargeuse de manière à le retrouver immédiatement en cas de nécessité.

2.3.2 Généralités

Tout mode de travail qui ne tient pas compte des règles de sécurité est inadmissible.

La chargeuse ne doit être manipulés que dans des conditions de sécurité. Pour la manœuvre, l'entretien, la maintenance, le montage et le transport se référer à ce manuel.

L'exploitant de la machine est tenu de compléter les dispositions de sécurité, dans la mesure du nécessaire, par des instructions adaptées aux conditions locales.

Le manuel de l'opérateur et les instructions de sécurité doivent être soigneusement conservés vers le poste du conducteur. Le manuel de l'opérateur et les instructions de sécurité doivent être complets et en état lisible.

Les dispositifs de sécurité de chargeuse ne doivent pas être mis hors service pendant le fonctionnement de l'outil.

Porter des vêtements de protection pendant l'utilisation de l'équipement. Les vêtements légers et larges risquent de se coincer dans la machine. Par conséquent, porter uniquement des vêtements moulés. Les bagues, les foulards, les cravates et les manchettes ou vestes ouvertes doivent être évités. Pour certains travaux, il peut être nécessaire de porter des lunettes de protection, des chaussures de sécurité, un casque, des gants, des vestes réfléchissantes.

Avant le début du travail, se procurer les informations relatives aux premiers secours et aux possibilités de sauvetage (médecin d'urgence, pompiers, SAMU, etc.). S'assurer de la présence d'une trousse de secours régulière.

L'emplacement et le maniement des extincteurs ainsi que les possibilités de signalisation d'incendies et de lutte anti-incendie locales doivent être connus.

Les outils et accessoires détachés doivent être sécurisés sur l'appareil. Les portes, les fenêtres et les trappes doivent être bloquées contre toute fermeture involontaire lorsqu'elles sont ouvertes.

La chargeuse ne doit être exploitée qu'en état propre. Il faut retirer régulièrement les produits inflammables (p.ex. brins de paille ou de foin). Les marches et les pédales doivent être nettoyées, car il y a risque de glisser.



AVERTISSEMENT !

Les pièces chaudes de la chargeuse peuvent enflammer les charges facilement inflammables (p. ex. paille, foin etc.) !

2.3.3 Conduite

La chargeuse ne doit être conduite ou entretenue que par des personnes :

- aptes au niveau physique et psychique,
- instruites en matière de conduite et d'entretien de la machine, les capacités devant être prouvées à l'exploitant,
- qui exécutent leur travail de manière fiable.

L'âge minimum stipulé par la loi doit être respecté.

L'exploitant de la machine est tenu de désigner les personnes qui doivent conduire la machine ou effectuer les interventions d'entretien sur la chargeuse.

Les dispositifs de commande (organes de commande) ne doivent être actionnés qu'à partir de la place du conducteur ou de commande.

Pour monter ou pénétrer sur la chargeuse, il faut utiliser les accès et les surfaces prévues à cet effet. Ils doivent être conservés en un état garantissant un accès antidérapant.

Si le verrouillage du dispositif de changement rapide n'est pas nettement visible à partir de la place du conducteur (construction, encrassements), il faut prendre les mesures de sécurité supplémentaires suivantes :

- Le conducteur ou une autre personne autorisée doivent contrôler directement la fermeté de la fixation du doseur au raccord du dispositif de changement rapide.
- Si cela n'est pas possible, l'équipement opérationnel devra être un peu soulevé et la pelle basculée vers le haut et le bas.



AVERTISSEMENT !

- Pendant la marche d'essai, la présence de personnes dans la zone de danger est interdite !

2.3.4 Stabilité statique




AVERTISSEMENT !

- Le conducteur de la machine doit adapter sa vitesse de déplacement aux conditions locales et lors de déplacements sur des terrains inclinés ou non plats, l'appareil de travail doit être guidé le plus près du sol possible !
La charge admissible maximum de la chargeuse ne doit pas être dépassée !
- Ne jamais freiner à fond à charge levée ou dans les virages !
La chargeuse pourrait se renverser !

La chargeuse doit être employée, déplacées et exploitée de sorte que sa stabilité statique voire sa sécurité contre le renversement soient garanties. Avant de démarrer les travaux, l'opérateur doit faire un tour d'essai avec la chargeuse, afin de vérifier sa bonne marche.

La chargeuse doit rester aussi loin que possible de bords de brèches, de fosses, de terrils et de talus afin d'éviter le risque de chute. À proximité de fouilles à construction, de puits, de fossés, de fosses et de talus, la chargeuse doit être protégée contre le risque de partir en dérive ou de glisser.

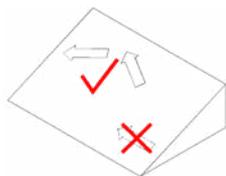

AVERTISSEMENT !

- Ne jamais mettre la machine dans le sens perpendiculaire à la pente en la déplaçant !
- Toujours ralentir AVANT d'entreprendre la descente d'une pente !

2.3.5 Zone de danger

La présence de personnes dans la zone de danger du chargeur est interdite.

La zone de danger est les alentours de la chargeuse dans laquelle des personnes peuvent être touchées en raison des mouvements de la chargeuse, de ses dispositifs opérationnels et de son équipement auxiliaire ou par la charge qui se renverse, qui tombe ou par la chute de dispositifs opérationnels.

L'opérateur ne doit travailler avec la machine que lorsque personne n'est présente dans la zone de danger.

Le conducteur de la machine doit arrêter le travail sur la chargeuse lorsque les personnes ne quittent pas la zone de danger malgré les avertissements.

Ne pas pénétrer dans la zone de travail de la machine lorsque le moteur est en marche.

Maintenir une distance de sécurité suffisante (0,5 m) envers les objets fixes tels que les bâtiments, les murs ou les échafaudages afin d'éviter le risque d'écrasement.

Si le respect de la distance de sécurité n'est pas possible, il faut barricader la zone entre les éléments fixes et la zone de travail de la chargeuse.

2.3.6 Le transport de personnes

Le conducteur de la machine ne doit transporter aucune personne sur la chargeuse. Les personnes externes ne devront monter, descendre de la machine qu'après accord du conducteur de machine et après arrêt de la machine ou ne devront pénétrer dans la zone de travail.

2.3.7 Travaux à proximité de lignes électriques

Avant d'exécuter des travaux de déblayage, il faut s'assurer si des câbles sous terre sont posés dans la zone de travail prévue et pourraient représenter un danger pour les personnes. S'il y a des câbles sous terre, il faut en déterminer la position et le parcours en accord avec le propriétaire du terrain ou l'exploitant des câbles ainsi que fixer et exécuter les mesures de protection nécessaires.

Il faut caractériser sans équivoque le parcours des câbles dans la zone du chantier avant de commencer les travaux sous surveillance. Si la position des câbles ne peut pas être déterminée, il faut réaliser des fosses de recherche, même à la main si besoin est. Si la machine touche inopinément ou endommager des câbles sous terre ou leur gaine de protection, le conducteur de la machine doit arrêter immédiatement les travaux et informer la personne de surveillance.

En cas de contact avec du courant, il faut appliquer les règles suivantes :

- Ne pas quitter la cabine du conducteur,
- Avertir les personnes extérieures de ne pas se rapprocher et de ne pas toucher la machine,
- Faire débrancher le courant.

2.3.8 Travailler près d'une ligne électrique

Pour le travail de la chargeuse en proximité de lignes aériennes électriques et de caténaires, respecter une distance de sécurité en fonction de la tension nominale de la ligne aérienne. Ceci est nécessaire afin d'éviter le passage du courant électrique à la machine. Il en est de même pour l'écart entre ces lignes et les équipements rapportés.

Il faut respecter ces distances de sécurité prescrites :

Tension nominale (volts)	Distance de sécurité
jusqu'à 1.000 V	1,0 m
au-dessus de 1 kV à 110 kV	3,0 m
au-dessus de 110 kV à 220 kV	4,0 m
au-dessus de 220 kV à 380 kV	5,0 m
si la tension nominale n'est pas connue	5,0 m

Il faut tenir compte de tous les déplacements exécutés par le bras télescopique déployé et par les outils. Il faut également tenir compte des inégalités du sol qui imposent à la chargeuse une inclinaison et la rapproche de lignes électriques aériennes. En cas de vent, les lignes électriques aériennes ainsi que les outils peuvent osciller et ainsi la distance peut se réduire.

S'il n'est pas possible de respecter une distance de sécurité suffisante avec les lignes électriques aériennes et les caténaires, l'entrepreneur doit prendre d'autres mesures de sécurité pour éviter un contact du courant. Ceci peut se faire p. ex. en

- débranchant la ligne,
- en déplaçant la ligne électrique aérienne,
- en faisant des câblages,
- en délimitant la zone de travail de la chargeuse.

2.3.9 Instructions particulières pour travaux agricoles

En proximité de matières inflammables telles que paille, foin, etc., risque d'incendie provoqué par des étincelles – utiliser la machine en conformité avec les dispositions légales.

En cas d'utilisation dans un local fermé, veillez à la bonne aération de ce dernier.

Attention aux risques corporels lorsqu'on travaille avec des pinces à fumier et à désilage ou des pinces spéciales. Veillez à suivre les mesures préventives pour les outils spéciaux adaptés au chargeuse.

2.3.10 Interruptions du travail

Avant de faire une pause de travail ou de le terminer, le conducteur doit déposer l'appareil de travail au sol et le sécuriser de façon à ce que tous les mouvements soient bloqués.

Lorsque l'appareil n'est pas déposé, le conducteur n'a pas le droit de quitter la machine !

La chargeuse doit uniquement être garée où il ne présente aucun risque ou obstacle pour la circulation sur la voie publique, sur les chantiers, dans les cours, etc. Le cas échéant, la machine doit être sécurisée par des dispositifs d'avertissement (triangle de signalisation, cordons de signalisation, lampes d'avertissement etc.).

Avant de quitter le poste de conducteur, l'opérateur est tenu de positionner tous les dispositifs de commande au neutre et de serrer fermement le frein. Lorsque le conducteur quitte la machine, le moteur Diesel doit être arrêté et la machine doit être protégée contre toute utilisation non-autorisée.

2.3.11 Utilisation sous terre et dans des lieux fermés

Il est primordial de bien ventiler le local dans lequel la chargeuse fonctionne. Veillez à suivre les règles de sécurité générales.

2.3.12 Dangers dûs aux gaz et aux vapeurs

Si des gaz ou des vapeurs sont présents dans l'environnement du chargeur, des mesures de protection spécifiques sont nécessaires pour protéger le conducteur et les autres personnes contre les dangers. Le port d'équipements de protection (masque à air frais ou vêtement de protection) est obligatoire. Veuillez vous informer sur les directives correspondantes et respectez-les scrupuleusement.

N'effectuez des travaux de soudure que sur des zones, dont vous êtes sûr qu'elles ne présentent aucun risque d'explosion ou d'incendie.

2.3.13 Plage de température d'utilisation et de stockage

Le chargeur est homologué pour une plage de température de -20 °C à +40 °C. Si la température sur le site d'utilisation est supérieure ou inférieure à ces valeurs, le chargeur doit être réglé en conséquence. Consultez votre vendeur pour les mesures nécessaires (dispositif de préchauffage du moteur ou autres carburants, par ex.).

2.3.14 Personne qui guide/ Visibilité limitée

Une visibilité limitée depuis le siège conducteur peut nécessiter l'utilisation d'un jalonneur. Le jalonneur et le conducteur doit toujours être en contact visuel. Si le conducteur ne voit plus le jalonneur, il doit immédiatement arrêter la machine jusqu'à ce qu'il voit à nouveau le jalonneur.

Les personnes qui guident, doivent être bien perceptibles, grâce à un vêtement d'avertissement p. ex. Ils doivent se placer dans le champ visuel du conducteur de machine. La personne qui guide ne doit pas être chargée d'autres missions qui peuvent détourner son attention pendant son travail de guide. La personne qui guide ne doit pas être chargée d'autres missions qui peuvent détourner son attention pendant son travail de guide.



AVERTISSEMENT !

- Il faut toujours garder un contact visuel avec les personnes qui sont sur le site !
- Si des personnes étrangères se trouvent dans la zone dangereuse, le chargeur doit immédiatement être arrêté !

2.3.15 Exploitation en déplacement

Avant de mettre la chargeuse en marche, il faut régler le siège du conducteur, le rétroviseur et les pièces à réglage de sorte que la sécurité du travail soit assurée. **Il faut mettre la ceinture de sécurité !**

Si la chargeuse est équipée d'une cabine voire d'un toit de protection pour le conducteur muni de vitres, celles-ci doivent être propres et sans glace.

Les voies de circulation doivent être aménagées de sorte qu'une exploitation sans problème et en toute sécurité soit garantie. Ceci signifie qu'elles doivent être suffisamment larges, avoir une pente aussi faible que possible et être élaborées sur un sol solide. Avant de rouler sur des ponts, des plafonds de cave, des voûtes ou autres, il faut contrôler leur force portante.

Avant d'entrer dans des passages souterrains, des tunnels etc., il faut tenir compte des dimensions intérieures des constructions. En cas de pente forte et dans des montées, il faut mener la charge si possible du côté de la montée pour augmenter la stabilité statique.

Sur les voies de circulation, il faut concevoir les tronçons en pente de sorte que la chargeuse puisse être freinée en toute sécurité. Il faut éviter les longs trajets en marche arrière.


Sur des routes publiques, la chargeuse ne doit être conduite qu'avec l'autorisation d'exploitation générale. Le conducteur de la machine doit posséder le permis de conduire fixé par les prescriptions nationales. Ceci est aussi valable pour le travail dans des cours et sur des chantiers.

2.3.16 Charger et décharger



AVERTISSEMENT !

- Le conducteur de la machine ne doit faire pivoter le bras télescopique au-dessus de lieux de conduite, de manipulation ou de travail occupés que si ces lieux sont protégés par un toit de protection (FOPS) !
- S'il n'existe pas de toit de protection, il doit quitter le poste de conduite !

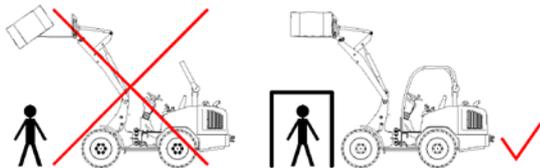

L'appareil est à charger de façon régulière, sans surcharge, et de façon à ne pas perdre la charge lors du transport. Le véhicule devra être chargé à la hauteur la plus faible possible.

La charge doit être prise de façon à rester stable sur des longs trajets et sur des manœuvres en marche arrière. Aux endroits à risque de basculer, la chargeuse ne doit être exploitée que si des mesures appropriées qui empêchent la chargeuse à aller à la dérive ou à faire une chute, ont été prises.



AVERTISSEMENT !

- Pour des marchandises qui risquent de basculer, il ne faut pas mettre la chargeuse en action !
- L'Appareil n'est pas conçu comme engin de levage !
Les griffes à fumier et à désilage ne sont pas appropriées aux travaux avec de gros ballots !

2.3.17 Consignes de sécurité pour l'entretien, le montage et la maintenance

La chargeuse ne doit être installée, transformée ou démontée que par les personnes désignées par l'exploitant et en respectant le manuel de l'opérateur.

Les travaux sur l'installation de frein, de direction, hydraulique ou électrique sont strictement réservés à un personnel spécialisé ayant reçu une formation spécifique.



AVERTISSEMENT !

Pour tous travaux d'entretien et de maintenance, il est indispensable d'observer les points suivants. En cas d'inobservation de ces consignes, de graves accidents risquent de se produire !

- avant de procéder à une intervention d'entretien ou de maintenance, arrêter le moteur Diesel
- la stabilité au renversement doit être assurée lors des travaux de tous genres
- tous les outils de travail doivent être protégés par des tréteaux, des manchettes, etc. contre des mouvements accidentels
- **lors de travaux dans la zone de l'articulation, cette dernière doit être bloquée par un verrouillage !**
- des contrepoids ont uniquement le droit d'être installés aux emplacements indiqués
- Les crics doivent être positionnés de manière à empêcher la chargeuse de glisser ou reculer
- la chargeuse soulevée doit être sécurisée par des supports d'entretoise
- la chargeuse télescopique ne doit jamais être soutenue par élévation du bras télescopique
- le bras télescopique soulevé doit être maintenu en position haute par des supports appropriés
- pour toute tâche sur l'installation électrique ou pour tous travaux de soudure à l'arc, il convient de déconnecter la batterie en enlevant en premier lieu le pôle de masse puis le pôle plus (+)
- pour toute tâche de maintenance, recouvrir la batterie, ne jamais y déposer des outils
- le capot du moteur ainsi que tous les clapets de recouvrement doivent être uniquement ouverts lorsque le moteur Diesel est arrêté
- tous les dispositifs de protection doivent être remis en place une fois les travaux terminés
- Les travaux de soudure sur pièces portantes (châssis, bras télescopique) sont interdits par principe
- Les travaux de soudage sur les pièces portantes de la cabine sont interdits
- les modifications de l'installation hydraulique de la chargeuse ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable du

constructeur

- avant de commencer les travaux sur l'installation hydraulique, il faut détendre la pression de retenue et de commande
- seuls des tuyaux flexibles d'origine Schäffer doivent être utilisés

Les tuyaux flexibles hydrauliques doivent être remplacés dès que les dommages suivants sont visibles :

- dommages sur la couche extérieure jusqu' à la texture
- fragilisation de la couche extérieure
- déformations qui ne correspondent plus à la forme d'origine du tuyau flexible
- Fuites
- détériorations dues au stockage (durée de stockage maximale 2 ans)
- dépassement de la durée d'utilisation (les tuyaux flexibles doivent toujours être remplacés au bout de 6 ans)

Les câbles électriques doivent être remplacés ou réparés dès que les dommages suivants sont visibles :

- Dommages sur l'enrobage des câbles
- Fragilisation de l'enrobage du câble
- Défauts dus au frottement
- Défauts dus à l'écrasement

2.3.18 Inspections et contrôles

Les intervalles d'inspection et d'entretien stipulés dans ce manuel doivent être strictement observés. Le non-respect de ces intervalles peut être la cause d'accidents et peut entraîner une perte des droits de garantie en cas de dommages.

Avant de commencer le travail, effectuer toutes les vérifications mentionnées dans le plan d'entretien.

L'opérateur doit informer immédiatement la personne chargée de la surveillance du travail et, en cas de changement d'opérateur, son remplaçant de tout défaut constaté. En cas de défauts qui mettent en danger la sécurité du fonctionnement de la chargeuse, arrêter celle-ci et éliminer les défauts avant de la remettre en service.

2.3.19 Renflouage, remorquage, transport

Le renflouage de la chargeuse ne doit se faire qu'avec des dispositifs de remorquage adéquats. Il faut utiliser les points de butée décrits dans ce mode d'emploi. Lors du remorquage, il faut démarrer lentement. Aucune personne ne doit se trouver dans la zone du dispositif de remorquage.

Lors du déchargement et du transport, la chargeuse et ses appareils de travail doivent être fixés de sorte qu'ils ne puissent pas se mettre en mouvement involontairement. Il faut enlever la saleté ou la neige du châssis de sorte que la chargeuse puisse se déplacer sur les rampes sans risquer de glisser.

Le remorquage sur des longues distances ne doit se faire qu'en utilisant une barre de remorquage.



ATTENTION !

La vitesse de remorquage de 4 km/h ne doit pas être dépassée. Éviter le remorquage pendant trop longtemps (plus d'un km) afin d'éviter le risque de destruction de l'engrenage à pistons axiaux !

2.3.20 Apport d'extincteurs Apport d'extincteurs

L'extincteur peut être installé sur le côté du chariot avant. Veillez à ce que les points de levage et d'arrimage soient libres d'accès.



ATTENTION !

Les extincteurs doivent être contrôlés régulièrement !

3 Travailler avec la chargeuse

3.1 Indications générales



AVERTISSEMENT ! La sécurité est le point majeur à respecter lors de travaux !

Avant de démarrer les travaux, l'opérateur doit faire un tour d'essai avec la chargeuse, afin de vérifier sa bonne marche.

Les points suivants sont à respecter scrupuleusement :

- Ne sortir le bras télescopique que lorsque la chargeuse est à l'arrêt.
- Lorsque la machine est en état infléchi, il ne faut pas télescoper le bras de chargement.
- En état infléchi, la chargeuse est instable, les limites de charge se réduisent en conséquence.
- Ne jamais dépasser les limites de charge, ne soulever que des charges qui sont adaptées à la chargeuse.
- Faire descendre immédiatement la charge quand la machine devient instable.
- Lorsque le bras télescopique est levé ou déployé, ne rouler qu'au pas.
- Les trajets de transport doivent être exclusivement effectués à bras télescopique abaissé.
- Durant les travaux, laisser le bras télescopique en position repliée si possible. Lorsque vous poussez de la matière, le bras télescopique doit toujours se trouver en position rentrée !



AVERTISSEMENT !

- Il est interdit de descendre la charge tant que le bras télescopique est encore déployé !
- Lorsqu'on descend une charge, le centre de gravité de l'ensemble se déplace, d'où un risque de basculement présent !

- Pendant le travail, personne ne doit se trouver dans la zone de travail de la chargeuse.
- Aucune personne ne doit se trouver sous des charges en suspension.

- Le conducteur doit toujours avoir l'œil attentif sur la direction de son travail.
- Ne jamais monter ou descendre le bras télescopique pendant le déplacement. Les mouvements de levée effectués pendant le déplacement déconcentrent le conducteur. De plus, les centres de gravité de la charge se déplacent.

**AVERTISSEMENT !**


Faire attention à la hauteur de passage. En cas d'urgence, mesurer la hauteur hors tout !

3.2 Remarques concernant le travail avec la fourche à palettes

Sur les voies de circulation publiques, il est absolument interdit de rouler avec la fourche à palettes rapportée. Il est absolument interdit d'utiliser la chargeuse en tant qu'engin de levage.


Les remarques suivantes s'appliquent également au travail avec d'autres appareils en montage rapporté.

La saisie des charges doit exclusivement s'effectuer depuis un sol plane et stable. Pour la dépose de la charge, s'assurer que le sol est suffisamment stable.

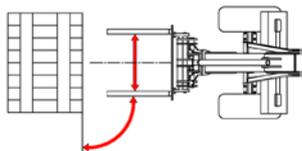

Les dents du transpalette doivent être écartés au maximum selon la marchandise, et symétrique par rapport à la largeur du transpalette.


Toujours s'approcher de la charge par le côté droit.

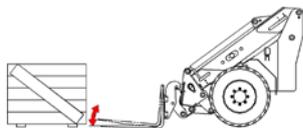

Pour des travaux de chargement, le bras télescopique doit toujours être amené sur le point le plus bas possible.

Au cas où des trajets de transport prolongés avec charge seraient nécessaires, abaisser le bras télescopique puis rentrer complètement le cylindre d'outil.


Chercher une marchandise en hauteur :

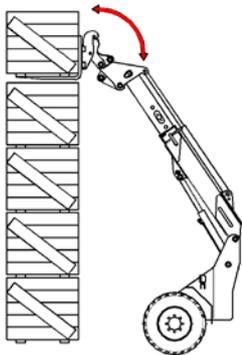

Lorsqu'on soulève une charge à une certaine hauteur, il faut :

Approcher la chargeuse à la pile dans le sens perpendiculaire, lever et sortir la flèche télescopique. Engager la fourche sous la charge, puis lever la flèche télescopique lentement. Faire entrer le cylindre à outil pour augmenter la stabilité statique.


Attention à la surcharge et à la stabilité de la charge. Si une instabilité ou un danger survient, alors il faut impérativement reposer la marchandise.

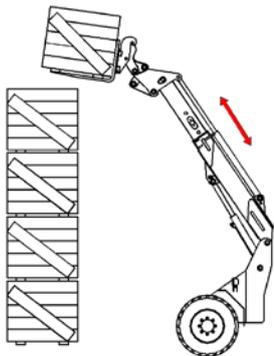


Enfin si la charge est stable, rentrez le bras télescopique et éventuellement reculer avec la chargeuse.

Il faut rentrer le bras télescopique avant de baisser le bras.


Ne jamais actionner en même temps le bras télescopique et ne pas déplacer la charge en marche avant ou arrière.

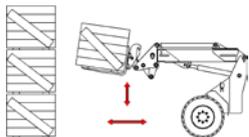

Le bras télescopique rentré, on peut descendre doucement la charge.
Il est interdit de descendre la charge tant que le bras télescopique est encore déployé.
Lorsqu'on descend une charge, le centre de gravité de l'ensemble se déplace, d'où un risque de basculement présent !

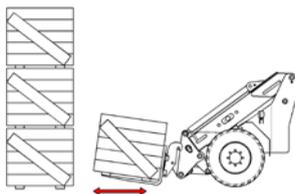

Pour ranger la marchandise, il faut abaisser le bras et ramener la charge davantage vers l'appareil pour augmenter la stabilité.
Il faut effectuer les opérations à l'inverse pour charger les marchandises.

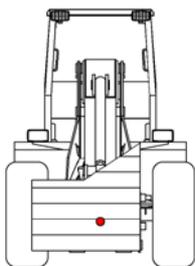

Une charge mal répartie doit être maintenue de façon à garder la stabilité de la chargeuse.
Il faut charger la marchandise de façon à placer le centre de gravité de celle-ci entre les dents du transpalette !

Ne jamais soulever une charge avec une seule dent du transpalette !



AVERTISSEMENT !

Risque de renversement !

- Ne déposez la fourche à palettes que sur un sol plat, lisse et ferme !
- Après avoir déposé la fourche à palettes, assurez-vous qu'elle ne puisse ni tomber ni se renverser !
- Si la fourche à palettes venait à tomber ou à se renverser, les personnes à proximité risquent d'être blessées !

3.2.20.1 Portes du toit de protection




AVERTISSEMENT !

Les portes du toit de protection empêchent la chute du conducteur lorsque la chargeuse risque de se renverser ! Le conducteur évite ainsi d'être blessé par le toit !



La porte peut être relevée pour monter et descendre sur la machine. Il est ainsi possible de l'ouvrir même dans un passage étroit.

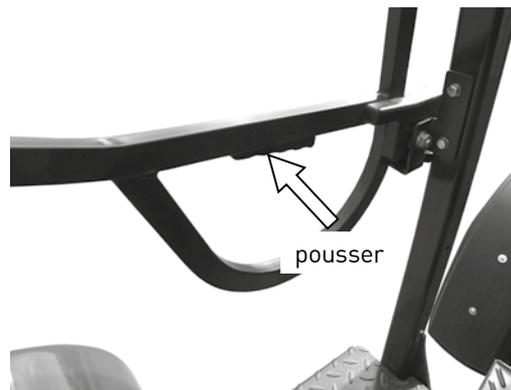

La porte se déverrouille à l'aide du bouton de déverrouillage.



ATTENTION !

- Les portes ne doivent être ouvertes que si la chargeuse est à l'arrêt !
- Assurez-vous de l'absence d'obstacles au-dessus de la chargeuse !


3.3 Remarques concernant le travail avec la fourche à palettes

Sur les voies de circulation publiques, il est absolument interdit de rouler avec la fourche à palettes rapportée.

Il est absolument interdit d'utiliser la chargeuse en tant qu'engin de levage.


Les remarques suivantes s'appliquent également au travail avec d'autres appareils en montage rapporté.

La saisie des charges doit exclusivement s'effectuer depuis un sol plane et stable. Pour la dépose de la charge, s'assurer que le sol est suffisamment stable.

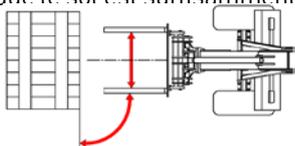

Les dents du transpalette doivent être écartés au maximum selon la marchandise, et symétrique par rapport à la largeur du transpalette.


Toujours s'approcher de la charge par le côté droit.

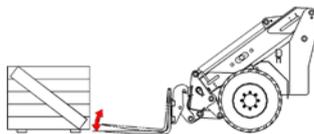

Pour des travaux de chargement, le bras télescopique doit toujours être amené sur le point le plus bas possible.

Au cas où des trajets de transport prolongés avec charge seraient nécessaires, abaisser le bras télescopique puis rentrer complètement le cylindre d'outil.


Chercher une marchandise en hauteur

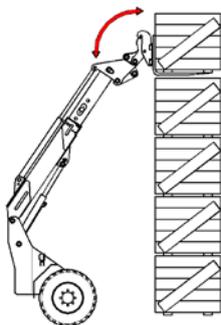

Lorsqu'on soulève une charge à une certaine hauteur, il faut :

Approcher la chargeuse à la pile dans le sens perpendiculaire, lever et sortir la flèche télescopique. Engager la fourche sous la charge, puis lever la flèche télescopique lentement. Faire entrer le cylindre à outil pour augmenter la stabilité statique.


Attention à la surcharge et à la stabilité de la charge. Si une instabilité ou un danger survient, alors il faut impérativement reposer la marchandise.

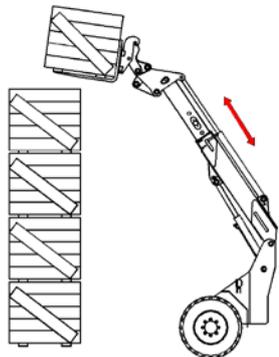

Enfin si la charge est stable, rentrez le bras télescopique et éventuellement reculer avec la chargeuse.

Il faut rentrer le bras télescopique avant de baisser le bras.


Ne jamais actionner en même temps le bras télescopique et ne pas déplacer la charge en marche avant ou arrière.

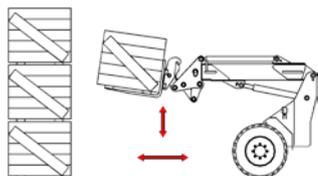

Le bras télescopique rentré, on peut descendre doucement la charge.


Il est interdit de descendre la charge tant que le bras télescopique est encore déployé.

Lorsqu'on descend une charge, le centre de gravité de l'ensemble se déplace, d'où un risque de basculement présent !

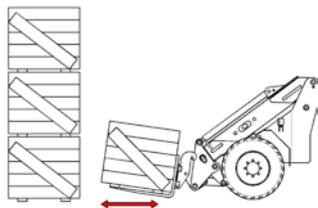

Pour ranger la marchandise, il faut abaisser le bras et ramener la charge davantage vers l'appareil pour augmenter la stabilité.

Il faut effectuer les opérations à l'inverse pour charger les marchandises.

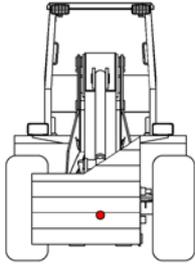

Une charge mal répartie doit être maintenue de façon à garder la stabilité de la chargeuse.
Il faut charger la marchandise de façon à placer le centre de gravité de celle-ci entre les dents du transpalette !

Ne jamais soulever une charge avec une seule dent du transpalette !



AVERTISSEMENT !

Risque de renversement !

- Ne déposez la fourche à palettes que sur un sol plat, lisse et ferme !
- Après avoir déposé la fourche à palettes, assurez-vous qu'elle ne puisse ni tomber ni se renverser !
- Si la fourche à palettes venait à tomber ou à se renverser, les personnes à proximité risquent d'être blessées !

3.4 Pince à fumier et a ensilage



Les pinces à fumier et à désilage constituent un accessoire destiné à prélever et à transporter du fumier, de l'ensilage en vrac et de la fourrure crue en vrac.

Impérativement respecter les dispositions de la notice d'instructions des griffes à fumier et à désilage !



AVERTISSEMENT !

Les griffes à fumier et à désilage ne sont pas appropriées aux travaux avec de gros ballots !

L'utilisation conforme comprend également le respect des instructions de service et des consignes d'entretien et d'inspection.



AVERTISSEMENT !

La machine ne doit être inspectée et manipulée que par un personnel compétent. Ne jamais utiliser la machine sans s'être familiarisé avec sa manœuvre !



AVERTISSEMENT !

Lors du raccordement des outils ou des remorques avec un raccord hydraulique, il faut veiller à ce que l'huile hydraulique soit la même dans l'outil et le chargeur. Le mélange d'une autre huile avec l'huile hydraulique du chargeur peut provoquer une panne du système hydraulique. En outre, cela met fin à la garantie !

Conduite

Avant la mise en service de la machine, le conducteur doit se familiariser avec les dispositifs de manœuvre des appareils rapportés de l'engin de support.

Remplissage de la fourche

Ouvrir les griffes, faire rentrer la fourche dans la matière à transporter à la hauteur souhaitée, les dents étant légèrement orientées vers le bas. Fermer les griffes. En ce faisant, veiller notamment aux objets présents dans la zone du travail des griffes. Faire pencher les griffes. Les sortir du tas.

Transport

Transporter les charges en les descendant aussi bas que possible et en évitant les angles de déplacement aigus, les dénivellations et les conduites trop rapides.

Déchargement

Positionner les pinces à fumier et à désilage au-dessus de l'espace de vidage. Ouvrir les pinces et faire pencher la pelle vers le bas. En ouvrant les pinces, veiller au rayon d'ouverture des dents.

Avant de faire une pause de travail ou de le terminer, le conducteur doit déposer l'appareil de travail au sol et le sécuriser de façon à ce que tous les mouvements soient bloqués. Les pointes des dents doivent toucher le sol, et les pinces mobiles doivent être fermées.

Lorsque l'appareil n'est pas déposé, le conducteur n'a pas le droit de quitter la machine !


3.5 Pelle à terre et à matières légères

Les pelles à terre ou à matières légères sont destinées au décollage, au transport, au remblaiement et au chargement de matières en vrac. Les pelles à matières légères sont utilisées pour des matières en vrac d'un poids léger telles que des fourrages ou différents céréales. Pour les matières en vrac lourdes telles que la terre ou le sable, des pelles à terre sont prévues.




AVERTISSEMENT !

Respecter impérativement les charges utiles admissibles pour toute intervention de chargement !

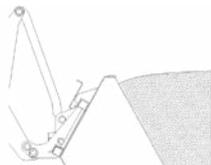

Pour charger les matières en vrac, faire basculer la pelle jusqu'à ce que la face inférieure soit positionnée parallèlement au sol. Faire avancer la chargeuse jusqu'à ce que la pelle soit pleine.

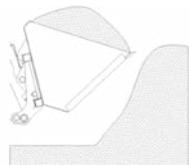

Relever le bras télescopique d'un peu et rabattre complètement la pelle. Faire le voyage vers le lieu de déchargement et ne relever le bras télescopique qu'une fois arrivé là-bas.





ATTENTION !

- Ne soulever le bras télescopique avec la pelle chargée que le strict nécessaire pendant le déplacement !
- Se déplacer lentement et avec précaution dans les virages lorsque la pelle est chargée !
Risque de basculement élevé !

3.6 Conseils pour le dépannage et le transport

3.6.1 Immobilisation de l'articulation

3.6.1.1 3650 T (SLT)

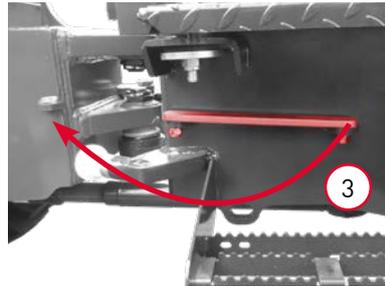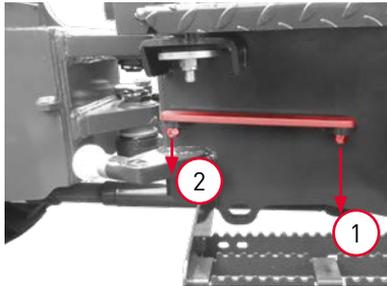

Placer la chargeuse sur un plan horizontal.

1. Entfernen Sie die hintere Mutter.
2. Desserrez l'écrou avant de manière à pouvoir lever le bras de sécurité de l'articulation.
3. Soulevez le bras de sécurité pour dégager le taquet du trou arrière puis rabattez-le vers l'avant.
4. Introduisez le taquet du bras de sécurité dans le trou correspondant de l'élément avant et immobilisez-le avec l'écrou.
5. Serrez également l'écrou de l'élément arrière.
6. Pour le démontage, procédez en sens inverse.



AVERTISSEMENT !

Utilisez toujours les écrous correspondants pour immobiliser le bras de sécurité de l'articulation !

3.6.2 Remorquage

Il faut éviter dans la mesure du possible de remorquer la chargeuse. Ne remorquez la chargeuse que pour la sortir de la zone dangereuse et chargez-la ensuite sur un véhicule de transport comme décrit au chapitre 3.5.3.

Veillez à ce que le véhicule remorqueur dispose d'une force de traction suffisante.

En cas d'urgence, procéder de la manière suivante :

1. Immobiliser l'articulation à l'aide du bras d'immobilisation.
2. Déposer l'arbre à cardan.
3. Soulever l'essieu arrière.
4. Remorquer la machine.




ATTENTION !

- La vitesse de remorquage de 4 km/h ne doit pas être dépassée !
- Éviter le remorquage sur une trop longue distance (plus d'un km) !
- Afin d'éviter l'endommagement de la transmission hydrostatique, le cardan doit être déposé et l'essieu arrière soulevé !

3.6.2.1 Fonction by-pass

Pour remorquer le véhicule hors de la zone de danger, il est possible de dévier le flux hydraulique par un by-pass. Une rotation de la vis du by-pass fait circuler librement le liquide sous pression.

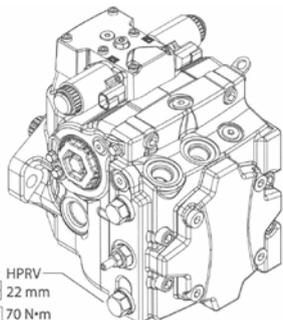3.6.2.1.1 Activation de la fonction by-pass

Voici comment activer la fonction by-pass :

1. Coupez le moteur.
2. Pour ouvrir le clapet de décharge haute pression, appliquer trois rotations dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre avec une clé à six pans (22 mm). Il ne faut pas faire plus de 3 tours sinon il y aura une fuite.

La fonction by-pass est maintenant activée.

La fonction by-pass fonctionne comme désiré lorsque la machine se laisse entraîner, soupapes de décharge haute pression bien ouvertes sur trois tours, par contre les roues sont bloquées lorsque les soupapes de décharge haute pression sont fermées (ne peut être entraîné).



ATTENTION !

- La vitesse de remorquage de 4 km/h ne doit pas être dépassée !
- Éviter le remorquage sur une trop longue distance (plus d'un km) !
- Des vitesses de remorquage plus élevées et des distances plus longues causent un échauffement inadmissible ainsi qu'un défaut de lubrification. L'endommagement de la pompe à pistons axiaux en est la conséquence.



AVERTISSEMENT !

- Les pompes à pistons axiaux chauffent énormément pendant le remorquage et restent très chaudes après.
- Portez des vêtements de protection.

3.6.2.1.2 Désactivation de la fonction by-pass

Pour désactiver la fonction by-pass :

1. Désactivez immédiatement la fonction by-pass une fois l'opération de remorquage terminée.
2. Pour fermer les soupapes de décharge haute pression, tourner les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient bien étanches. Serrer à un moment de serrage de 70 Nm.

La fonction by-pass n'est plus active.



ATTENTION !

Risque d'endommagement !

- Lors de l'opération de remorquage avec le by-pass activé, le circuit hydraulique fermé se vide. Ceci peut entraîner des mouvements involontaires lors du redémarrage de la transmission hydrostatique.
- Ne redémarrez la transmission hydrostatique qu'après avoir rempli et purgé complètement le circuit hydraulique.

3.6.3 Transport

Avant le transport, il faut soigneusement nettoyer le châssis et toutes les montées. Il faut s'assurer que la chargeuse a une stabilité statique suffisante lors du chargement et du transport.



AVERTISSEMENT !

- La chargeuse doit être posé à plat pour le transport et fixé solidement par des sangles et immobilisé par des cales sous les roues !
- Il faut également ancrer l'outil de travail pour éviter le glissement !


Les points d'amarrage indiqués sur la figure doivent être impérativement respectés. Par ailleurs les tubes des essieux peuvent être utilisés pour fixer les sangles de transport. Bloquer l'articulation à l'aide du dispositif prévu à cet effet (voir chap. 3.5.1).

Les points d'arrimage sont indiqués par des autocollants.



ATTENTION !

- Le transporteur est toujours responsable d'une sécurité de chargement correcte !
- Respectez la capacité portante du véhicule de transport !

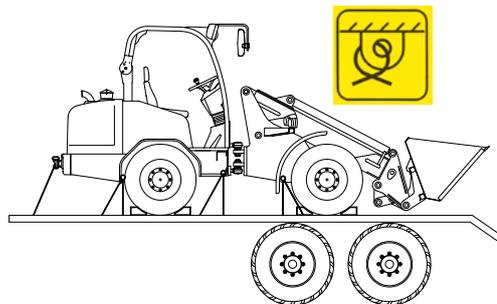

3.7 Levage de la machine


Avant d'installer l'engin de levage, l'articulation doit impérativement être sécurisée avec la sécurité de l'articulation (voir chap. 3.5.1).

Le chargeur dispose de 3 points de levage : deux sur le chariot avant et à l'arrière l'accouplement de remorquage. Chaque point de levage doit supporter 1,5 t. Les ponts de levage sont repérés par des autocollants.



AVERTISSEMENT !

- Immobiliser l'articulation à l'aide du bras d'immobilisation!
- Utilisez uniquement un engin de levage intact avec une capacité portante suffisante !
- N'utilisez que les points de levage repérés !

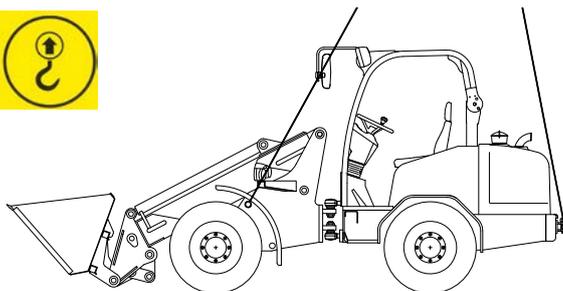

3.8 Renversement de la machine



AVERTISSEMENT !

Danger de dommages au moteur !

- Le moteur s'éteint immédiatement lorsque la chargeuse tombe à la renverse ou se retrouve en position dangereusement inclinée !
- Une fois la chargeuse de retour en position horizontale, il faut obligatoirement faire examiner le moteur par une entreprise spécialisée ou notre service après-vente avant de le remettre en marche !



AVERTISSEMENT !

- Redresser immédiatement la machine afin d'éviter que des fluides d'opération ne s'en écoulent !
- Recouvrir immédiatement l'huile ou le carburant renversé avec un liant, puis l'éliminer de façon écologiquement responsable !

3.9 Perte d'énergie/ arrêt du moteur



AVERTISSEMENT !

- Danger dû au bras télescopique relevé !
- Ne jamais se trouver sous le bras télescopique relevé, si celui-ci n'est pas sécurisé par une sécurité mécanique !
- Ne laissez jamais l'engin avec le bras télescopique relevé !

Si pendant le fonctionnement, le moteur, l'hydraulique de direction ou de travail tombent en panne, le bras télescopique doit immédiatement être rabaissé et l'hydraulique mise hors pression. Pour l'hydraulique supplémentaire, procédez comme décrit au chapitre 4.12.1.

3.9.1 Détente de la pression résiduelle de l'hydraulique de direction et de travail

- Abaissez d'abord le bras télescopique tout en poussant le levier de commande vers l'avant comme dans la manœuvre normale.
- Arrêtez le moteur.
- Actionnez plusieurs fois tous les leviers et pédales dans toutes les directions et activez le cas échéant la touche du levier de commande.
- Détendre l'hydraulique de direction en ouvrant la soupape de remplissage et de purge.

4 Utilisation de la machine

4.1 Introduction

Avant la mise en service, effectuer les interventions d'entretien quotidiennes conformément au plan de maintenance. Respecter les consignes de sécurité en rapport avec la manipulation de la machine.



AVERTISSEMENT !

- La ceinture de sécurité doit être constamment mise durant l'utilisation !
- Ne pas autoriser le transport de personnes !
- Monter dans le véhicule et en descendre uniquement du côté gauche !

Utiliser les marches et les poignées prévues pour monter et descendre. Toujours monter et descendre en visant la chargeuse.

Monter et descendre du véhicule doit se faire uniquement sur le côté gauche, sinon il y a un risque d'actionnement involontaire du bras télescopique. Le côté droit du véhicule est prévu pour l'issue de secours.

Les outils et accessoires détachés doivent être sécurisés sur l'appareil. Les portes, les fenêtres et les trappes doivent être bloquées contre toute fermeture involontaire lorsqu'elles sont ouvertes.

La chargeuse ne doit être exploitée qu'en état propre. Il faut retirer régulièrement les produits inflammables (p.ex. brins de paille ou de foin). Les marches et les pédales doivent être nettoyées, car il y a risque de glisser.




AVERTISSEMENT !

Les pièces chaudes de la chargeuse peuvent enflammer les charges facilement inflammables (p. ex. paille, foin etc.) !


Le siège du conducteur ainsi que les rétroviseurs doivent être réglés en fonction de la taille du conducteur et des conditions d'intervention avant le commencement du travail.

4.2 Poste de conduite

4.2.1 Cabine

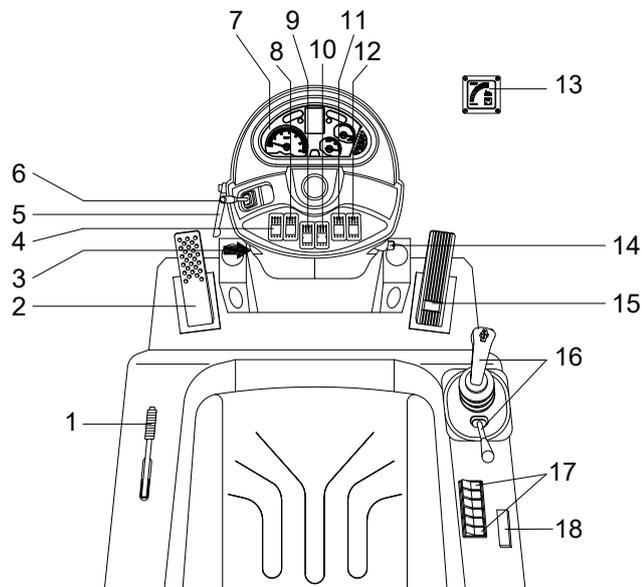

1. Frein de stationnement
2. Pédale inch/pédale de frein
3. Les feux de détresse
4. Interrupteur « Déverrouillage de l'outil »
5. Réglage d'inclinaison - console volant
6. Klaxon/clignotant/feux de route/avertisseur lumineux
7. Combiné d'instruments
8. Feux de position/feux de route (position 1 : feux de position/position 2 : feux de route)
9. Projecteur de travail avant (l'ère position)/ avant + arrière (2ème position)
10. Gyrophare (en option)
11. Interrupteur optionnel : (voir 4.2.3)
12. Touche « Lancer la régénération » (voir 7.1)
13. Indicateur de charge (voir le chap. 4.2.7)
14. Serrure de contact
15. Pédale d'accélérateur
16. Levier – hydraulique de travail/ commutateur du sens de déplacement/ hydraulique auxiliaire
17. Interrupteurs de fonction dans la cabine (voir 4.2.4)
18. Boîtes à fusibles « B » (voir 4.26.2)

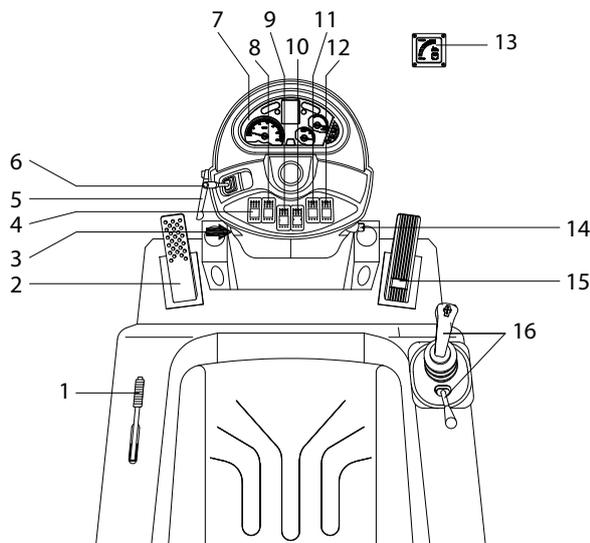4.2.2 Toit de protection

1. Frein de stationnement
2. Pédale inch/pédale de frein
3. Les feux de détresse
4. Interrupteur « Déverrouillage de l'outil »
5. Réglage d'inclinaison - console volant
6. Klaxon/clignotant/feux de route/avertisseur lumineux
7. Combiné d'instruments
8. Feux de position/feux de route
(position 1 : feux de position/position 2 : feux de route)
9. Projecteur de travail avant
(l'ère position)/ avant + arrière (2ème position)
10. Gyrophare (en option)
11. Interrupteur optionnel : (voir 4.2.3)
12. Touche « Lancer la régénération » (voir 7.1)
13. Indicateur de charge (voir le chap. 4.2.7)
14. Serrure de contact
15. Pédale d'accélérateur
16. Levier – hydraulique de travail/
commutateur du sens de déplacement/ hydraulique
auxiliaire

4.2.3 Interrupteurs optionnels



Clapet sélecteur



Chauffage du siège



Prise sur l'articulation de l'outil



Interrupteur modes de conduite (voir 4.9.1)



Cran d'arrêt électrique



Divers (p.ex. Amortisseur de vibrations)



Accélérateur à main (voir 4.9.2)



Mode ÉCO (voir 4.10.1.1)

4.2.4 Éléments de commande dans la cabine

1. Interrupteur – projecteur de travail arrière
 2. Interrupteur – projecteur de travail à l'avant
 3. Interrupteur pour l'essuie-glace avant (l'ère position) et pour le Système lave vitres (en poussant l'interrupteur plus loin et en le maintenant)
 4. Interrupteur pour l'essuie-glace arrière
- Achtung: Der Wechselschalter an der Heckscheibe (8) muss sich in Position „I“ befinden!**
5. Interrupteur optionnel : (voir 4.2.3)
 6. Interrupteur pour le ventilateur (2 positions)
 7. Boîtes à fusibles B (voir 4.26.2)
 8. Interrupteur pour l'essuie-glace arrière

4.2.5 Éléments de commande de la console volant



4. Interrupteur « Ouverture de l'outil »
8. Feux de position/feux de route
(position 1 : feux de position/position 2 : feux de route)
9. Projecteur de travail avant
(l'ère position)/ avant + arrière (2ème position)
10. Gyrophare (en option)
11. Interrupteur optionnel : (voir 4.2.3)
12. Touche « Lancer la régénération » (voir 7.1)

4.2.6 Instrument combiné



1 = Contrôle feu de grande portée

2 = croisement/feu de stationnement

3 = Contrôle clignotant

4 = Affichage

5 = Voyant d'avertissement

→ Si ces voyants de contrôle s'allument, ceci signifie qu'une erreur a eu lieu. Éliminez les erreurs indiquées par les autres voyants d'avertissement.

**6 = Lampe témoin
du frein de stationnement**

→ Le frein de stationnement est tiré.

**7 = Contrôle pression
d'huile moteur Diesel**

→ Si ce voyant ne s'éteint pas immédiatement lorsque le moteur diesel se met en marche, arrêter celui-ci immédiatement et vérifier le niveau d'huile.

8 = Témoin de charge

→ Si ce voyant ne s'éteint pas lorsque le moteur tourne, vérifier la batterie.

**9 = Voyant d'avertissement
température d'eau**

→ S'illumine lorsque l'eau de refroidissement surchauffe ou est en quantité insuffisante.
Éteindre immédiatement le moteur et contrôler le niveau de fluide de refroidissement après le refroidissement !

10 = Indicateur de température de l'eau


11 = Touche enter

12 = Indication de réservoir de carburant

13 = Jauge à combustible

14 = Compte tours moteur Diesel

15 = non affecté

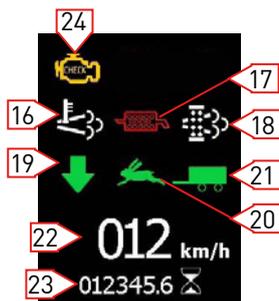

16 = Voyant de contrôle de température gaz d'échappement

→ Si la température des gaz d'échappement atteint au moins 450 °C, le témoin d'alerte de température des gaz d'échappement adjacent s'allume en permanence.

17 = Voyant de contrôle de changement de filtre

→ Le témoin d'alerte adjacent indique que le filtre à particules diésel s'est encrassé de façon permanente et ne peut plus être régénéré dans l'appareil (voir chapitre 7.1).

18 = Voyant de contrôle de régénération

→ Pendant la régénération automatique, le voyant de contrôle ci-contre reste allumé fixe sur l'écran. Il clignote si la machine doit être arrêtée pour effectuer une régénération (voir chapitre 7.1.1).

19 = Contrôle du sens de conduite

→ Ce témoin lumineux indique le sens de conduite présélectionné (marche avant/marche arrière).

20 = Vitesse rapide

21 = Témoin clignotant de remorque (option)

22 = Tachymètre

23 = heures d'opération



SPN	FMI
68	0
85	0
102	0
119	0
136	0
153	0
17	17

CHECK PAGE 2 OF 3

24 = Le moteur signale une erreur
(l'erreur doit être affichée,
▶ consultation concessionnaire)

→ En cas d'erreur du moteur, l'écran d'erreur du moteur apparaît. Si plus de sept erreurs surviennent, elles seront affichées automatiquement l'une après l'autre sur plusieurs pages.

Maintenez enfoncé **le bouton Entrée** (11) pendant deux secondes pour basculer entre l'écran d'erreur du moteur et l'écran principal.

4.2.7 Indicateur de charge

Chaque chargeuse est équipé d'un indicateur de charge afin d'informer le conducteur lorsqu'il y a risque de surcharge. Cet appareil indique la charge actuelle de l'axe de rotation et de l'essieu arrière. Tant que l'appareil travaille dans la zone verte, il n'y a pas de risque surcharge.

Lorsque la zone jaune de l'indicateur s'allume, cela signifie que la charge maximum admissible est atteinte et qu'il est interdit de lever ou de déployer un peu plus le bras télescopique. Lorsque cette zone est dépassée, la bande LED commence à clignoter et une sonnerie retentit.



AVERTISSEMENT !

Lorsque le témoin rouge clignote et le signal sonore se déclenche, la charge actuelle est supérieure à la charge admissible et la flèche télescopique doit être rétractée ou abaissée immédiatement !


En démarrant la machine sans charge, seul la LCD verte de la touche de commande s'allume.

En actionnant cette touche, le système lance un contrôle des fonctions. Il est recommandé d'effectuer ce contrôle. Pendant le contrôle, toutes les LED s'allument simultanément et le signal d'avertissement sonore s'active. En maintenant la touche appuyée, la luminosité des LED passe du maximum au minimum et vice-versa. L'état de luminosité des LED à défaut est le maximum.

La première LED verte s'allume lorsque la charge a atteint les 40 % de la capacité de charge maximum admissible. Chaque LED suivantes signale une augmentation de 15 % de la capacité de charge maximum.

En atteignant la charge maximum (100 %), les LED oranges et vertes clignotent simultanément. En plus, le système applique la tension de bord de 12 V à la sortie de commande paramétrée.

Lorsque la charge augmente davantage, le seuil rouge de 110 % peut être atteint. Dans ce cas, le signal d'avertissement sonore se déclenche en plus. La charge doit être réduite immédiatement afin d'éviter le renversement de la machine.

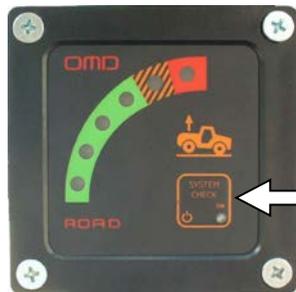

Contrôler régulièrement l'indicateur de charge avant et pendant le travail.

Ne pas mettre la chargeuse en marche lorsque l'indicateur de charge ne fonctionne pas !

Allumage/ arrêt indicateur de charge



AVERTISSEMENT !

L'indicateur de charge peut être faussé par des mouvements de braquage, des freinages, des accélérations, la conduite en marche arrière ainsi que lorsque la chargeuse n'est pas dans une position finale. Il ne peut pas en outre remplacer l'expérience du conducteur avec ce type de machine !

4.2.7.1 Défaut de l'indicateur de charge

Lorsque l'OMD (Overload Measuring Device) constate une coupure ou un court-circuit de la connexion du capteur, la première LED (verte) et les deux dernières LED (orange et rouge) clignotent. L'alarme sonore se déclenche simultanément afin d'avertir le conducteur de la machine du défaut de l'indicateur de surcharge. Lorsqu'une réparation immédiate n'est pas possible et que le signal d'avertissement est considéré comme dérangerant, il est possible de l'éteindre temporairement.

4.2.8 Interrupteur pour clignotant/feu (uniquement avec dispositif d'éclairage)

Le commutateur pour clignotant/ lampes sert à actionner l'installation d'éclairage y compris l'appel de phares, le klaxon et le clignotant.

Les feu de stationnement (1er niveau) et les feu de croisement (2ème niveau) s'activent au interrupteur situé sur la console volant.



Feux de route

Appel de phare



4.5 Prise électrique sur bras télescopique (en option)

Allumez la prise électrique du bras télescopique à l'aide du interrupteur blanc situé sur le panneau de commande. Vous avez besoin de cette prise électrique pour y brancher des éléments aux fonctions électrique.

4.3 Vibreur sonore



Un vibreur sonore d'alarme se situe à l'arrière de la console volant. Celui-ci émet un signal en cas de surchauffe du moteur.

Dans ce cas, le moteur doit être arrêté immédiatement !

En cas de défaut d'arrêt immédiat du moteur, risque d'endommagement du moteur et d'autres composants de la machine !

4.4 Siège du conducteur

4.4.1 Réglage du siège du conducteur

Le siège du conducteur utilisé en série peut être adapté en fonction de la taille et du poids du conducteur.




AVERTISSEMENT !

Ne déplacer le siège du conducteur que lorsque la machine est arrêtée. Le moteur doit également être arrêté !

4.5.1 Siège standard MSG 83

4.5.1.1 Réglage du poids

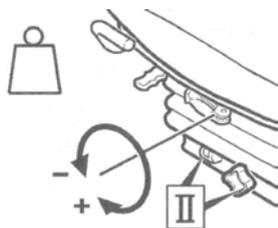


Le siège doit être réglé en fonction du poids du conducteur lorsque celui-ci est assis sur le siège en tournant la manette de réglage du poids.

Le poids est réglé correctement lorsque la hauteur réglée est lisible sur la poignée de réglage (en bas de la poignée). C'est le débattement de la position centrale de la hauteur réglée qui est indiqué.

Pour éviter les troubles de la santé, il faut contrôler et régler le réglage du poids du conducteur individuellement avant de mettre le véhicule en service !

4.5.1.2 Réglage de la longueur

Actionner la manette de blocage, soit vers le haut soit de côté pour libérer le réglage longitudinal.

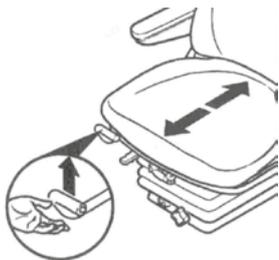


Attention ! Risque d'accident !



- N'actionnez pas la manette de blocage pendant la conduite !
- Une fois le réglage terminé, le levier de verrouillage doit s'encliqueter de manière audible dans la position souhaitée. Après le blocage, le siège du conducteur ne doit plus pouvoir être déplacé sur une autre position !
- Ne soulevez pas la manette de blocage avec la jambe ou le mollet !

4.5.1.3 Réglage de la hauteur

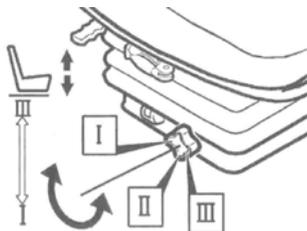

Le réglage de la hauteur peut être adapté à raison de 3 degrés (I, II, III).

La hauteur doit être réglée lorsque le conducteur est assis sur le siège. Monter ou descendre le siège en tournant la poignée de réglage.

La hauteur réglée est celle indiquée en bas de la poignée de réglage.

- I Hauteur inférieure
- II Hauteur moyenne
- III Hauteur supérieure

→ Après chaque réglage de hauteur, le réglage du poids doit être réalisé !

4.5.1.4 Réglage de l'inclinaison du dossier



Tirez la manette de blocage vers le haut pour déverrouiller le dossier. Lors du déverrouillage du dossier ne pas s'appuyer contre celui-ci.


Régler la position souhaitée en augmentant et en réduisant la pression sur le dossier. Relâcher la manette pour verrouiller.



Attention ! Risque d'accident !

Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le dossier dans une autre position !

4.5.1.5 Accoudoirs * **

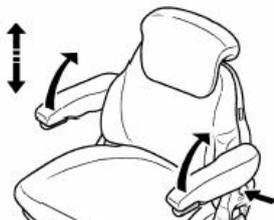

Vous pouvez, au besoin, faire basculer les accoudoirs vers l'arrière ou régler leur hauteur. Le réglage de la hauteur des accoudoirs s'effectue en ôtant le capuchon sur le côté du siège (flèche) et en dévissant l'écrou hexagonal (clé de 13 mm) qui se trouve derrière le capuchon. Ajustez la hauteur souhaitée des accoudoirs (5 pas) et resserrez l'écrou hexagonal **(25 Nm)**. Ensuite, remettez en place le capuchon.



AVERTISSEMENT !

Lorsqu'un enrouleur-dérouleur de ceinture est monté, veiller à ne pas fixer l'accoudoir en position inférieure, sinon le fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture ne peut pas être garanti !

Vérifier le bon fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture !

4.5.1.5.1 Inclinaison des accoudoirs *



Vous pouvez modifier l'inclinaison des accoudoirs en tournant la roue à la main. En tournant la roue vers l'extérieur, la partie avant de l'accoudoir sera levée ; tourner la roue à la main vers l'intérieur permet d'abaisser l'accoudoir.


4.5.1.6 Rallonge de dossier ***



La rallonge de dossier peut être ajustée en hauteur en tirant ou introduisant la tige avec des crans du dossier jusqu'à la butée.

Pour enlever la pièce de rallonge du dossier, il faut la sortir en tirant brusquement vers le haut pour dépasser la butée finale.

4.5.1.7 Amortisseur horizontal *

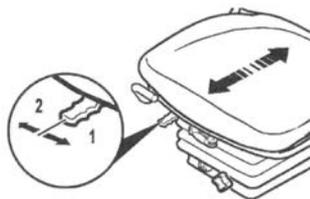


Dans certaines conditions (p. ex. conduite avec une remorque) il est conseillé d'utiliser l'amortisseur horizontal. Ceci permet de mieux amortir les chocs dans le sens de la marche par le biais du siège du conducteur.

La suspension sur ressorts peut être activée et désactivée à l'aide de la manette de blocage.

Position 1 = Amortisseur horizontal EN SERVICE


Position 2 = Amortisseur horizontal HORS SERVICE

4.5.2 Siège du conducteur à suspension pneumatique (option)

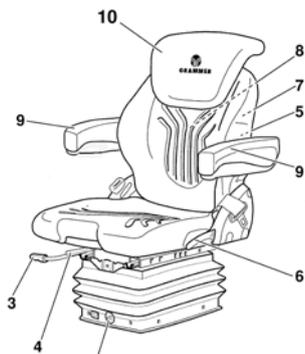

1. Réglage du poids
2. Réglage de la hauteur
3. Réglage de la longueur
4. Amortisseur horizontal *
5. Réglage lombaire
6. Réglage de l'inclinaison du dossier
7. Chauffage du siège * **
8. Poche de rangement * **
9. Accoudoirs * **
10. Rallonge de dossier * **

4.5.2.1 Réglage du poids

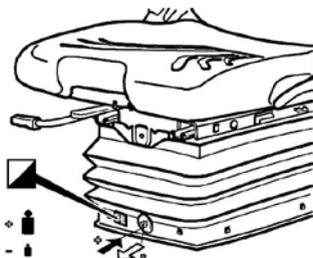


Le siège doit être réglé en fonction du poids du conducteur lorsque celui-ci est assis sur le siège en tirant ou en appuyant sur le bouton de réglage du poids.

Le poids est réglé correctement lorsque le repère vert est bien lisible dans le hublot. Si vous vous situez entre les repères vert et jaune, cela indique que vous êtes dans la zone limite de poids encore admissible.

- **Afin d'éviter des dommages corporels et matériels, il faut contrôler et ajuster le réglage individuel du poids avant de mettre le véhicule en marche !**
- **Pour éviter d'endommager le compresseur, il ne doit pas être actionné pendant plus d'une minute lors du réglage du poids !**

4.5.2.2 Réglage de la hauteur

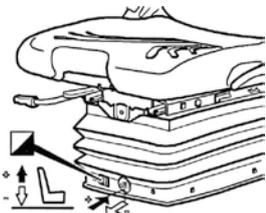


Le réglage en hauteur peut être effectué en continu.

La hauteur doit être réglée lorsque le conducteur est assis sur le siège. Montez ou descendez le siège en tirant ou en appuyant sur le bouton de réglage du poids.

Le poids du conducteur est réglé correctement après une modification de la hauteur du siège, quand le repère vert est bien lisible dans le hublot.

→ **Pour éviter d'endommager le compresseur, ne l'actionnez pas pendant plus d'une minute lors du réglage de la hauteur jusqu'à la butée supérieure !**

4.5.2.3 Réglage de la longueur

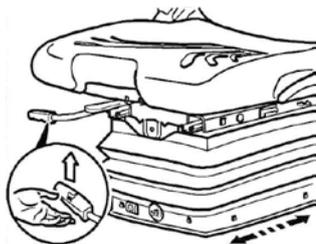

Actionner la manette de blocage, soit vers le haut soit de côté pour libérer le réglage longitudinal.

→ **Une fois le réglage terminé, le levier de verrouillage doit s'encliqueter de manière audible dans la position souhaitée. Après le blocage, le siège du conducteur ne doit plus pouvoir être déplacé sur une autre position !**

→ **Ne soulevez pas la manette de blocage avec la jambe ou le mollet !**



AVERTISSEMENT ! Attention ! Risque d'accident !

N'actionnez pas la manette de blocage pendant la conduite !


4.5.2.4 Amortisseur horizontal * **

Grâce à l'amortisseur horizontal, le siège de conducteur peut mieux amortir les chocs dans le sens de la marche (par ex. si on roule à grande vitesse ou sur terrain difficile).

La suspension sur ressorts peut être activée et désactivée à l'aide de la manette de blocage.

Position 1 = Amortisseur horizontal EN SERVICE

Position 2 = Amortisseur horizontal HORS SERVICE

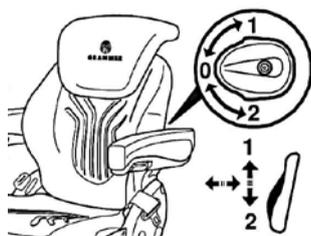4.5.2.5 Réglage lombaire

Le support lombaire permet d'augmenter aussi bien le confort de l'assise que la liberté de mouvement du conducteur.


On peut ajuster individuellement le renflement dans la zone supérieure du dossier rembourré en tournant la roue à la main manuellement vers le haut ; tourner la roue à la main vers le bas permet d'ajuster individuellement celui de la zone inférieure.

0 = Pas de renflement

1 = Renflement maximal en haut

2 = Renflement maximal en bas

4.5.2.6 Réglage de l'inclinaison du dossier

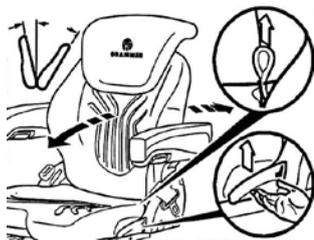

Tirez la manette de blocage vers le haut pour déverrouiller le dossier.

Pour les sièges avec un rembourrage étroit, le dossier peut être déverrouillé à l'aide d'un anneau qu'il faut tirer vers le haut.

Lors du déverrouillage du dossier ne pas s'appuyer contre celui-ci.

Régler la position souhaitée en augmentant et en réduisant la pression sur le dossier.

Relâcher la manette pour verrouiller.

→ **Une fois le réglage terminé, le levier de verrouillage doit s'encliqueter de manière audible dans la position souhaitée. Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le dossier dans une autre position !**

4.5.2.7 Chauffage du siège * **



Actionnez l'interrupteur pour activer ou désactiver le chauffage du siège.

0 = Chauffage du siège NON ACTIVE

1 = Chauffage du siège ACTIVE

4.5.2.8 Poche de rangement * **

La poche de rangement se trouve en haut au dos du dossier.

Pour ouvrir la poche de rangement, tirez d'abord la languette (1.) vers le haut, puis ouvrez le couvercle de la poche en le pliant vers l'arrière (2.).

4.5.2.9 Accoudoirs * **

Vous pouvez, au besoin, faire basculer les accoudoirs vers l'arrière ou régler leur hauteur.


Le réglage de la hauteur des accoudoirs s'effectue en ôtant le capuchon sur le côté du siège (flèche) et en dévissant l'écrou hexagonal (clé de 13 mm) qui se trouve derrière le capuchon. Ajustez la hauteur souhaitée des accoudoirs (5 pas) et resserrez l'écrou hexagonal (**25 Nm**). Ensuite, remettez en place le capuchon.

**AVERTISSEMENT !**

Lorsqu'un enrouleur-dérouleur de ceinture est monté, veiller à ne pas fixer l'accoudoir en position inférieure, sinon le fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture ne peut pas être garanti !

Vérifier le bon fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture !

4.5.2.10 Rallonge de dossier * **

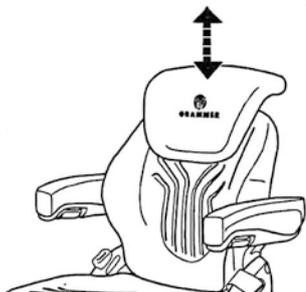

La rallonge de dossier est réglable en hauteur en la tirant vers le haut (Les crans sont audibles) jusqu'à la butée.

La rallonge du dossier peut être ôtée en exerçant une traction plus importante pour sauter la butée.

4.6 Ceinture de sécurité



Le siège du conducteur est équipé d'une ceinture de sécurité (ceinture abdominale).



AVERTISSEMENT !

- La ceinture de sécurité doit être constamment mise durant l'utilisation !
- Ne pas autoriser le transport de personnes !

4.7 Issue de secours



Monter et descendre du véhicule doit se faire uniquement sur le côté gauche, sinon il y a un risque d'actionnement involontaire du bras de levage. Le côté droit du véhicule est prévu pour l'issue de secours.

L'issue de secours est repérée par l'autocollant placé à côté.

Pour ouvrir la porte, tirez vers vous le petit levier situé sur le bord inférieur de la serrure. Cela permet de déverrouiller la serrure.

4.8 Ajustage de la colonne de direction



La colonne de direction peut être réglée dans le sens longitudinal.

A cet effet, desserrer le serrage du côté gauche à l'aide de la manette. Il est maintenant possible de basculer la colonne de direction dans le sens longitudinal. Arrêter de nouveau la colonne de direction dans la position correcte à l'aide de la manette.



AVERTISSEMENT !

Ne régler la colonne de direction que lorsque la chargeuse est arrêtée !

4.9 Pédales

La pédale d'accélérateur sert à faire avancer / reculer la chargeuse. La pompe à pistons axiaux est plus ou moins rabattue en fonction du régime moteur, la vitesse d'avancement de la chargeuse étant ainsi automatiquement adaptée à la charge (analogie conduite automobile). Plus on appuie sur l'accélérateur, plus la chargeuse roule vite.

L'appui sur la pédale de frein/d'approche a pour effet de désactiver l'accélérateur. Plus on appuie sur cette pédale, plus la pompe à pistons axiaux se redresse. Cette fonction permet, à régime moteur élevé, de transférer la puissance destinée à l'avancement vers le système hydraulique de travail et d'avancer ainsi à vitesse lente. En appuyant à fonde sur la pédale, la pompe à pistons axiaux est redressée à 0 et le frein multidisque est actionné. La chargeuse est freinée et s'immobilise.



AVERTISSEMENT !

Ne jamais freiner violemment en roulant avec une charge ou dans les virages !
La chargeuse pourrait se renverser !

4.9.1 Régulateur de vitesse (en option)



Régulateur de vitesse


Le régulateur de vitesse permet de régler la vitesse indépendamment de la pédale d'accélérateur. La vitesse d'avancement souhaitée se règle en tournant le bouton du régulateur.

Le interrupteur jaune (interrupteur modes de conduite „1FP2”) du tableau de bord doit être allumé pour que le régulateur de vitesse fonctionne.



Interrupteur modes de conduite

4.9.2 Manette d'accélérateur (en option)

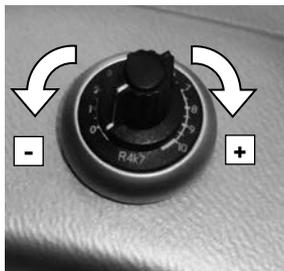

Potentiomètre d'accélérateur



Touche pour accélérateur à main



Inverseur de marche

Vous pouvez modifier le régime du moteur indépendamment de la vitesse du véhicule grâce au potentiomètre d'accélérateur (figure gauche). Le régime souhaité est obtenu en poussant ou en ramenant la manette.

La touche ci-contre permet d'allumer ou d'éteindre le potentiomètre d'accélérateur.

Important !

Lorsque le frein à main est desserré :

- Le potentiomètre d'accélérateur ne peut être utilisé que lorsque le commutateur de déplacement est sur « Av » ou « Ar ».
- Lorsque le commutateur de déplacement est sur « N », le potentiomètre s'éteint au bout de 0,75 secondes.

Lorsque le frein à main est serré :

- Le potentiomètre peut être utilisé dans toutes les positions du commutateur de déplacement.
- Si le commutateur de déplacement est sur « Av » ou sur « Ar » lorsque vous desserrez le frein à main, le potentiomètre reste activé. Le chargeur démarre seulement lorsque vous avez poussé le commutateur de déplacement sur « N ».

Av = Avant

N= Neutre

Ar= Arrière

4.10 Inverseur de marche/Sélecteur de vitesse

L'inverseur de marche est intégré dans la poignée de commande pour l'hydraulique de travail. Il sert à présélectionner le sens de la marche.

La chargeuse est équipée en série d'une boîte à 2 rapports. Ces deux rapports peuvent être sélectionnés sans interruption de l'effort.



AVERTISSEMENT !

Ne jamais inverser le sens de la marche ni passer de la 2e à la 1e vitesse lorsque la chargeuse roule à vitesse élevée !

Risque de renversement !

Le schéma de connexions pour l'inverseur de marche est représenté sur l'illustration.


a = avant
b = arrière
0 = neutre

Rapports :

- 1 pour les travaux de chargement (de 0 à 12 km/h)
- 2 pour le transport (0-20 resp. 28 km/h)



en cas d'une poignée de commande optionnelle :

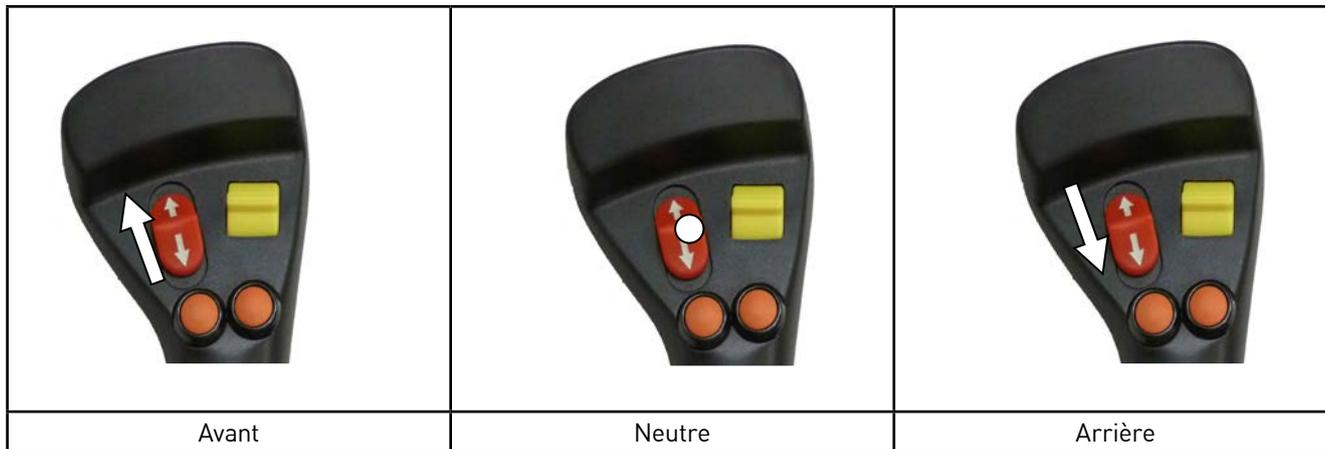**IMPORTANT !**

- Lorsque le frein de stationnement est serré, la pompe de la transmission hydrostatique est arrêtée !
- Au démarrage de la machine, le levier de vitesse doit être au point mort !
→ **La chargeuse ne roule pas !**

**ATTENTION !**

Pour circuler sur la voie publique, le levier de commande doit être verrouillé en le poussant vers le bas (sécurité contre les mouvements involontaires sur la route) !

Rapports :

Le passage d'un rapport à l'autre se fait en actionnant l'interrupteur situé à l'arrière du levier multifonction. Les vitesses peuvent être changées sous charge. Il n'est pas nécessaire de freiner la chargeuse pour ce faire. Il faut toutefois réduire nettement la vitesse pour passer du 2e au 1er rapport sans surcharger le moteur.


Rapports :

- 1 pour les travaux de chargement (de 0 à 12 km/h)
- 2 pour le transport (0-20 resp. 28 km/h)



4.10.1 Mode de conduite

4.10.1.1 Mode ÉCO



Avantages du mode ÉCO :

- Économie de carburant, réduction des coûts d'exploitation
- Nuisance sonore moins élevée
- Utilisation respectueuse de l'environnement
- Aucune restriction de la capacité de performance

Sélection entre 2 modes de conduite :


1. Mode ÉCO

Réduction automatique du régime moteur à vitesse constante.

2. Transmission électronique - conduite automobile

Conformément à la vitesse de rotation du moteur Diesel, la pompe à pistons axiaux est pivotée et la vitesse de conduite est ainsi adaptée automatiquement à la charge de la chargeuse. Plus on appuie sur l'accélérateur, plus la chargeuse roule vite.

4.10.1.2 Commande par pédale d'accélérateur (en option)

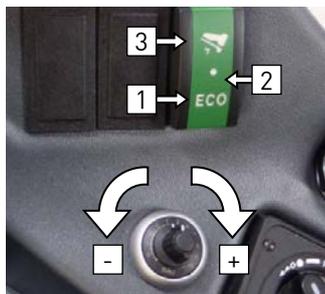

Sélection entre 3 modes de conduite :

1. Mode ÉCO

voir plus haut


2. Transmission électronique - conduite automobile

voir plus haut

3. Commande par pédale d'accélérateur

Le régime moteur se règle par le bouton situé sous l'interrupteur. La pédale d'accélérateur permet de faire varier la vitesse d'avancement.

4.10.1.3 Régulateur de vitesse (en option)

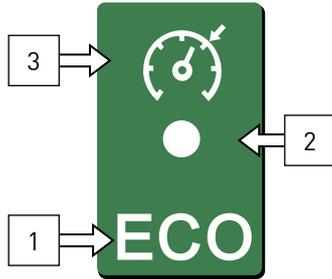


Sélection entre 3 modes de conduite :

1. Mode ÉCO
voir plus haut
2. Transmission électronique - conduite automobile
voir plus haut
3. Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse permet de régler la vitesse d'avancement indépendamment du régime du moteur diesel. La vitesse d'avancement souhaitée se règle en tournant le bouton du régulateur.


4.11 Commande du bras télescopique

Les leviers de commande du bras télescopique se situent à droite du siège du conducteur. Le grand levier actionne les mouvements de levage/de descente du bras télescopique et de basculement de l'outil. La molette jaune permet de déployer ou de rétracter le bras télescopique. Le levier arrière ou bien la touche orange (en option), permet d'actionner le verrouillage hydraulique de l'outil et de commander les prises hydrauliques auxiliaires.

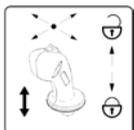

Attention :


Si le levier de commande est poussé vers le bas, l'hydraulique de travail est verrouillée ! Cela constitue une mesure de sécurité pour la circulation sur la voie publique.

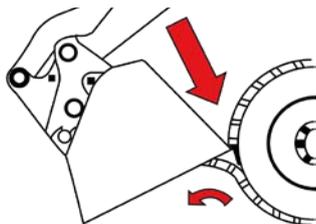

ATTENTION !

En abaissant le bras télescopique, s'assurer que l'outil n'est pas complètement renversé !
Il risquerait d'endommager gravement les pneus !

Les fonctions du levier de commande sont représentées dans la figure suivante :

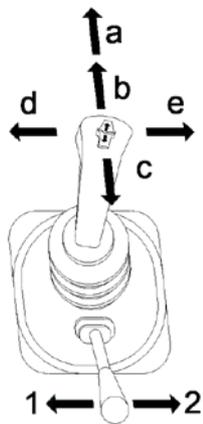


- a = Position flottante
- b = Abaisser bras télescopique
- c = Lever bras télescopique
- d = Charger l'outil
- e = Renverser l'outil

- 1 = ouvrir de l'outil de travail
(+ touche « Déverrouiller outil »)
- 2 = Fermer de l'outil de travail
- 3 = Sortie bras télescopique
- 4 = Rentrée bras télescopique



4.11.1 En option : Commande électro-proportionnelle (ELPRO)

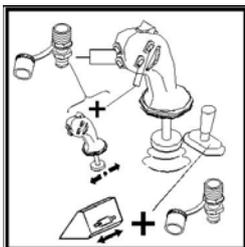

La commande électro-proportionnelle offre 2 possibilités pour commander l'hydraulique auxiliaire :

1. Commande électrique : En actionnant les deux boutons avant sur le levier de commande ; uniquement marche/arrêt.
2. Commande proportionnelle : En fixant l'un des touches intérieures et en déplaçant en même temps le levier de commande en avant ou en arrière. Le flux d'huile du système hydraulique auxiliaire peut être dosé individuellement.

4.12 Retour sans pression (en option)


Divers outils nécessitent un retour sans pression. Celui-ci se trouve généralement à l'avant, sur le bras télescopique.

Afin d'éviter toute confusion avec les prises normales de l'hydraulique auxiliaire, elle est identifiée à l'aide d'un **bouchon bleu**.



4.12.1 Levier d'actionnement optionnel du potentiomètre d'accélérateur

Les fonctions du levier de commande sont représentées dans la figure suivante :

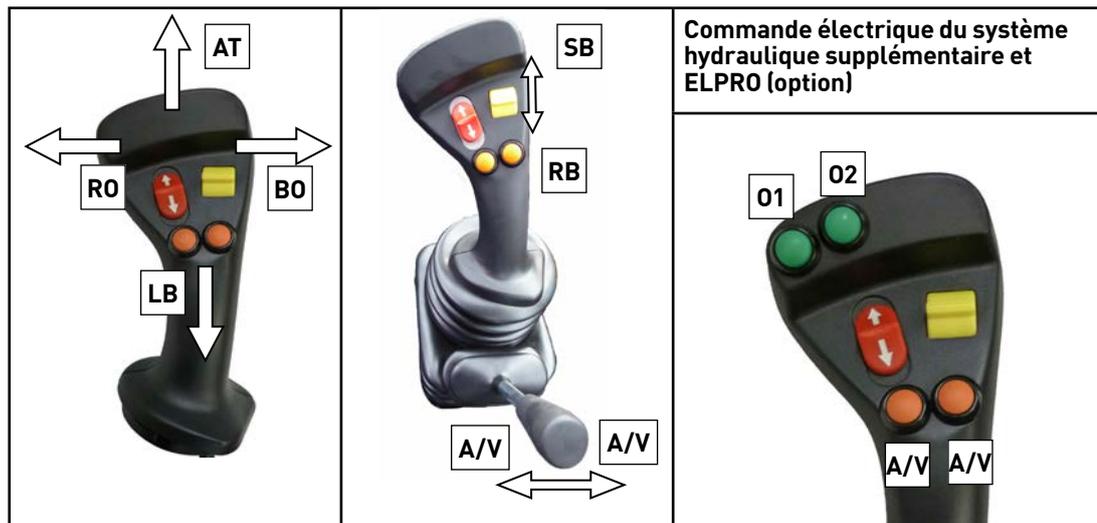

LB : Lever bras télescopique
AT : Abaisser bras télescopique
BO : basculer l'outil
RO : relever l'outil

SB : Sortie bras télescopique
RB : Rentrée bras télescopique
A/V : commande des prises hydrauliques Auxiliaires rouges/
 Verrouillage hydraulique de l'outil

01/2 : Affectation optionnelle ou
01 : ELPRO

4.13 Mise hors pression

4.13.1 par commande mécanique du système hydraulique auxiliaire



Pour mettre le circuit hydraulique auxiliaire hors pression, procéder de la façon suivante :

1. Couper le moteur.
2. Actionner le petit levier alternativement en position 1 et 2.
3. Débrancher ou relier les flexibles entre l'hydraulique auxiliaire et l'outil.

4.13.2 Mise hors pression levier d'actionnement optionnel

4.13.2.1 par commande mécanique du système hydraulique auxiliaire



Pour mettre le circuit hydraulique auxiliaire hors pression, procéder de la façon suivante :

1. Couper le moteur.
2. Actionner le petit levier alternativement en position 1 et 2.
3. Débrancher ou relier les flexibles entre l'hydraulique auxiliaire et l'outil.

4.14 Mise hors pression (interrupteur)

Les prises de l'hydraulique auxiliaire sont sous pression. Pour brancher ou débrancher un outil/un accessoire de l'hydraulique auxiliaire, les prises doivent être mises hors pression.

Selon la version de votre chargeur, l'un des boutons suivants doit être actionné pour faire chuter la pression :



4.14.1 Flowsharing (en option)

Le Flowsharing (partage des flux) offre à l'utilisateur l'avantage de pouvoir exécuter plusieurs fonctions hydrauliques simultanément. Le flux hydraulique est réparti de manière uniforme et indépendante de la pression à tous les accessoires et outils. Il en résulte un flux constant et régulier, rendant ainsi le travail de chargement plus confortable.

Les possibilités de commande hydraulique figurent au chapitre 4.12.

4.15 Dispositif de changement rapide hydraulique

La chargeuse est équipée en série d'un dispositif de changement rapide hydraulique. Le vérin de changement rapide sert à changer facilement les outils de travail. Il faut pour cela approcher la chargeuse de l'outil de travail et le saisir à l'aide des boulons prévus à cet effet.

Serrer ensuite le vérin, puis verrouiller l'outil.

Lors du découplage, procéder en sens inverse. Une sécurité supplémentaire pour le blocage et le déblocage des accessoires se trouve sur la chargeuse qui est équipé d'un système d'arrêt.

Les accessoires ne peuvent être dégagés, qu'à la condition que simultanément l'interrupteur sur le tableau de bord soit enfoncé.



AVERTISSEMENT !

Après avoir accroché un outil, vérifier que les boulons de serrage sont correctement fixés dans l'outil de travail !




ATTENTION !

Lors du raccordement des outils ou des remorques avec un raccord hydraulique, il faut veiller à ce que l'huile hydraulique soit la même dans l'outil et le chargeur. Le mélange d'une autre huile avec l'huile hydraulique du chargeur peut provoquer une panne du système hydraulique. En outre, cela met fin à la garantie !

Fermer de l'outil de travail


mécanique

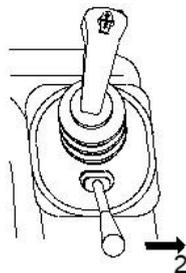

électrique



Ouvrir de l'outil de travail

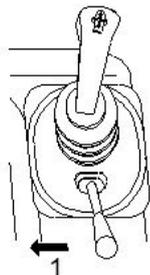

AVERTISSEMENT !

Après avoir accroché un outil, vérifier que les boulons de serrage sont correctement fixés dans l'outil de travail !

mécanique

électrique

Fermer de l'outil de travail



Ouvrir de l'outil de travail



+

**AVERTISSEMENT !** Après avoir accroché un outil, vérifier que les boulons de serrage sont correctement fixés dans l'outil de travail !

4.15.1 Alerte de marche à reculons (facultatif)

Une chargeuse équipée de l'alerte de marche à reculons émettra un son lorsqu'il passera en mode de marche à reculons, servant ainsi d'avertissement à ceux qui se trouvent à l'arrière de la chargeuse.



ATTENTION !

Vous êtes tenu de vous assurer que vous avez le champ libre même avec une alerte de marche à reculons !

4.16 Atténuateur de vibrations pour bras télescopique (facultatif)



ATTENTION !

L'atténuateur de vibrations ne peut être allumé que lors du transport !

L'atténuateur de vibrations sert à atténuer les vibrations et chocs transmis du bras télescopique au châssis lors du transport à haute vitesse sur un trajet irrégulier. Cela permet de prévenir tout mouvement de la chargeuse lors de déplacements.



AVERTISSEMENT !

- Lors de travaux sur le bras de levée, le protéger au moyen de supports adaptés et ne jamais se placer sous le bras non protégé !
- Le conteneur de l'amortissement des vibrations est sous pression. Tout travail sur le conteneur doit être effectué dans un garage !



Activation électrique

L'atténuation de pression est actionnée par l'**interrupteur orange** situé sur le panneau de commande.




ATTENTION !

Avant d'activer l'atténuateur de vibrations, lever le bras télescopique d'environ 20 à 30 cm de façon à donner à l'élément un espace de débattement suffisant !

4.17 Frein auxiliaire et de parc

Le frein de parc mécanique se trouve sur la boîte transfert de l'axe arrière. Le frein est un frein multidisques. En tant que frein d'arrêt (frein à main), le frein est actionné mécaniquement via un câble de transmission.

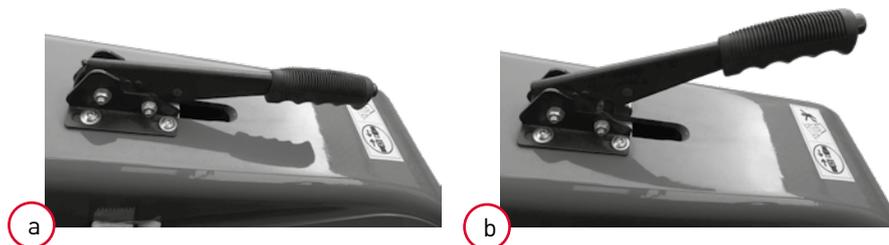

En position « a », le frein de parc est ouvert. Pour le tirer à fond, amener le levier en « b ».

Le câble de commande sert à ajuster le frein de parc.

- Lorsque le frein de stationnement est serré, la pompe de la transmission hydrostatique est arrêtée !
- Au démarrage de la machine, le levier de vitesse doit être au point mort !

4.18 Arrêt de la chargeuse

Avant d'arrêter la machine, bras de télescopique doit être abaissé sur la position la plus faible et l'outil de travail doit être posé sur le sol. Ensuite, resserrer le frein de parc et placer le commutateur du sens de déplacement sur la position neutre.

Il faut retirer les produits combustibles (brins de chaume et de paille) de la machine et de son environnement direct.



AVERTISSEMENT !

Les pièces chaudes de la chargeuse peuvent enflammer les charges facilement inflammables (p. ex. paille, foin etc.) !



ATTENTION !

- Avant de quitter chargeuse, mettre l'interrupteur de marche en position neutre !
- A l'arrêt, placer la clé de contact sur la position neutre !
- Avant de quitter le poste de commande, il faut serrer le frein de parc !

4.19 Sectionneur d'accus (en option)

Avec cet interrupteur, tout le système électrique est séparé de la batterie, à l'exception de l'unité de commande du moteur. Si la machine est mise à l'arrêt durant un certain temps, p. ex. durant la nuit, il faut interrompre la connexion avec l'accu à l'aide du interrupteur principal de l'accu. Ceci permet d'éviter la décharge de l'accu.

Le coupe-batterie est situé à droite, derrière le poste de conduite, sous le capot moteur.



Connecté

Pour mettre le circuit électrique sous tension, amener le levier dans la position indiquée ci-dessus.



Déconnecté

En état déconnecté, le levier peut être retiré. Ceci assure une protection supplémentaire contre le vol.



Manette retirée

Lorsque le levier est retiré, le coupe-batterie doit être recouvert avec le capuchon de protection. Lorsque la manette de commande est retirée, impérativement couvrir la commande à l'aide du capuchon de protection afin d'éviter la pénétration de l'humidité dans la commande.



ATTENTION !

Le sectionneur d'accu ne doit pas être actionné alors que le moteur est en marche !

4.20 Contact et démarreur/Démarrage de la chargeuse



AVERTISSEMENT !


- Avant de démarrer, vérifiez que toutes les protections et tous les capots de la chargeuse sont correctement fixés !
Le capot moteur doit être fermé !
- Tous les objets se trouvant dans la cabine doivent être fixés ou rangés dans les casiers appropriés avant de démarrer !
- Lors du démarrage de la machine, personne ne doit se trouver près des outils de travail ou sous la chargeuse ni intervenir dans le compartiment moteur !
- La ceinture de sécurité doit être attachée !
- Le démarrage doit être annoncé par un coup de klaxon !
- L'inverseur de marche doit être en position neutre !
- Si un ou plusieurs voyants ne s'éteignent pas rapidement après le démarrage, coupez le moteur et recherchez-en la cause !



IMPORTANT !

- Sur les chargeuses équipés d'un verrouillage électrique optionnel de l'hydraulique auxiliaire, l'interrupteur correspondant de la console volant doit être coupé au démarrage !
- Sinon, la chargeuse ne démarrera pas !

- 0 = Allumage/
moteur Diesel à l'arrêt
- Z = Allumage marche
- V = Préchauffage
- S = Démarrer la chargeuse
- L = Feu de stationnement marche

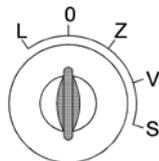

Tourner dans un premier temps la clé de contact sur la position « Z ». Il convient de contrôler si l'inverseur de marche est sur la position neutre ; le frein de parc doit être serré. Ensuite, tourner la clé pour le préchauffage sur la position « V » et maintenir jusqu'à ce que la lampe de contrôle « préchauffage » sur l'instrument combiné soit éteinte. Pour démarrer le moteur Diesel, la clé est tournée sur la position « S ».

À moteur chaud, le préchauffage peut être supprimé.

Si le moteur n'a pas démarré après 30 secondes environ, interrompez le processus de démarrage et recommencez au bout de 120 secondes. En raison de la présence d'une sécurité de démarrage, la clé de contact doit être ramenée en position neutre après chaque tentative échouée de démarrage.



IMPORTANT !

- Pour démarrer, appuyer sur la pédale d'approche lente et serrer le frein de stationnement !
 - Lorsque le frein de stationnement est serré, la pompe hydraulique est arrêtée !
 - Pour démarrer la machine, l'inverseur de marche doit être au point mort !
- ➔ **La chargeuse ne roule pas !**



ATTENTION !

- Par température inférieure à 0 °C, faites tourner le moteur à bas régime pendant un certain temps avant d'accélérer. La viscosité de l'huile est plus élevée quand le moteur est froid, celle-ci doit donc être réchauffée !
- Cette phase de réchauffement est d'autant plus longue que la température ambiante est basse !
- N'essayez jamais de démarrer le moteur en remorquant l'engin ! Cela pourrait endommager le système hydraulique !
- Remettre la chargeuse en marche uniquement après avoir corrigé la cause du problème !

4.20.1 Processus de démarrage pendant la saison froide

Si la température ambiante est inférieure à -5 °C et que le moteur n'est pas encore en marche, démarrez comme suit :

1. Insérer la clé dans la serrure.
2. Placer le démarreur manuel en position « Préchauffage (V) » et le laisser ainsi jusqu'à ce que le témoin de contrôle du préchauffage s'éteigne.
→ Le témoin de contrôle du préchauffage s'allume lorsque le démarreur est placé en position « Préchauffage (V) » et lorsque la température du liquide de refroidissement est inférieure à 0 °C et s'éteint automatiquement après le préchauffage.
3. Tourner la clé sur la position S; le moteur démarre.
→ Si le moteur ne démarre pas au bout de 30 secondes, interrompre le processus de démarrage et patienter 120 secondes. Répéter ensuite les étapes (3) et (4) du processus de démarrage.



IMPORTANT !

- Le démarreur ne doit pas être en marche plus de 30 secondes.
- Veiller à laisser chauffer le moteur au démarrage non seulement en hiver, mais aussi pendant les saisons plus chaudes. En cas de chauffe insuffisante au démarrage, la durée de fonctionnement d'un moteur peut considérablement baisser dans certaines circonstances.
- Dans les régions où le mercure chute de façon prolongée sous 0 °C, l'utilisation d'un dispositif de préchauffage (voir chap. 4.20) est conseillée.



IMPORTANT !

Si l'on sait que la température extérieure peut descendre en dessous de $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, il est conseillé d'extraire la batterie de l'appareil et de la conserver à l'abri, dans un local chauffé. Remettre en place la batterie juste avant l'utilisation suivante. Ne pas conserver la batterie dans un espace d'habitation. Lors de tous travaux et manipulation portant sur la batterie, veiller constamment à appliquer les indications du présent mode d'emploi, afin d'éviter d'éventuels dommages matériels et blessures.

4.20.2 Mise hors service du moteur

1. Laisser le moteur tourner à vide.
2. Après un fonctionnement à vitesse maximale, laisser tourner le moteur à vide pendant environ 5 minutes avant de couper le contact. L'extinction intempestive du moteur après un fonctionnement sous charge élevée peut entraîner des pannes au niveau du turbocompresseur.
3. Couper le moteur, démarreur en position « 0 ».
4. Après avoir mis le moteur à l'arrêt, retirer la clé.

4.20.3 Le moteur ne démarre pas



ATTENTION !

N'essayez jamais de faire démarrer le moteur en remorquant la chargeuse ! Cela risquerait d'endommager le système hydraulique !



IMPORTANT !

Pour la mise en marche, la pédale Inch doit être actionnée! Sinon la chargeuse ne démarrera pas !



IMPORTANT !

- Le contact du cliquet d'arrêt du système hydraulique supplémentaire situé sur la colonne de direction des chargeuses équipées de cette option doit être coupé pendant le démarrage de la machine !
- Sinon la chargeuse ne démarrera pas !


Si le moteur ne tourne pas après 30 secondes environ, interrompre la procédure de démarrage et recommencer après 120 secondes. Après chaque démarrage, remettre la clé de contact sur la position neutre étant donné qu'un blocage de démarrage est intégré.

Si le moteur ne démarre pas après deux essais, examinez-en la cause ou adressez-vous à une entreprise spécialisée !

4.21 Installation de préchauffage (en option)

1. Préchauffage de l'huile hydraulique
2. Préchauffage du moteur

La chargeuse peut être équipée d'une unité de préchauffage pour l'huile hydraulique ou le moteur. Les ports de branchement à cet effet se trouvent à droite, sur le châssis arrière. L'installation de préchauffage doit être branchée sur le réseau électrique par une minuterie.

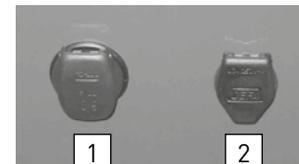

4.22 Attelage à remorque (en option)

En option, la chargeuse peut être équipée d'un attelage de remorque. L'attelage peut être ouvert avec le levier « a ». L'attelage se ferme automatiquement en insérant l'œillet de traction.



ATTENTION !

Poids de remorque admissible, remorque non freinée : 750 kg
Poids de remorque admissible, remorque freinée : 3500 kg
Charge d'appui admissible : 50 kg




AVERTISSEMENT !

Il n'est autorisé à circuler avec des remorques que si la chargeuse est homologuée en tant que véhicule tracteur !
Respecter les poids de remorque admissibles !

4.23 Prise femelle à sept pôles pour la remorque

La prise femelle sert à raccorder les feux et les clignotants de la remorque.

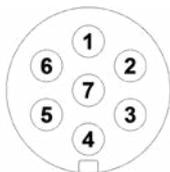

Raccordement	Fonction	Raccordement	Fonction
1	Clignotant gauche	5	Feu arrière droite
2	-	6	Feux de frein
3	Masse	7	Feu arrière gauche
4	Clignotant droite		

4.24 Gyrophare (en option)

Un gyrophare peut être monté sur la cabine ou sur le toit de protection.

Pour les passages de faible hauteur, le support du gyrophare peut être incliné de 90° vers l'arrière.

Une autre option consiste à déposer le gyrophare :

Jusqu'à 2021 :



Le gyrophare est amovible.
Il suffit de desserrer l'écrou hexagonal et de déposer le gyrophare en tirant vers le haut.



Protéger la broche du support contre la pluie à l'aide du capuchon en caoutchouc.



ATTENTION !

Le gyrophare doit être utilisé conformément aux dispositions légales applicables !

À partir de janvier 2021 :



Le gyrophare est amovible. Desserrer l'écrou papillon (a) et déposer le gyrophare en tirant vers le haut.



Le gyrophare émet différents signaux. Pour changer de signal, dévisser le cabochon et appuyer sur le bouton rouge (b). Les différents signaux sont les suivants :

1. Rotatif
2. simple flash
3. double flash
4. triple flash



ATTENTION !

Avant de partir, renseignez-vous sur la réglementation relative aux gyrophares dans votre pays.




ATTENTION !

En Allemagne, les prescriptions suivantes sont applicables sur la réseau routier public :

- En circulation sur la voie publique, le gyrophare ne peut être utilisé qu'en mode rotatif (signal 1) !
- La signalisation par gyrophare est obligatoire si la largeur du véhicule est supérieure à 3 m.
- Les véhicules utilisés pour le nettoyage des rues doivent également utiliser un gyrophare.

4.25 Cabine

4.25.1 Porte de la cabine

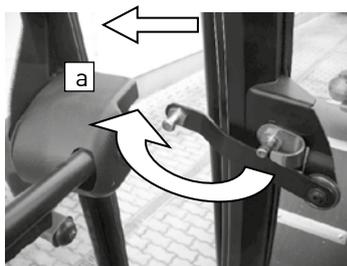

pousser ou tirer



Les portes de la cabine doivent rester fermées pendant le travail. En cas de besoin, la porte peut rester entre-ouverte. A cet effet, rabattre le levier indiqué sur la figure ci-contre vers l'extérieur et l'encliqueter dans la serrure de la porte (a).


Lorsqu'elles sont grandes ouvertes, les portes de la cabine s'enclenchent automatiquement dans un système de verrouillage. Il doit être déverrouillé pour fermer la porte.



ATTENTION !

- Dès la fin du travail ou s'il quitte la chargeuse pour un temps indéfini, le conducteur doit veiller à fermer à clé les portes de la cabine de manière à en empêcher l'accès à des personnes non autorisées !
- Verrouillez les portes quelle que soit leur position ! Les portes battantes ou qui claquent présentent un risque de blessure !

4.25.2 Vitre arrière

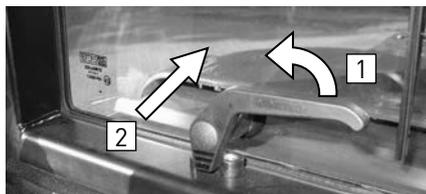


1. Pour ouvrir la vitre arrière, basculer les deux poignées à droite et à gauche en même temps.
2. La vitre peut ensuite s'ouvrir en la poussant vers l'extérieur.

4.25.3 Chauffage



La cabine est équipée d'un chauffage réglable graduellement. Le levier de réglage se situe du côté droit, derrière le siège conducteur. L'interrupteur de la ventilation (voir 4.2.4 pos. 6) doit être en position Marche.

4.25.4 Éclairage intérieur

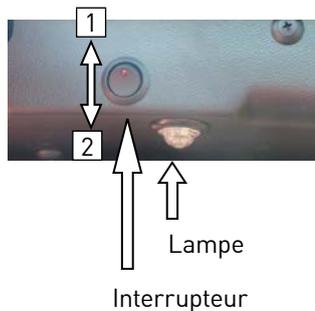

L'éclairage intérieur se trouve au-dessus de la porte de droite.

L'interrupteur est à deux positions :

1. Lampe allumée
2. L'ouverture et la fermeture de la porte commande la lampe

4.25.5 Cases de rangement

- Ce manuel peut être rangé sur le poste de conduite, à côté du siège.
- Un porte-gobelet se trouve à droite du siège conducteur



- Pour l'ouvrir, rabattez d'abord la tablette vers le bas.
- Rabattez ensuite les mâchoires avec précaution vers le haut.

Le support peut être réglé en fonction de la taille de la bouteille. Pour cela, pincez la partie arrière des mâchoires ou écarterez-les délicatement l'une de l'autre.




ATTENTION !


Conservez toujours ce manuel sur le poste de conduite afin qu'il soit à portée de main en cas de besoin.

4.26 Boîtes à fusibles


4.26.1 Boîte à fusibles A (console volant)

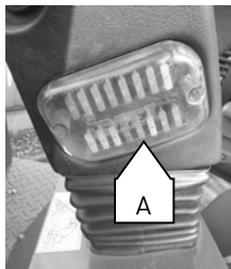

Sans dispositif d'éclairage

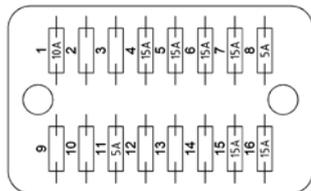

Avec dispositif d'éclairage

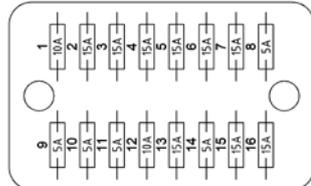



Sans dispositif d'éclairage

1. Avertisseur sonore/avertisseur lumineux/verrouillage de l'outil
2. Non disponible
3. Non disponible
4. Gyrophare
5. Projecteur de travail
6. Borne 15 alternateur, Borne 15 commande du moteur
7. Interrupteur régénération, interrupteur optionnel
8. Conducteur d'alimentation combiné d'instruments
9. Non disponible
10. Non disponible
11. Éclairage des instruments et interrupteurs

12. Non disponible
13. Non disponible
14. Non disponible
15. Borne 15 entraînement de déplacement, Borne 15 (en option)
16. Potentiel 30 feu de stop, Potentiel 30 (en option)


Avec dispositif d'éclairage

1. Avertisseur sonore/avertisseur lumineux/verrouillage de l'outil
2. Feu de croisement
3. Feux de route
4. Gyrophare
5. Projecteur de travail
6. Borne 15 alternateur, Borne 15 commande du moteur
7. Interrupteur régénération, interrupteur optionnel
8. Conducteur d'alimentation combiné d'instruments
9. Feu de stationnement gauche
10. Feu de stationnement, droite
11. Éclairage des instruments et interrupteurs
12. Borne 15 clignotant
13. Borne 30 clignotant
14. Relais feu de croisement, feu de route
15. Borne 15 entraînement de déplacement, Borne 15 (en option)
16. Potentiel 30 feu de stop, Potentiel 30 (en option)

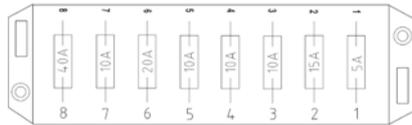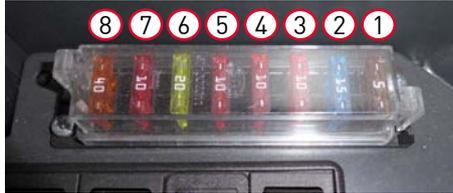4.26.2 Boîtes à fusibles B (uniquement avec cabine)

1. Relais projecteurs de travail (5A)
2. Soufflante/chauffage (15A)
3. Moteur d'essuie-glace arrière (10A)
4. Moteur d'essuie-glace avant (10A)
5. Projecteur de travail arrière (10A)
6. Radio (borne 15), projecteur de travail avant (20A)
7. Radio (borne 30), illuminer la cabine (10A)
8. Relais courant d'enclenchement borne 15 (fusible principal) (40A)

4.26.3 Autres fusibles et relais

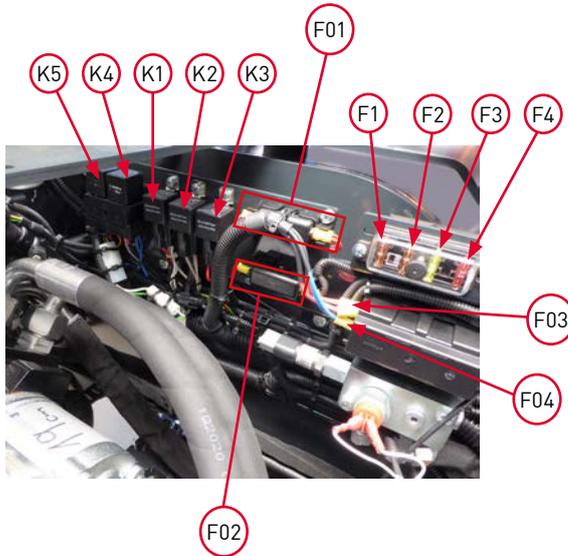

- K1:** Relais de démarrage 1
- K2:** Relais de démarrage 2
- K3:** Relais principal, démarrage pompe à diesel
- K4:** Relais de préchauffage
- K5:** Contrôleur de joystick (box relais)

- F1:** Démarrer Potential 50a (5A)
- F2:** Potential 15 Commande du moteur (5A)
- F3:** Potential 30 relais principal (20A)
- F4:** Potential 15, relais du frein de stationnement, régénération, témoin de contrôle filtre à air, témoin de contrôle de l'allumage (7,5A)


- F01:** Fusible contrôleur de joystick (30A)
- F02:** Relais de préchauffage (50A)
- F03:** Connexion serrure de contact, borne 30 console volant (70A)
- F04:** Connexion relais de démarrage (70A)

4.26.5 Prise OBD



Les diagnostics de la prise OBD situé sous le capot moteur, à gauche dans le sens de la marche. Les diagnostics de la prise OBD peuvent être consultés et analysés par un atelier spécialisé compétent.

4.26.4 Fusible pour le siège conducteur à suspension pneumatique

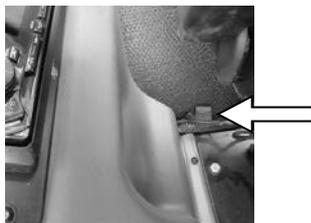

Le fusible du siège à suspension pneumatique (15 A) se trouve à droite derrière le siège.

5 Instructions relatives aux travaux de maintenance

5.1 Indications générales



AVERTISSEMENT !

- Les règles générales de sécurité doivent être également respectées dans le cadre de l'entretien et de la maintenance. Le moteur Diesel doit être arrêté lors des tâches de maintenance et le bras télescopique doit être abaissé sur la position inférieure. Tous les groupes de construction chauffés doivent refroidir avant de travailler !
- Mesures de maintenance doivent être réalisées d'après des intervalles prescrits afin de maintenir la sécurité d'utilisation de la machine !
- Les interventions d'entretien d'envergure et les travaux sur les composants sensibles (par ex. les freins, la direction, le train de roulement, le système hydraulique) doivent uniquement être effectuées par un atelier spécialisé !

Toutes les prescriptions de la partie « Instructions de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse sur cour » et « Instructions de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse sur cour » doivent être impérativement respectées.

Lors de la manipulation et de l'élimination de carburant et de lubrifiant, les dispositions légales doivent être respectées. Lors d'une élimination non réalisée dans les règles, l'environnement est fortement pollué.

Les interventions d'entretien ne doivent être effectuées que sur un sol plan et stable. Sécuriser la chargeuse contre tout déplacement et tout rabattement de l'outil.

La durée d'utilisation de la machine n'est pas limitée pourvu que l'entretien et la maintenance soient effectués conformément aux consignes de notre notice de maintenance.

Il importe de s'abstenir de toutes les tâches susceptibles de nuire à la santé. Les points suivants doivent donc être particulièrement pris en considération :

- Lors de travaux sur le bras de levée, le protéger au moyen de supports adaptés et ne jamais se placer sous le bras non protégé. **Danger de mort !**
- Ne jamais utiliser le bras télescopique en tant que vérin pour voiture. Lors du soutènement, ne pas utiliser de pierres, etc., mais uniquement des supports contrôlés. Ne jamais utiliser de cric en tant que support.
- **Attention à l'acide des batteries !** Porter des lunettes de protection, une blouse en caoutchouc et des gants en caoutchouc. Respecter les prescriptions particulières relatives à la manipulation des batteries.
- Ne jamais ouvrir le couvercle de refroidissement lorsque le système de refroidissement est chaud – **risque de brûlures !**
- Suite aux travaux de soudure, les conduites sous pression peuvent être endommagées ; appliquer ici également des mesures de protection.
- Les conduites et flexibles hydrauliques ne doivent être desserrés ou serrés qu'à l'état dépressurisé.
- **lors de travaux dans la zone de l'articulation, cette dernière doit être bloquée par un verrouillage !**

**AVERTISSEMENT !**

- Ne jamais faire coulisser le capot moteur par l'intermédiaire du tuyau d'échappement ! Risque de brûlure !
- N'ouvrir le capot du moteur qu'à moteur arrêté !

5.1.1 Clapet du siège



Pour ouvrir la trappe du siège, mettre celui-ci dans sa position la plus basse et le pousser légèrement en avant.




Retenir le dossier et pousser la manette située sur le côté gauche du siège. Le dossier du siège se rabat alors automatiquement.

Attention, risque de blessures ! Impérativement retenir le dossier du siège avant d'actionner la manette !



Déverrouiller la trappe du siège et la soulever. Elle est maintenue dans la position supérieure par un vérin à gaz.

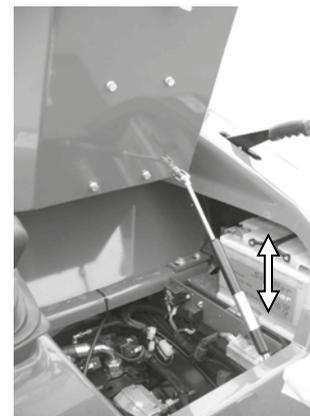

AVERTISSEMENT !

Le vérin à gaz n'est opérationnel que lorsque la trappe du siège est complètement ouverte ! En fermant la trappe, la retenir de façon à ne pas se coincer les doigts !

5.2 Maintenance**5.2.1 Chaque jour**

Contrôle visuel général concernant :	
Prescriptions en matière de prévention des accidents	
Éclairage	
Boulons de palier	
Inétanchéité, etc.	

Moteur :	
Contrôler le niveau d'huile	
Vider le bac de récupération d'eau dans le préfiltre à carburant	
Contrôler le système de gaz d'échappement comprenant les composants de post-traitement du gaz d'échappement pour l'étanchéité	
Niveau liquide de refroidissement (remplir si nécessaire)	
Nettoyer le radiateur de l'extérieur (réseau du radiateur)	

Installation d'air comprimé :	
Vérification générale	

Équipement hydraulique :	
Contrôler le niveau d'huile	

Travaux de graissage :	
Vérin de levage (2x)	
Vérin de basculement de l'outil (2x)	
Vérin de parallélogramme (2x)	
Vérin de bras télescopique (2x)	
Système d'attache rapide (2x)	
Bielle de l'accouplement rapide (2x)	
Axe de rotation (1x)	
Axe du bras télescopique (2x)	
Vérin de direction (2x)	
Arbre de transmission (2x)	
Cylindres de frein (2x)	

Frein :	
Contrôler le niveau du liquide de freinage	

5.2.2 Plan de maintenance

Travaux à réaliser	Intervalles		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	500 h/ 1000 h/ 1500 h/ etc.	1000 h/ 2000 h/ 3000 h/ etc.
Contrôle visuel général concernant :			
Prescriptions en matière de prévention des accidents	•		
Éclairage	•		
Boulons de palier	•		
Inétanchéité, etc.	•		
Moteur :			
Vidange d'huile et changement de filtre (1 x par an au minimum) ¹⁾	• (uniqu. 50 h)	•	
Nettoyer filtre à air (où si nécessaire)	•		
Changer la garniture de filtre à air (où si nécessaire)		•	
Changer la cartouche de sécurité de filtre à air			•
Vérifier la fixation du filtre à air (colliers) (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)	•	
Contrôler le jeu des soupapes			•

Travaux à réaliser	Intervalles		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	500 h/ 1000 h/ 1500 h/ etc.	1000 h/ 2000 h/ 3000 h/ etc.
(Moteur :)			
Changement du préfiltre à carburant		•	
Remplacement du filtre à carburant		•	
Nettoyer le réservoir à carburant			•
Contrôler tension de courroie du ventilateur		•	
Remplacement du séparateur d'eau		•	
Changer l'élément de séparation d'huile	tous les 1500 h		
Nettoyer le radiateur de l'intérieur			•
Nettoyer le radiateur de l'extérieur (réseau du radiateur)	•		
Contrôler le niveau du liquide de refroidissement	•		
Contrôler concentration de l'agent réfrigérant (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)	•	
Contrôler la fixation des tuyaux du liquide de refroidissement (Collier) (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)	•	

Travaux à réaliser	Intervalles		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	500 h/ 1000 h/ 1500 h/ etc.	1000 h/ 2000 h/ 3000 h/ etc.
En plus, à l'emploi de RME (ester méthylique de colza) ou de FAME (Fatty Acide Methyl Ester)			
Remplacement de toutes les pièces en caoutchouc, des tuyaux en caoutchouc et des pompes de circulation de carburant à membrane		•	
Équipement hydraulique :			
Changer le filtre d'aspiration retour (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)		•
Changer la soupape d'aération			•
Vidange d'huile avec nettoyage de réservoir à huile			•
Avec de l'huile hydraulique répondant à la spécification Schäffer G 9-11			tous les 2000 h
Contrôler le niveau d'huile	•		
Changer le filtre pression (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)		•
Contrôler soupape de sécurité pour verrouillage hydraulique de l'outil	•		
Vérifier et ajuster au besoin la pression du système hydraulique (limiteur de pression)	• (uniqu. 50 h)		
Remplacer l'ensemble des tuyaux hydrauliques			tous les 6 ans ou en cas de besoin

Travaux à réaliser	Intervalles		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	500 h/ 1000 h/ 1500 h/ etc.	1000 h/ 2000 h/ 3000 h/ etc.
Essieux :			
Contrôler le niveau d'huile		•	
Vidange d'huile (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)		•
Roues :			
Contrôler la pression d'air	•		
Resserrer les écrous de roues (pour la première fois après 10 h)		•	
Contrôle visuel général pour détecter les endommagements	•		
Frein :			
Contrôler flexibles et conduites		•	
Contrôle visuel de l'ensemble des modules		•	
Installation d'air comprimé :			
Vérification générale	•		

Travaux à réaliser	Intervalles		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	500 h/ 1000 h/ 1500 h/ etc.	1000 h/ 2000 h/ 3000 h/ etc.
Équipement électrique :			
Contrôle général de l'installation d'éclairage et de l'installation électrique		•	
Contrôle de la dynamo/ démarreur			•
Contrôler le niveau d'acide batterie		•	
Contrôler si les câbles sont détériorés		•	
Cabine :			
Changé Filtre à air chauffage (où si nécessaire)			•
Climatisation :			
Évacuer, rincer et remplir à nouveau	tous les 2 ans ou les 3000 heures		
Vérifier le niveau du réfrigérant, contrôle fonctionnel	si nécessaire		
Travaux de graissage :			
Plaques de glissement bras télescopique	Tous les 50 h avec Schäffer TELE-GLIDE SW		
Arbre de transmission (2x)	•		
Pédale de conduite, câbles sous gaine	si nécessaire		

5.2.3 en plus tous les 2/ 6 ans

en plus tous les 2 ans	
Moteur :	
Changer le liquide de refroidissement	
Remplacer les tuyaux du liquide de refroidissement et les colliers	
Remplacer les tuyaux de carburant et les colliers	
Frein :	
Changer le liquide de freins	
Remplacer les tuyaux de frein	

en plus tous les 2 ans ou les 3000 h	
Climatisation :	
Évacuer, rincer et remplir à nouveau	


en plus tous les 6 ans	
Équipement hydraulique :	
Remplacer l'ensemble des tuyaux hydrauliques	

¹⁾ L'intervalle de vidange d'huile doit être divisé en deux en cas de :

- températures ambiantes permanentes < -10 °C (< +14 °F), ou température d'huile < 60 °C ou
- teneur en soufre du carburant > 0,5 jusqu'à 1 % du poids.

5.2.4 Points de lubrification

1. Vérin de levage (2x)
2. Vérin de basculement de l'outil (2x)
3. Vérin de parallélogramme (2x)
4. Vérin de bras télescopique (2x)
5. Dispositif de changement rapide (2x)
6. Bielle de l'accouplement rapide (2x)
7. Axe de rotation (1x)
8. Axe du bras télescopique (2x)
9. Vérin de direction (2x)
10. Plaques de glissement bras télescopique
11. Arbre de transmission (3x)
(avec Schäffer TELE-GLIDE SW!)
12. Pédale de conduite, câbles sous gaine

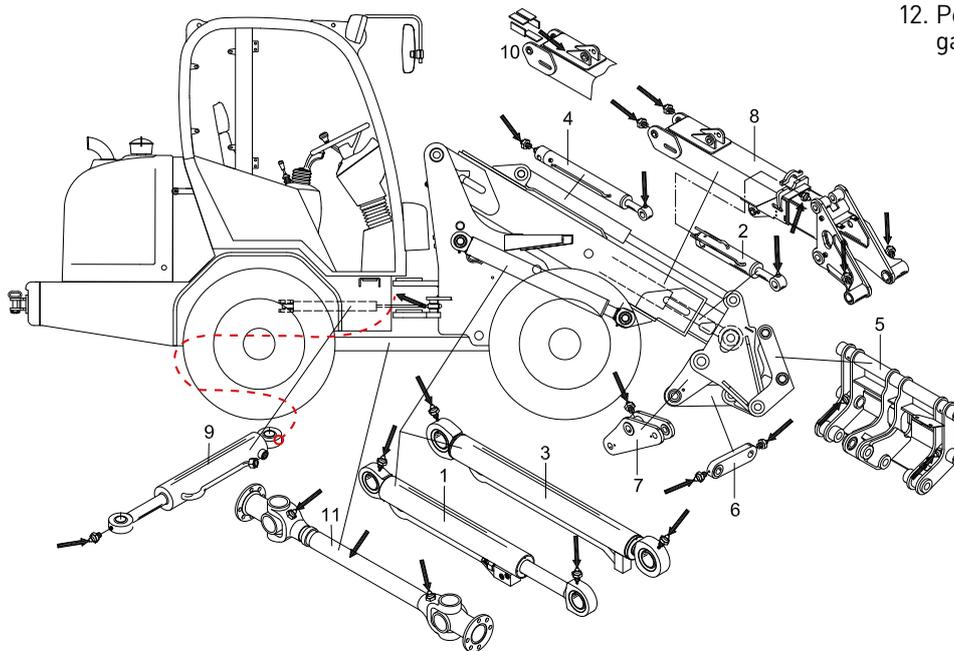

5.2.5 Quantité de remplissage – carburants

	Quantité de remplissage (litres)	Catégorie d'huile, norme
Chargeuses	3650 T	
Moteur Kubota	Kubota D1803-CR 37 kW (50 ch)/42 kW (58 ch)	
Huile hydraulique	env. 48	HLP 46
Huile moteur	env. 9,5	(voir chap. 9.1)
Liquide de refroidissement	env. 8,4	AVIA Antifreeze Extra ARAL Antifreeze Extra BASF Glysantin G 48 DEA Kühlerfrostschutz SHELL GlycoShell
Carburant Diesel	50	Gazole selon DIN EN 590/ ULSD (voir aussi chap. 9.1 et autocollants)
Liquide de freins	-	Dexron II D
Lubrifiant pour les points de graissage (excepté l'arbre à cardan)	-	Graisse haute pression durcie au lithium avec additifs MoS2 DIN 51 502 – KPF 2 K -30 [-40]
Lubrifiant pour l'arbre à cardan		Graisse multi-usage durcie au lithium avec additifs EP DIN 51 502 - KP 2 K -30 [-40]
Plaques de glissement bras télescopique		Schäffer TELE-GLIDE SW

**AVERTISSEMENT !**

Lors du raccordement des outils ou des remorques avec un raccord hydraulique, il faut veiller à ce que l'huile hydraulique soit la même dans l'outil et le chargeur. Le mélange d'une autre huile avec l'huile hydraulique du chargeur peut provoquer une panne du système hydraulique. En outre, cela met fin à la garantie !

5.2.5.1 Essieu

	Quantité d'huile (litres)	
Essieu de transmission, avant	5,2	Huile de graissage selon la spécification Schäffer G 5-7 (voir le chap. 9.2)
L'essieu arrière avec distributeur	7,2	

5.2.6 Éléments filtrants

	Réf. pièce de rechange
Chargeuses	3650 T
Moteur Kubota	Kubota D1803-CR 37 kW [50 ch]/42 kW [58 ch]
Cartouche filtre à huile moteur	070-500-105
Cartouche filtre à carburant	070-500-103
Cartouche préfiltre à carburant	070-500-104
Cartouche filtrante séparateur d'huile cpl.	070-500-106

	Réf. pièce de rechange
Chargeuses	3650 T
Moteur Kubota	Kubota D1803-CR 37 kW (50 ch)/42 kW (58 ch)
Filtre à air, extérieur	070-920-056
Filtre à air, intérieur	070-920-057
Filtre d'aspiration retour	070-200-012
Soupape de ventilation remplissage	450-021-002
Kit SAV *	030-320-157
Filtre haute pression (joint torique inclus)	3036-015-016
Natte du filtre à air cabine	070-800-080


*** Le kit SAV ne comprend pas de filtre sous pression ni de filtre à air pour la cabine, veuillez les commander séparément !**




ATTENTION !

- Seuls les filtres Schäffer d'origine peuvent être utilisés comme éléments fil-trants !
- Si des éléments fil-trants d'autres fabricants sont utilisés, la société Schäffer n'accorde aucune garantie !

5.3 Remplacement du filtre à air de la cabine

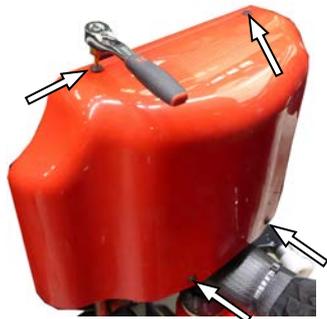

1. Desserrer ensuite les 4 vis et enlever le cache en plastique avec précaution.
2. Desserrer ensuite les deux vis du filtre.
3. Retirer le filtre vers le haut avec précaution et le débourrer. Le remonter en procédant dans le sens inverse.
4. Remplacer le filtre en cas d'endommagement.

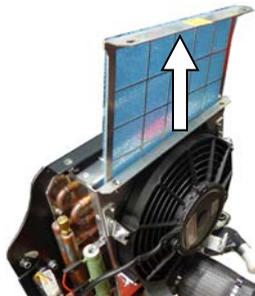

AVERTISSEMENT !

Veiller aux arêtes vives – risque de blessures !

5.4 Eau lave-glace



Pour éviter que le lave-glace ne gèle en hiver, il est conseillé d'utiliser un antigel. Achetez un produit concentré que vous pourrez diluer selon les besoins.

- Pour éviter que le réservoir du lave-glace ne soit vide, vérifiez régulièrement le niveau d'eau. Si le niveau est trop bas, remplissez le réservoir.
- Le réservoir est transparent, ce qui permet de voir facilement le niveau d'eau.

5.4.1 Remplir l'eau du lave-glace

- En **été**, vous mettrez seulement de l'eau distillée avec quelques gouttes de produit nettoyant pour vitres, pour que la vitre reste propre. Vous trouverez dans les magasins d'accessoires automobiles des produits de nettoyage spéciaux pour le lave-glace. Vous procéderez de la même manière pour remplir le réservoir.
- Vous pouvez verser le produit sans le diluer ou rajouter de l'eau distillée. Le dosage varie d'un fabricant à l'autre, vous trouverez les instructions de mélange sur la bouteille.
- Le remplissage est un peu différent en **hiver**. Pour que les vitres ne givent pas, il est conseillé d'ajouter un antigel dans le réservoir du lave-glace. Vous pourrez le verser dans le réservoir sans le diluer ou bien le diluer dans de l'eau distillée.
- Suivez les instructions du fabricant et utilisez un produit convenant pour les très basses températures. Bien entendu, pour obtenir le meilleur résultat possible, vous utiliserez le produit sans le diluer.

5.5 Roues et pneumatiques



AVERTISSEMENT !

- Les travaux de montage des roues et des pneus doivent être exclusivement effectués par des personnes formées à cet effet !
- Les jantes endommagées doivent être remplacées !
- Il est interdit de procéder à des travaux de soudage sur les jantes !



ATTENTION !

- Assurez-vous que toutes les roues de la machine ont le même diamètre ! Faute de quoi, les essieux risquent d'être endommagés !
- Des pneus de même taille provenant de différents fabricants peuvent avoir un diamètre différent. Tenez également compte de l'état d'usure !

5.5.1 Contrôle de la pression et gonflage des pneus



AVERTISSEMENT !

- Respectez toujours la pression de gonflage prescrite pour la taille de pneu correspondante !
- Lors du gonflage des pneus, aucune autre personne ne doit se trouver dans la zone dangereuse !



ATTENTION !

Le gonflage des pneus n'est autorisé qu'avec un dispositif muni d'un manomètre étalonné !

1. La chargeuse doit se trouver sur un sol plan et horizontal. Abaissez le bras télescopique.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur.
4. Dévissez le capuchon de protection de la valve.
5. Enfoncez l'embout du gonfleur sur la valve du pneu de manière à ce que le manomètre indique la pression en prenant soin qu'il n'y ait pas de fuite d'air.
6. Lisez la valeur affichée et comparez-la avec le tableau dans l'annexe.
7. Si la pression est trop faible, gonflez le pneu à la pression prescrite. Si la pression est trop élevée, laissez de l'air s'échapper.
8. Retirez l'embout du gonfleur de la valve.
9. Revissez le capuchon de protection de la valve.
10. Répétez cette procédure sur les 4 pneus.

➔ **La pression d'air adéquate pour les pneus est consultable dans le tableau en annexe de ce mode d'emploi !**



ATTENTION !

- Si les pneus sont gonflés à l'eau, la valve doit être en haut lors du contrôle !
- Les pneus ne doivent jamais être totalement remplis d'eau ! Adressez-vous à un atelier spécialisé !

5.5.2 Changement de roue



AVERTISSEMENT !

- Le montage des roues et des pneus doit être réalisé uniquement par du personnel qualifié dans des ateliers spécialisés !
- Utilisez uniquement des crics suffisamment dimensionnés placés sur un sol supportant la charge ! Assurez-vous que le cric ne peut pas déraper !
- Après le levage, soutenez encore le chargeur avec des chandelles !
- Ne soulevez jamais la chargeuse à l'aide du bras télescopique !
- Lors du remplacement des roues, aucune autre personne ne doit se trouver dans la zone dangereuse !



ATTENTION !

- Serrez impérativement les écrous de roue au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique !
- Effectuez une vérification du couple de serrage des écrous de roue après 10 et 50 heures de fonctionnement !

1. La chargeuse doit se trouver sur un sol plan et horizontal. Abaissez le bras télescopique.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur.
4. Placez le cric sous l'essieu près de la roue à changer. Assurez-vous que le cric ne peut pas déraiper !
5. Sécurisez le chargeur levé en renforçant le support avec des chandelles.
6. Desserrez les écrous des roues.
7. Soulevez alors la chargeuse jusqu'à ce que la roue soit juste libérée.
8. Dévissez ensuite complètement tous les écrous et déposez la roue en la soulevant.
9. Soulevez la nouvelle roue pour la placer sur les goujons du moyeu et vissez les écrous à la main sans les serrer dans un premier temps.
10. Serrez les écrous des roues.
11. Enlevez les chandelles et abaissez le cric.
12. Serrez maintenant les écrous diamétralement opposés au couple de serrage prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique.

➔ **Le couple adéquat pour les écrous des roues est consultable dans le tableau en annexe de ce mode d'emploi !**

5.6 Faire le plein de carburant

5.6.1 Carburant Diesel



La tubulure du réservoir de carburant Diesel se trouve à gauche sur le chariot avant. Après avoir fait le plein, refermer soigneusement la tubulure du réservoir.

- Vérifier que le niveau du carburant soit au-dessus de la limite inférieure de la jauge du niveau d'essence.
- Lorsque vous faites le plein, remplissez le réservoir jusqu'à ce que le niveau de carburant soit à mi-hauteur du tube de l'orifice remplissage. Ne pas mettre trop de carburant !

Utiliser du gasoil selon DIN EN 590 ou ULSD only ; l'indice de cétane doit être supérieur à 45. La qualité du gasoil doit être conforme ASTM D 975.



IMPORTANT !

- Utiliser un filtre lorsque vous faites le plein du réservoir à carburant, des impuretés ou des grains de sable contenus dans le carburant risquent d'endommager la pompe à injection !
- Le seul carburant autorisé est le gazole. Ne pas utiliser d'autre carburant, la qualité de celui-ci étant inconnue, elle risque d'être inférieure. Le kérosène, dont l'indice de cétane est très faible, perturbe le fonctionnement du moteur. Il existe différentes catégories de gazole à faible viscosité utilisables en fonction de la température extérieure !
- Ne pas faire marcher jusqu'à ce que le réservoir à carburant soit entièrement vide. De l'air pénètre alors dans le circuit d'alimentation en carburant et il est nécessaire de procéder à la purge avant de pouvoir remettre le moteur en service!

Manipulation correcte du carburant :

- Le carburant doit être manipulé avec prudence, il est facilement inflammable. Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de la machine et veillez à ce qu'il n'y ait pas de feu ouvert ou de source d'étincelles à proximité.
- Coupez le moteur lorsque vous voulez faire le plein de la machine.
- Faites toujours le plein à l'extérieur.
- Enlevez les traces de saleté et de graisse de la machine pour éviter les incendies. Essayez toujours le carburant renversé.

**ATTENTION !**

- Éviter toute flamme pendant les travaux sur le système d'alimentation !
- Ne pas fumer !
- Éliminer le carburant usé dans le respect de l'environnement !

5.6.2 Emplois de RME (ester méthylique de colza) voire FAME (Fatty Acide Methyl Ester) en tant que carburant

Les moteurs diesel peuvent être alimentés avec du RME à la place du diesel si les points suivants sont respectés :

1. La puissance du moteur peut se modifier fondamentalement, la consommation en carburant peut augmenter et les capacités au démarrage à froid peuvent diminuer en raison d'une autre composition chimique et d'une autre viscosité par rapport au diesel normal.

Perte de puissance : env. 7 %

Consommation en carburant : env. 15 % plus élevée

Démarrage à froid : au-dessus de +5 °C, démarrage du moteur est garanti
: au-dessous de +5 °C, des problèmes de démarrage peuvent se produire

2. Les pièces en caoutchouc, les tuyaux en caoutchouc et les pompes d'alimentation en carburant à membrane ne sont pas suffisamment résistants au RME. Ces pièces devront être échanger toutes les 500 heures d'opération ou une fois par an.
3. Les défauts apparus sur l'équipement à injection et sur les pompes d'alimentation en carburant ne tombent pas sous le coup des conditions de garantie générales Schäffer.
4. L'utilisation de RME entraîne simultanément une dilution de l'huile de moteur. Il est supposé que l'intervalle de vidange d'huile sera fait exactement (toutes les 500 heures).
5. Environ 30 à 50 heures après une première conversion du diesel au biodiesel, il faut remplacer les filtres à carburant pour prévenir l'engorgement des filtres.
6. Il ne faut pas compenser la réduction de puissance du moteur en modifiant les réglages de la pompe à injection. Si les plombs correspondants sont détériorés, Schäffer ne fournira aucune prestation de garantie.
7. Si la vitesse de marche à vide doit être corrigée, ceci ne doit se faire que par l'intermédiaire de la vis d'arrêt sur le levier de réglage des vitesses.
8. La qualité du carburant RME doit répondre aux exigences de la norme DIN EN 14214 ou être de meilleure qualité. Puisque les valeurs limites fixées par la norme EN 14214 ne sont pas toujours respectées dans la pratique, l'utilisateur devrait choisir soigneusement son fournisseur de carburant. En cas de dommage, une garantie sera refusée si la norme EN 14214 n'a pas été respectée.
9. Il faut éviter des temps d'arrêt de plus de 4 semaines avec RME. Il vaut mieux convertir au préalable le moteur au carburant diesel et ne mettre la machine à l'arrêt qu'après avoir fait cela.
10. L'odeur des gaz d'échappement ressemble à celle de l'huile alimentaire brûlée à l'emploi de RME.
11. Ces restrictions sont valables pour l'exploitation avec 100 % RME ainsi que pour les mélanges > 5 %.

5.6.3 Mode hivernal avec gazole

En cas de températures très basses, des sécrétions de paraffine peuvent provoquer l'obstruction du circuit d'alimentation de carburant et provoquer des anomalies de fonctionnement. Avec une température ambiante inférieure à 0 °C, utiliser du gazole d'hiver (jusqu'à -20 °C) (est proposé par les stations-service à temps avant le début de la saison froide).



ATTENTION !

Utiliser exclusivement du diesel d'hiver ! Ne pas effectuer le mélange soi-même !

5.7 Maintenance du système hydraulique



ATTENTION !

Lors de la maintenance du système hydraulique, il convient de procéder en veillant à la plus grande propreté possible afin d'éviter une panne prématurée de la machine !

Le système hydraulique de filtrage est composé de :

- 1 x filtre d'aspiration de retour pour l'hydraulique de travail et de conduite
- 1 x soupape de remplissage d'aération.
- 1 x Filtre haute pression.

Ces filtres sont intégrés dans le réservoir. La quantité de remplissage dans le réservoir d'huile hydraulique doit être contrôlée chaque jour. La chargeuse doit être alors placée sur du plat et tous les cylindres doivent être rentrés.

Dans des conditions d'utilisation normales, l'élément filtre d'aspiration de retour et la soupape d'aération de remplissage doivent être renouvelés selon les intervalles suivants :

- a) 50 heures de service après la première mise en service
- b) 1000 heures de service après la première mise en service
- c) ensuite toutes les 1000 heures d'opération.

La soupape d'aération de remplissage doit être nettoyée une fois par mois et ensuite respectivement après 1000 heures d'opération ; le couvercle de remplissage doit être alors complètement changé.

Les intervalles de vidange suivants sont prescrits pour l'huile hydraulique :

- d) 1000 heures de service après la première mise en service
- e) toutes les 1000 heures d'opération suivantes.

Avec de l'huile hydraulique répondant à la spécification Schäffer G 9-11 :

- a) 2000 heures de service après la première mise en service
- b) toutes les 2000 heures d'opération suivantes.

Lors d'une vidange d'huile, l'huile hydraulique doit être évacuée à la chaleur de service. La crasse d'huile éventuellement présente doit être immédiatement éliminée par rinçage du réservoir.

L'huile doit être versée par la soupape d'aération de remplissage.

HLP 46 (ISO VG 46, selon DIN 51519) est utilisée en tant qu'huile hydraulique. Lors de l'utilisation d'autres liquides hydrauliques, une validation par le fabricant doit avoir lieu.

L'équipement hydraulique doit être contrôlé lors de chaque maintenance quant à des fuites. Les vissages et raccords non étanches doivent être resserrés **à l'état hors pression**, puis contrôlés de nouveau.



ATTENTION !

- Après de grosses réparations (par ex. Échange de pompe ou de moteur hydraulique), il sera nécessaire de remplir la pompe hydraulique du côté aspiration avec de l'huile avant de démarrer afin de purger le système hydraulique !
- Lorsque le réservoir hydraulique est encore chaud en état d'exploitation, il est sous pression. Pour éviter un débordement de l'huile hydraulique lors du changement du filtre, il faut créer une compensation de pression en ouvrant la soupape de remplissage et purge !




AVERTISSEMENT !


Lors du raccordement des outils ou des remorques avec un raccord hydraulique, il faut veiller à ce que l'huile hydraulique soit la même dans l'outil et le chargeur. Le mélange d'une autre huile avec l'huile hydraulique du chargeur peut provoquer une panne du système hydraulique. En outre, cela met fin à la garantie !

5.7.1 Équipement de filtrage hydraulique


Filtre d'aspiration retour

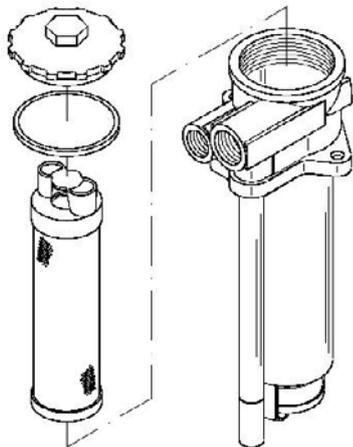

Cartouche

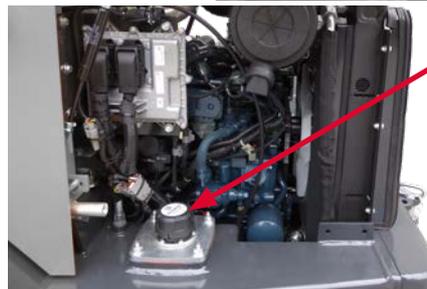


Soupape de ventilation remplissage

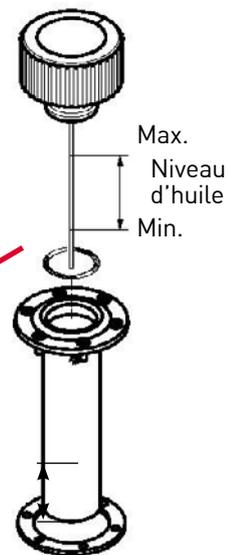

ATTENTION !

- Utiliser uniquement la pièce d'origine Schäffer 070-200-012 comme cartouche pour le filtre d'aspiration de retour (070-200-011) !
- L'utilisation d'éléments filtrants d'autres constructeurs risque de provoquer de graves dégâts ou la défaillance de la pompe à pistons axiaux !

5.7.1.1 Remplacement du filtre d'aspiration de retour

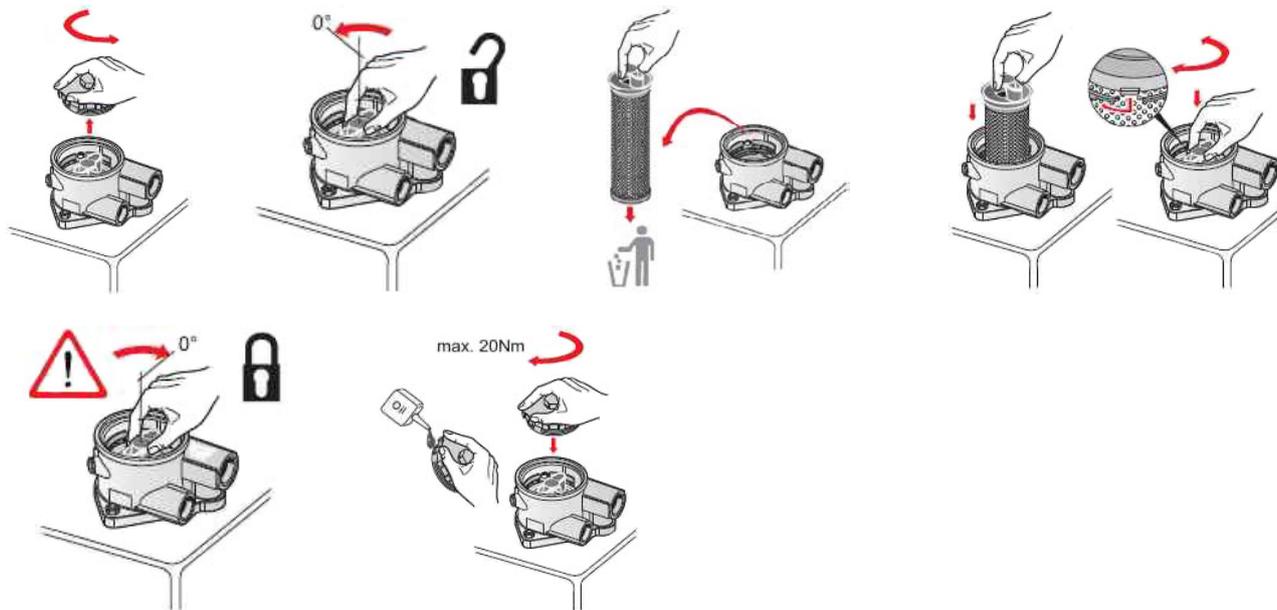


ATTENTION !

- Utiliser uniquement la pièce d'origine Schäffer 070-200-012 comme élément filtrant pour le filtre d'aspiration de retour (070-200-011) !
- L'utilisation d'éléments filtrants d'autres constructeurs risque de provoquer de graves dégâts ou la défaillance de la pompe à pistons axiaux !

5.7.2 Filtre haute pression

Dans des conditions d'utilisation normales, l'élément filtre haute pression doivent être renouvelés selon les intervalles suivants :

- 50 heures de service après la première mise en service
- 1000 heures de service après la première mise en service
- ensuite toutes les 1000 heures d'opération.

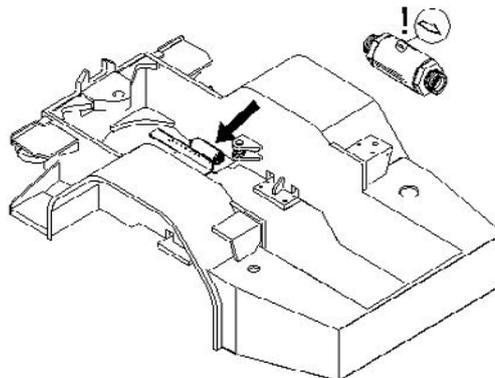

- L'huile nécessaire à la pompe à roue dentée passe entièrement par le filtre haute pression avant d'atteindre l'appareil de commande.
- Lors de l'insertion du nouveau filtre haute pression, il faut impérativement tenir compte de la direction du flux !** Celle-ci est caractérisée par une flèche sur le boîtier. Il faut impérativement que le filtre soit positionné de sorte que la flèche indique vers l'avant **à partir de l'arrière** de la chargeuse. **Un filtre mal inséré peut causer des dommages sur la pompe à roue dentée !**

5.8 Entretien de la transmission

Intervalles
d'entretien :

- Vérification des niveaux d'huile toutes les 400 heures d'opération. A cet effet, le chariot chargeuse doit être positionné sur une surface plane et être à l'arrêt depuis au minimum 10 minutes. Le niveau d'huile doit être à hauteur de la partie inférieure de la vis « A ». Si besoin, rajouter de l'huile.
- La vidange d'huile est faire toutes les 800 heures d'opération. La première vidange doit être faite à 50 heures d'opération. Avant d'effectuer cette opération, la transmission doit être à chaud. La vidange de l'huile usagée se fait par le bouchon « B ». Remettre de l'huile fraîche suivant la quantité et les spécifications indiquées.
- Un contrôle visuel d'étanchéité est à faire tous les jours.
- **L'usage d'une autre huile non autorisée pourrait rendre le système de blocage différentiel ainsi que les changements du taux de blocage très bruyants !**

L'huile usée doit être évacuée conformément aux prescriptions prévues par la loi !

	Quantité d'huile (litres)
Essieu de transmission, avant	env. 2,5
Essieu moteur avec distributeur, arrière	env. 5,7


Huile de graissage selon la spécification Schäffer G 5-7 (voir le chap. 10.2)

A = contrôle de niveau d'huile B = évacuer l'huile

C = remplir d'huile

D = vis de réglage




Essieu de transmission avant

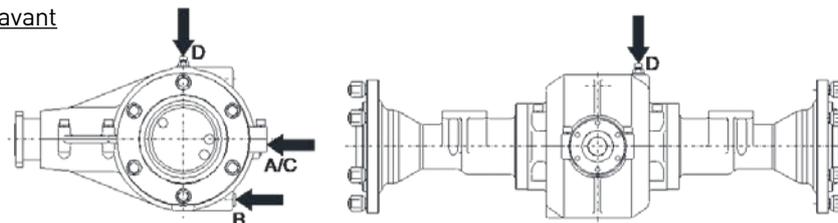

Essieu moteur, arrière

A = contrôle de niveau d'huile B = évacuer l'huile

C = remplir d'huile

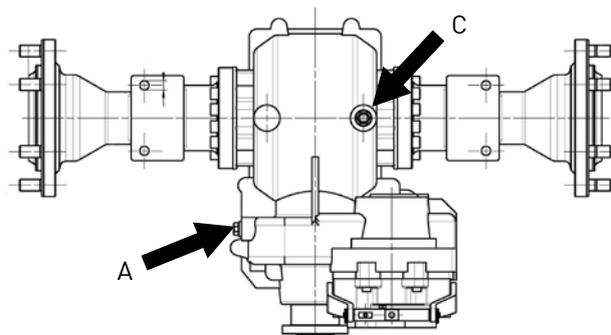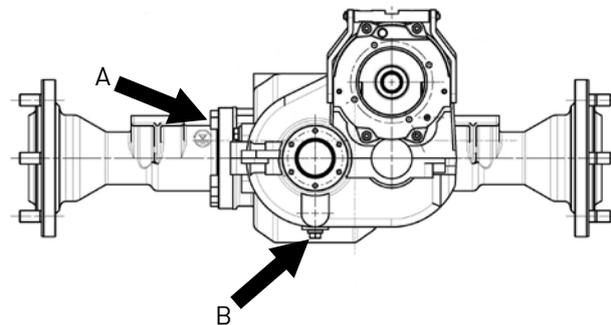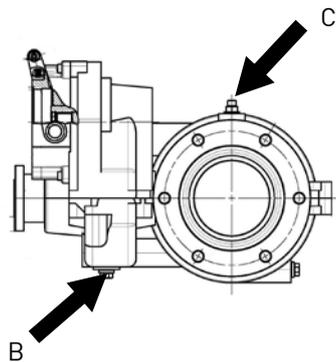

5.9 Travaux de maintenance sur système de freinage

L'essieu arrière de la chargeuse est équipé d'un frein à lamelles disques qui fonctionne dans un bain d'huile. Il remplit également les fonctions de frein de parc par le biais d'une commande par câble et, en liaison avec la pédale Inch, en tant que frein auxiliaire de service hydraulique.

Le réglage du frein de parc se fait sur le câble, au niveau du levier de commande de frein à main. Prenez soin à cette occasion que dans la position inférieure du levier de commande, les freins soient entièrement desserrés afin que le refroidissement à l'huile des lamelles du disque de frein puisse se faire correctement.

Nota en cas de remplacement du câble de commande Bowden :

Du fait que le câble de commande soit logé dans le capot moteur, la tirette est légèrement raccourcie, ce qui entraîne que le frein à disques multiples est déjà précontraint. Pour cela, le réglage du frein de parc ne doit se faire qu'une fois le câble Bowden correctement posé.



ATTENTION

Ne roulez pas avec le frein de parc serré ou mal réglé, cela pourrait provoquer le surchauffement des lamelles de frein et donc engendrer la détérioration du système de freinage !


Ne remplir que de l'huile ATF dans le dispositif de frein !

Remarque : Le levier de commande de frein à main est équipé d'un interrupteur de contrôle. Lorsque le frein est serré, celui-ci coupe l'entraînement moteur afin d'éviter la détérioration du système de freinage. Le bon fonctionnement de cet interrupteur de contrôle doit être vérifié régulièrement !

Le système hydraulique de freinage doit faire l'objet de travaux de maintenance dans les intervalles prescrits. Le niveau du liquide de freins est à vérifier tous les jours. Toutes les 400 heures d'opération, les conduites de freins et les flexibles de freins doivent être contrôlés et échangés en cas d'usure ou de fatigue. Après respectivement 2 ans, l'huile ATF doit être changée. Références spécifique liquide de freinage : ATF huile AVIA Fluid ATF 86 au Dexron II D, Caterpillar TO - 2 ou ZF-TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C.

**ATTENTION !**

Si une fuite survenait sur le système de freinage, il est impératif de colmater celle-ci et de faire vérifier l'ensemble de système dans un atelier spécialisé !

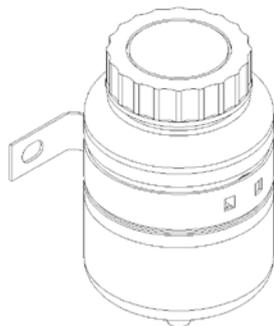

-Max.

- Min.

Toutes les 400 heures d'opération, vérifier les câbles, gaines, l'ensemble du système de freinage et si nécessaire changer les pièces défectueuses.

Veillez à contrôler quotidiennement le niveau du liquide de freinage (voir schéma ci-dessous), celui-ci doit impérativement se situer dans zone MIN/ MAX.

5.10 Travaux de maintenance sur système de freinage

L'essieu arrière de la chargeuse est équipé d'un frein à lamelles disques. Il remplit également les fonctions de frein de parc par le biais d'une commande par câble et, en liaison avec la pédale Inch/de frein, en tant que frein de service hydraulique.

Le système de freinage à lamelles multiples est sans entretien. Après 2 ans d'utilisation, il est nécessaire de remplacer les flexibles véhiculant le liquide de freinage ainsi que ce dernier. Références spécifique liquide de freinage : ATF huile AVIA Fluid ATF 86 au Dexron II D, Caterpillar TO - 2 ou ZF-TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C.




ATTENTION !

Ne remplir que de l'huile ATF dans le dispositif de frein !



ATTENTION !

Si une fuite survient sur le système de freinage, il est impératif de colmater celle-ci et de faire vérifier l'ensemble de système dans un atelier spécialisé !

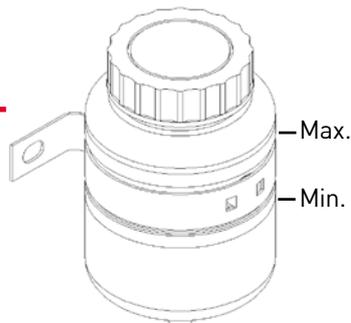

Toutes les 500 heures d'opération, vérifier les câbles, gaines, l'ensemble du système de freinage et si nécessaire changer les pièces défectueuses.

Lors de l'entretien quotidien, vérifier le niveau dans le réservoir de liquide de frein. Le niveau du liquide doit être compris entre MIN et MAX.

5.11 Filtre à air

Le filtre à air en place est un filtre sec qui ne doit jamais être huilé. Dans des conditions d'utilisation normales, le filtre doit être ouvert et nettoyé une fois par semaine (ou toutes les 100 heures d'opération). A cet effet, enlever uniquement l'élément filtrant principal du boîtier et le frapper légèrement. Lorsque cette démarche révèle des endommagements de l'élément filtrant, remplacer celui-ci immédiatement. L'intérieur du boîtier est à nettoyer au chiffon sec. Le cas échéant, un produit de nettoyage pourra être utilisé pour le nettoyer du boîtier. Dans ce cas, le filtre ne devra être remis en place qu'après séchage. En dehors du nettoyage, éviter de toucher l'élément. Lorsque de la poussière séchée adhère à la pièce, soufflez-la vers l'extérieur à l'aide d'air comprimé, tout en tournant. La pression de l'air comprimé doit être inférieure à 205 kPa (2,1 kgf/cm, 30 psi). Lorsque l'élément principal du filtre est très encrassé, il convient de le changer aussi vite que possible. L'élément de protection du filtre doit être changé au même moment. L'élément de protection du filtre ne doit être démonté que si un échange est nécessaire. Afin de protéger le moteur, il ne faut pas retirer l'élément de protection du filtre lors d'opérations de maintenance de l'élément principal du filtre.



IMPORTANT !


- Dans le cas d'une densité de poussière plus importante dans l'air ambiant, le nettoyage de l'élément filtrant doit être effectué plus fréquemment !
- Vérifier que la pince à crochet unique pour le couvercle du filtre est suffisamment serrée. Si ce n'est pas le cas, de la poussière et des salissures risquent d'être aspirées à l'intérieur et de causer l'usure du cylindre et du segment du piston. Il en résulterait de mauvaises performances du moteur.
- Ne pas effectuer de maintenances trop fréquentes. Des impuretés pourraient s'accumuler dans le moteur et entraîner une usure précoce.

L'élément principal du filtre doit être changé toutes les 500 heures de service et l'élément de protection du filtre toutes les 1 000 heures de service. L'élément filtrant de sécurité ne peut pas être nettoyé et ne peut pas non plus être réutilisé après son démontage.

Sur le réceptacle du filtre à air, il y a un filtre à poussière qui est sans entretien. Dans le cadre d'une utilisation normale, ouvrir le collecteur de poussière une fois par semaine (tous les jours en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux), afin de retirer les plus grosses particules. Pour cela, appuyer depuis l'extérieur avec deux doigts.

**ATTENTION !**

Attention, les éléments filtrants endommagés peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil et provoquer une panne de moteur !

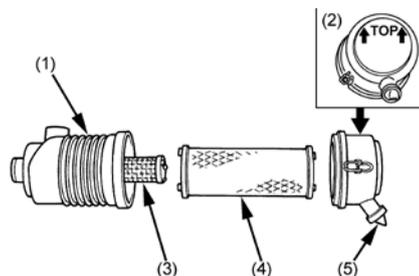

1. Corps du filtre à air
2. Bouchon anti-poussière
3. Élément filtrant de sécurité
4. Élément principal du filtre
5. Robinet de purge de poussières

5.11.1 Nettoyage de l'élément de protection du filtre

Pour nettoyer le composant, il faut envoyer de l'air comprimé sec depuis l'intérieur. La pression d'air au niveau de l'embout ne doit pas dépasser 205 kPa (2,1 kgf/cm). Respecter un écart adéquat entre l'embout et le filtre.

5.11.2 Vérification de la conduite d'aspiration de l'air

Vérifier visuellement l'absence de formation de fissure, de dégradation du matériau et d'autres défauts. Vérifier également que toutes les vis de fixation et les écrous sont bien serrés.

5.11.3 Nettoyer le séparateur à cyclone (en option)



1

2

3

4

- Rabattez l'étrier métallique vers l'arrière.
- Retirez le couvercle.
- Retirez le réservoir vers le haut et videz-le.
- Le remonter en procédant dans le sens inverse.

5.12 Entretien de la batterie

La batterie ne nécessite aucun entretien. Néanmoins certaines précautions sont nécessaires, afin d'augmenter sa durée de Vic. :

- La partie supérieure de la batterie devra être tenue propre et au sec.
- Lors du chargement de la batterie, débrancher tous les contacts avec l'appareil.



Affichage de la charge de la batterie (Power control) :

vert	prête à démarrer
noir	recharge
blanc	contrôle

Lors de la manipulation d'accus, il faut respecter les instructions de sécurité suivantes :

- Lors du déchargement de la batterie, détacher le pôle négatif (-) avant le pôle positif (+). Et lors du branchement procéder dans l'ordre inverse, c'est-à-dire le pôle positif puis le pôle négatif !
- Les enfants ne sont pas autorisés à manipuler les batteries et ils devront restés à l'écart pour éviter tous dangers de projections.
- L'acidité de la batterie est fortement nuisible à la santé, c'est pourquoi l'usage d'un masque de protection et des gants de protection sont obligatoires.
- Encas d'accident dû à la projection d'acide, il faut rincer abondamment la plaie à l'eau claire et prévenir aussitôt un médecin spécialiste.
- Lors du chargement de la batterie, il est important de ne pas fumer, ne pas manipuler une flamme à proximité, ni défaire tourner de moteur.

➔ **Les batteries usagers sont à déposer dans un lieu spécifique de recyclage ou de ramassage.**

5.12.1 Monter ou démonter la batterie




AVERTISSEMENT !

Lors du déchargement de la batterie, détacher le pôle négatif (-) avant le pôle positif (+). Et lors du branchement procéder dans l'ordre inverse, c'est-à-dire le pôle positif puis le pôle négatif !

1. Garez le chargeur sur une surface horizontale fixe. Tirez le frein de service.
2. Abaissez complètement le bras télescopique.
3. Arrêtez le moteur.
4. Arrêtez toutes les consommations électriques ainsi que les disjoncteurs de batterie le cas échéant. Retirez la clé de contact.
5. Ouvrez le capot du véhicule.
6. Desserrez la vis sur le pôle moins et retirez le câble.
7. Desserrez la vis sur le pôle plus et retirez le câble.
8. Desserrez la fixation de la batterie.
9. Rabattez la poignée et retirez la batterie.
10. Pour la remonter, procédez en sens inverse.

5.13 Du siège

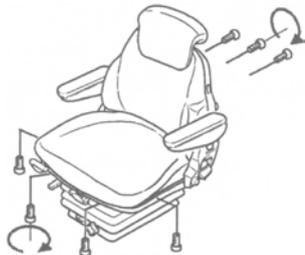

La saleté peut nuire au bon fonctionnement du siège. C'est pourquoi, veillez à ce que votre siège soit toujours propre !

Pour entretenir ou changer les coussins, il suffit de les sortir de la carcasse du siège.

Évitez de mouiller le tissu des coussins lorsque vous le nettoyez.

ATTENTION : Ne pas nettoyer le siège de conducteur avec un appareil de nettoyage à haute pression !

Vérifiez d'abord sur une petite surface cachée la résistance du tissu avant d'utiliser les **nettoyants courants pour tissus** et **matières plastiques**.



AVERTISSEMENT !

Il y a risque de blessure lorsque le dossier bascule subitement vers l'avant !
Lors du nettoyage des coussins du dossier, il faut régler l'inclinaison du dossier en retenant le dossier avec la main !

5.14 Arrêt du chargeur

Si le chargeur doit être arrêté pour une période très longue, les mesures ci-après doivent être prises :

- La chargeuse doit uniquement être garée où il ne présente aucun risque ou obstacle pour la circulation sur la voie publique, sur les chantiers, dans les cours, etc.
- Abaissez complètement le bras télescopique et desserrez le frein de service.
- Montez la sécurité de l'articulation.
- Relâchez la pression résiduelle de l'hydraulique de direction et de travail comme décrit au chapitre 3.8.1.
- Mettez le chargeur sur cales pour soulager les roues.
- Conservez le moteur comme décrit au chapitre 5.14.1.
- Faire un plein à ras-bord du réservoir de GNR.

5.14.1 Stockage longue durée du moteur



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Arrêter le moteur pour le nettoyer !
- Les gaz d'échappement sont toxiques. Ne jamais laisser tourner le moteur dans un lieu clos sans aération suffisante !
- Lorsque le moteur doit être remis immédiatement après fonctionnement, il faut d'abord le laisser refroidir !

Avant de mettre le moteur hors service pendant plusieurs mois, éliminez toutes les poussières de la machine et :

1. Videz le liquide de refroidissement du radiateur.
2. Ouvrez le robinet sous le radiateur et retirez la calotte, pour vidanger l'eau complètement. Laissez le robinet ouvert. Collez une étiquette sur la calotte avec la mention «*pas de liquide de refroidissement*». Comme l'eau gèle en-dessous de 0 °C, il est important de ne pas laisser d'eau dans le moteur.

3. Vidangez l'huile moteur encrassée, remplissez avec de l'huile neuve et faites tourner le moteur pendant 5 minutes environ, pour que l'huile imprègne toutes les pièces.
4. Contrôlez toutes les vis et tous les écrous et serrez-les si nécessaire.
5. Démontez la batterie et rechargez-la si besoin. Entrez la batterie dans un endroit sec et bien ventilé à env. 20 °C.
6. Si le moteur ne doit pas être utilisé pendant une très longue période, il faut le faire tourner env. 5 minutes tous les 2 ou 3 mois pour éviter la formation de rouille. Si le moteur stocké ne fonctionne pas à intervalles réguliers, l'humidité de l'air risque de se condenser et de se déposer sur les pièces de glissement du moteur, ce qui mène finalement à la corrosion.
7. Si vous oubliez de faire tourner le moteur pendant plus de 5 à 6 mois, appliquez suffisamment d'huile sur le guide de soupape et le joint de tige de soupape et assurez-vous que la soupape tourne sans frottement avant de démarrer le moteur.
8. Garez le chargeur sur une surface plane et retirez la clé de contact.
9. N'entrez pas le moteur dans un lieu où se trouvent des matériaux inflammables comme du foin ou de la paille.
10. Ne bâchez la machine que lorsque le moteur et l'échappement sont refroidis.
11. Ne faites fonctionner le moteur qu'après contrôle ou lorsque les câbles et conduites endommagés sont réparés. Veillez également à ce que tous les matériaux inflammables dans l'environnement immédiat soient évacués.

5.14.2 Remise en service du chargeur

Si le chargeur doit être remis en service après une période très longue, les mesures ci-après doivent être prises :

- Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable comme du foin ou de la paille ne se trouve à proximité du chargeur.
- Vérifiez qu'aucun composant n'est endommagé. Sinon, remplacez-le avant.
- Ajoutez la quantité indiquée de liquide de refroidissement.
- Vérifiez le niveau d'huile du moteur.
- Remontez la batterie. Vérifiez d'abord si elle est suffisamment chargée.
- Enlevez le chargeur des cales et enlevez ensuite la sécurité de l'articulation pivotante.

5.14.3 Arrêt définitif du chargeur



ATTENTION !

- Éliminez tous les carburants dans le respect de l'environnement !
- Respectez les directives en vigueur correspondantes !
- Ne laissez pas les carburants s'infiltrer dans le sol ! Faites attention aux fuites !

Si le chargeur doit être arrêté définitivement, les mesures ci-après doivent être prises :

- La chargeuse doit uniquement être garée où il ne présente aucun risque ou obstacle pour la circulation sur la voie publique, sur les chantiers, dans les cours, etc.
- Abaissez complètement le bras télescopique et montez la sécurité de l'articulation.
- Vidangez tous les carburants et retirez la batterie. Éliminez-les dans le respect de l'environnement !
- Tous les composants doivent être éliminés en fonction du matériau sur les sites prévus à cet effet.



AVERTISSEMENT !

Veillez à remiser le chargeur de telle sorte qu'aucune personne non autorisée y ait accès !

6 Entretien du moteurs Diesel

6.1 Fiabilité de fonctionnement

Une utilisation soignée est votre meilleure assurance contre un accident. Lisez attentivement cette section avant d'utiliser la chargeuse. Tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d'expérience, doivent la lire ainsi que les autres manuels relatifs avant d'utiliser le moteur ou tout autre équipement attache dessus. Le propriétaire a l'obligation d'instruire tous les opérations sur l'utilisation en toute sécurité.



1. La fumée évacuée par le moteur peut être nocive si elle est accumulée. Soyez sûrs de tourner le moteur dans une place bien aérée et loin des gens et des animaux.
2. Bien connaître l'équipement et ses limitations. Lire, comprendre et suivre toutes les instructions données dans ce manuel avant d'essayer de démarrer, et d'utiliser la machine.
3. Toujours arrêter le moteur en effectuant l'entretien quotidien et périodique, en faisant le plein, l'entretien et le nettoyage.
4. Ne jamais retirer le capuchon de fermeture du radiateur alors que le moteur est en marche ou encore chaud. Lorsque le système de refroidissement est encore chaud en état d'exploitation, il est sous pression. De l'eau brûlante peut en jaillir et entraîner de graves brûlures sur les personnes qui se trouvent à proximité. Après avoir arrêter le moteur, attendre au moins 10 minutes avant de retirer le capuchon du radiateur.
5. Ne pas faire fonctionner un moteur diesel là où il y a ou peut y avoir des vapeurs combustibles. N'oublier pas, le fabricant ne peut savoir le type d'usage que vous avez pour votre machine. Le propriétaire de l'équipement et l'opérateur sont responsables d'utilisation sûre dans un environnement hostile.
6. Ne mélanger pas d'essence ou d'alcool avec le carburant diesel.
7. Toujours fermer la valve de vidange du liquide de refroidissement et de l'huile, fermer le bouchon de pression, serrer le collier de tuyau avant toute utilisation. Si ces pièces sont retirée, ou relâchées, cela entraînera des sérieuses.

8. Libérer toute pression dans les circuits pneumatiques, d'huile et de liquide de refroidissement avant de retirer ou de déconnecter une ligne, un raccord ou un élément relatif. Faire attention à la présence éventuelle de pression en déconnectant un dispositif d'un système pouvant utiliser de la pression. Ne pas vérifier s'il y a des fuites de pression avec les mains. De l'huile ou du carburant sous haute pression peuvent provoquer des blessures personnelles.
9. Toujours utiliser le même numéro de fixation (ou équivalent) lors du remplacement des fixations. Ne pas utiliser de fixation d'une qualité inférieure si des remplacement sont nécessaires.
10. Avant de vidanger des liquides, déterminer la manière correcte de les jeter. Pour évacuer les huiles usées, les carburants, les réfrigérants, les liquides de frein, les filtres et les batteries, impérativement respecter la législation de protection de l'environnement locale.
11. Toujours utiliser des outils convenables qui sont en bon état. Bien comprendre comment les utiliser avant d'effectuer des travaux d'entretien.
12. Quand vous prêtez votre moteur, à quelqu'un expliquez lui bien comment la manier soigneusement et donnez lui à lire ce manuel de l'opérateur.

6.2 Moteur V2403-CR(-T)-E5/ D1803-CR-E5

6.2.1 Désignation des pièces détachées

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Tuyau de recirculation de gaz d'échappement | 5. Accélérateur d'air d'admission | 10. Ventilateur |
| 2. Capteur de la pression différentielle | 6. Pompe d'alimentation | 11. Courroies |
| 3. Clapet de recirculation de gaz d'échappement | 7. Bouchon de remplissage de l'huile moteur | 12. Poulie d'entraînement du ventilateur |
| 4. Capteur de suralimentation | 8. Crochet de levage | 13. Cartouche du filtre à huile |
| | 9. Rampe | 14. Bouchon de vidange |
| | | 15. Jauge d'huile |

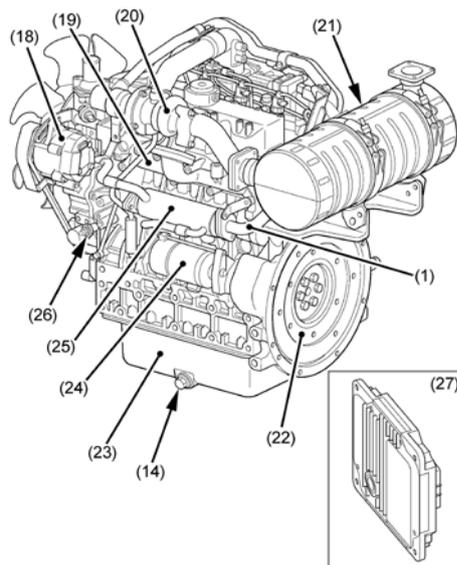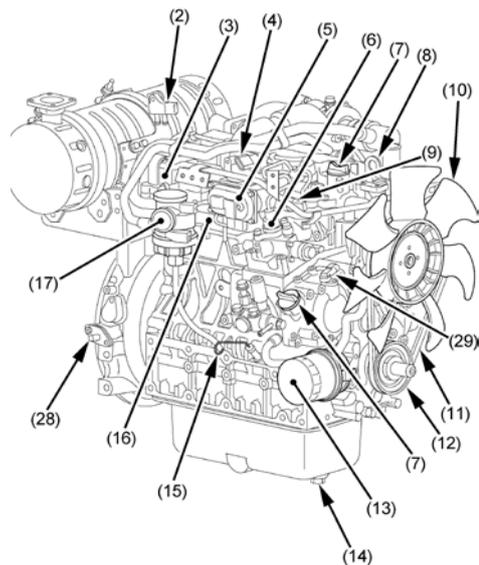

- | |
|--|
| 16. Collecteur d'admission |
| 17. Separateur de l'huile |
| 18. Alternateur |
| 19. Collecteur d'échappement |
| 20. Turbocompresseur |
| 21. Filtre à particules diesel (DPF) |
| 22. Volant moteur |
| 23. Carter d'huile |
| 24. Démarreur |
| 25. Refroidisseur de recirculation des gaz d'échappement |
| 26. Capteur pression d'huile |
| 27. ECU (Unité de contrôle du moteur) |
| 28. Capteur de NE |
| 29. Capteur d'angle de came |

6.2.2 Contrôles pendant la marche

Pendant la marche du moteur, effectuer les vérifications suivantes.

6.2.2.1 Témoin de pression d'huile

Le témoin s'allume pour avertir le conducteur que la pression d'huile du moteur est passée au-dessous du niveau prescrit. Si cela devait survenir pendant le service ou si le témoin ne s'éteint pas, même après avoir accéléré à plus de 1000 tr/min, arrêter immédiatement le moteur et vérifier ce qui suit.

6.2.2.2 Témoin de charge

Le témoin de charge s'allume moteur tournant pour avertir le conducteur que le niveau de charge de la batterie est bas ou que l'alternateur ne produit pas d'électricité. Il est normal que le témoin de charge reste allumé quand le contact est mis et que le moteur ne tourne pas. Si le témoin de chargement reste allumé pendant que le moteur tourne, vérifier les points suivants :

1. Câble rompu
2. Mauvais raccordement à la borne de l'alternateur
3. Courroie du ventilateur trop détendue ou endommagée

6.2.2.3 Carburant



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Un jet d'huile hydraulique s'échappant par un trou minuscule peut passer inaperçu. Ne recherchez pas une fuite de canalisations en y passant la main. Utiliser un morceau de carton ou de bois. Portez des lunettes de protection. En cas de blessure provoquée par un jet d'huile hydraulique, consulter immédiatement un médecin.
- Vérifier l'étanchéité des canalisations de carburant. Utilisez les dispositifs de protections des yeux, du visage et des mains appropriés, comme des gants par exemple. Vous devez également porter l'équipement de protection et les vêtements supplémentaires requis.

Ne pas trop laisser descendre le niveau de carburant dans le réservoir voire le vider totalement. Cela peut affecter le bon fonctionnement du moteur et/ou provoquer l'émission d'un code d'erreur DTC (diagnostic fault code) dans le système de contrôle du moteur. Il est de plus nécessaire de purger le circuit d'alimentation en carburant si de l'air est aspiré dans les canalisations.

6.2.2.4 Couleur des gaz d'échappement

Le gaz d'échappement blanc peut sortir. Dans la plupart des cas, il est causé par la vapeur d'eau, mais ce n'est pas de problème. Tel gaz d'échappement disparaît quand la température augmente comme spécifié.

Arrêter le moteur immédiatement dans les cas suivants :

- Le moteur ralentit ou accélère subitement.
- et des bruits inhabituels se font entendre.
- Les gaz d'échappement deviennent brusquement très sombres.
- Le témoin de la pression d'huile s'allume.
- Le témoin d'avertissement du moteur s'allume.
- Des quantités trop grandes ou anormales continues du gaz dégagé blanc.

6.2.2.5 Filtre à particules diesel (DPF)

Ce filtre est utile à prendre des matières particulaires (PM) qui sont contenues dans les gaz d'échappement et à brûler (régénération du DPF) ces matières automatiquement. Pour s'assurer que le filtre à particules diesel est utilisé au maximum de ses capacités, il convient de respecter les instructions suivantes.

- Assurez-vous que l'huile diesel légère très faible en soufre (au-dessus de S15 ppm) est utilisée comme carburant.
- Assurez-vous que l'huile du moteur CJ-4 est utilisée. Une huile moteur imprécise provoquerait le blocage du DPF ou abaisserait l'efficacité de carburant.
- Ne pas tripoter le DPF. Sinon, ceci pourra endommager ou faire mal fonctionner le moteur, résultant des réparations très chères.
- N'utilisez pas encore n'importe quel DPF défectueux. Parce que le DPF a un catalyseur à l'intérieur, un impact fort pourra endommager le DPF.

6.2.2.6 Système d'épuration des gaz d'échappement

- Utilisez et entretenez le moteur, y compris le système d'épuration des gaz d'échappement, conformément aux instructions utilisateur de manière à garantir la conformité des émissions du moteur avec les lois anti-pollution applicables pour cette catégorie de moteur.
- Ne modifiez pas le système de régulation des émissions ou ne l'utilisez pas de manière non-conforme à sa destination. Il est en particulier interdit de le désactiver ou de négliger l'entretien du système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) ou un système de dosage du réactif.
- Lorsqu'un voyant d'alerte s'allume, cela peut signifier un dysfonctionnement du moteur pouvant être à l'origine de problèmes dans le système de régulation des émissions. Prenez les mesures nécessaires et remédiez à tout vice de fonctionnement, d'utilisation ou d'entretien du système de régulation des émissions conformément aux avertissements.

6.2.2.7 Précautions pour les moteurs avec alternateur



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Si le moteur est laissé en marche à vide ou sous faible charge (facteur de charge inférieur à 30 %), du combustible non brûlé ou du carbone va s'accumuler dans le circuit de l'échappement. Le moteur risque alors de se détériorer ou de prendre feu.
- Faites tourner régulièrement le moteur sous une charge suffisante pour éliminer le combustible non brûlé et les dépôts de carbone.
- Avant de procéder à une opération en charge, vérifiez qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité du moteur.
- N'appliquez pas la charge brusquement sur le moteur mais progressivement.
- Si des étincelles s'échappent du silencieux, NE COUPEZ PAS LA CHARGE DU MOTEUR MAIS METTEZ IMMEDIATEMENT CE DERNIER A L'ARRET.

6.3 Maintenance



IMPORTANT !

Un atelier de réparations ou dépanneur de votre choix peut entretenir, remplacer ou réparer les dispositifs de contrôle des émissions et les systèmes. Cependant, le service de garantie doit être exécuté par un atelier de service SCHÄFFER ou KUBOTA autorisé sauf dans en cas d'urgence.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Toujours couper le moteur et enlever la clé de contact avant de procéder à la maintenance quotidienne ou périodique, de faire le plein, l'entretien et le nettoyage.
- Avant de confier la machine à d'autres personnes, vous devez leur expliquer comment la manier correctement et les enjoindre de lire ce manuel avant la mise en service.
- Quelle que soit la pièce à nettoyer, ne jamais utiliser d'essence mais un produit de nettoyage ordinaire.
- Toujours utiliser des outils en bon état. Bien comprendre comment les utiliser avant d'effectuer des travaux d'entretien.
- Bien serrer toutes les vis lors du montage. Les vis doivent être serrées au couple spécifié.
- Ne pas déposer d'outil sur la batterie, car cela pourrait provoquer un court-circuit. De graves brûlures de la peau ou un incendie peuvent en résulter. Avant de procéder à la maintenance, retirer la batterie.
- Laisser d'abord refroidir le pot et le tuyau d'échappement avant de les toucher. Sans quoi vous vous exposeriez à de graves brûlures.

6.3.1 Carburant

Sécurité de manipulation du carburant :

- Le carburant doit être manipulé avec prudence, il est facilement inflammable. Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de la machine et veillez à ce qu'il n'y ait pas de feu ouvert ou de source d'étincelles à proximité.
- Coupez le moteur lorsque vous voulez faire le plein de la machine.
- Faites toujours le plein à l'extérieur.
- Enlevez les traces de saleté et de graisse de la machine pour éviter les incendies. Essayez toujours le carburant renversé.
- Il est formellement interdit de desserrer des conduites haute pression/ d'injection lorsque le moteur tourne !
- Attention en cas de carburant chaud !
- Veiller à procéder avec une extrême propreté lors du remplissage du réservoir et des travaux sur le circuit d'alimentation en carburant.
- Nettoyer les surfaces autour des composants concernés. Sécher les endroits humides en les soufflant à l'air comprimé.
- Respecter les prescriptions de sécurité et les prescriptions locales relatives à la manipulation des carburants.
- Éliminer les fuites de carburant et les cartouches de filtre de manière conforme à la législation en vigueur. Ne pas laisser le carburant pénétrer dans le sol.
- Après tous travaux sur le circuit d'alimentation en carburant, celui-ci doit être purgé, avant de procéder à un essai de fonctionnement en contrôlant l'étanchéité.
- Lors de la remise en service après des travaux de maintenance ou après une panne sèche, il est nécessaire de procéder à une purge du circuit d'alimentation en carburant.



ATTENTION !

- Éviter toute flamme pendant les travaux sur le système d'alimentation en carburant !
- Ne pas fumer !
- Éliminer le carburant de rebut dans le respect de l'environnement !



IMPORTANT !

- Une purge supplémentaire du circuit d'alimentation en carburant par un essai de fonctionnement au ralenti pendant 5 minutes ou à faible charge est impératif !
- En raison de la grande précision d'usinage des pièces, il convient de respecter une extrême propreté !
- Le circuit d'alimentation en carburant doit être étanche et fermé. Effectuer un contrôle visuel de l'absence de fuites/ de dommages sur le système !



IMPORTANT !

- Nettoyer et sécher à fond le moteur et le compartiment moteur avant d'entamer tout travail !
- Recouvrir les zones du compartiment moteur d'où des saletés pourraient se détacher avec un film neuf et propre !
- Les travaux sur le circuit d'alimentation en carburant doivent être exécutés dans un environnement parfaitement propre. Les intrusions de polluants aériens, tels que particules, poussières, humidité, etc. doivent être évitées !

6.3.1.1 Vérification du niveau de carburant

- Vérifier que le niveau du carburant soit au-dessus de la limite inférieure de la jauge du niveau d'essence.
- Lorsque vous faites le plein, remplissez le réservoir jusqu'à ce que le niveau de carburant soit à mi-hauteur du tube de l'orifice remplissage. Ne pas mettre trop de carburant !

**IMPORTANT !**

- Utiliser un filtre lorsque vous faites le plein du réservoir a carburant, des impuretés ou des grains de sable contenus dans le carburant risquent d'endommager la pompe à injection !
- Le seul carburant autorisé est le gazole. Ne pas utiliser d'autre carburant, la qualité de celui-ci étant inconnue, elle risque d'être inférieure. Le kérosène, dont l'indice de cétane est très faible, perturbe le fonctionnement du moteur. Il existe différentes catégories de gazole à faible viscosité utilisables en fonction de la température extérieure !
- Ne pas trop laisser descendre le niveau de carburant dans le réservoir voire le vider totalement. Cela peut affecter le bon fonctionnement du moteur et/ ou provoquer l'émission d'un code d'erreur DTC (diagnostic fault code) dans le système de contrôle du moteur. Il est de plus nécessaire de purger le circuit d'alimentation en carburant si de l'air est aspiré dans les canalisations.
- La présence d'additifs dans le carburant, tels que des anti-oxydants de la cuve à carburant, des produits anti-humidité, antigel etc. doit faire l'objet d'un contrôle minutieux et être évitée.

**ATTENTION !**

Le carburant est inflammable et peut être dangereux. Il doit être manipulé avec la plus grande précaution.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- NE PAS mélanger d'essence ni d'alcool avec le gazole. Ce mélange peut provoquer un incendie ou de graves dégâts dans le moteur.
- Lors du plein de carburant, veillez à ne pas en verser à côté. Si cela se produit, épongez-le immédiatement. Risque d'incendie !
- Ne jamais oublier d'arrêter le moteur avant de faire le plein de carburant. Tenir la machine éloignée de sources de feu.
- Toujours arrêter le moteur avant de procéder à l'entretien quotidien et à la maintenance périodique, en faisant le plein, la remise en état et le nettoyage. Ne fumez pas quand vous manipulez la batterie ou quand vous faites le plein de carburant.
- Vérifier le circuit d'alimentation en carburant dans un endroit vaste et bien aéré.

Indice de cétane : L'indice de cétane minimum préconisé du carburant est de 45. Un indice de cétane plus élevé que 50 est préférable, particulièrement pour des températures ambiantes au-dessous de -20 °C ou des altitudes dépassant 1500 m.

Spécifications du carburant diesel : le carburant utilisé doit être conforme à toutes les réglementations importantes en matière d'émissions de gaz d'échappement pour ce qui concerne la teneur en soufre (ppm) applicables dans la zone d'utilisation du moteur.

→ **N'UTILISEZ PAS des carburants qui ont une teneur en soufre supérieure à 0,0015 % (15 ppm).**

Les carburants Diesel spécifiés dans les normes EN 590 ou ASTM D 975 sont préconisés.

- Le gazole portant la désignation n° 2-D est un distillat peu volatile qui convient particulièrement aux moteurs industriels et aux véhicules utilitaires lourds (SAE J313 JUN87).

- Etant donné que ces moteurs utilisent les normes Tier 4, l'utilisation d'un carburant très faible en soufre est obligatoire pour ces moteurs lorsqu'ils fonctionnent dans des régions régies par EPA aux États-Unis. Par conséquent, veuillez utiliser un carburant Diesel No. 2-D S500 ou S15 en tant qu'alternative à No. 2-D et utiliser un carburant Diesel No. 1-D S500 ou S15 en tant qu'alternative à No. 1-D pour des températures ambiantes au-dessous de -10 °C.
1. SAE : Society of Automotive Engineers (Société des ingénieurs d'automobiles)
 2. EN : European Norm (Normes européennes)
 3. ASTM : American Society of Testing and Materials (Société américaine d'essais et de standardisation des matériels)
 4. US EPA : United States Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement aux États-Unis)
 5. N° 1-D ou N° 2-D, S15 : Carburant diesel à très faible teneur en soufre à 15 ppm ou 0,0015 % en poids.
-
- Si le moteur s'utilise à l'intérieur de l'Union européenne, au diesel ou au gazole non routier, il faut utiliser du carburant avec la teneur en soufre non supérieure à 10 mg/kg (20 mg/kg au moment de leur distribution finale), un indice de cétane d'au moins de 45 et la teneur en esters méthyliques d'acide gras (FAME) non supérieure à 7 % en pourcentage volume/ volume (v/v).

6.3.1.2 Purge du circuit d'alimentation en carburant



ATTENTION !

Pour éviter des blessures :

- Ne pas effectuer la purge lorsque le moteur est chaud car du carburant pourrait atteindre le collecteur d'échappement encore brûlant et provoquer un incendie !



ATTENTION !

Abstenez-vous de tenter de démarrer le moteur tant que la purge n'a pas été entièrement terminée afin d'éviter le déclenchement d'une alerte ou tout dommage éventuel de la pompe d'injection !

Lors de la remise en service après des travaux de maintenance ou après une panne sèche, il est nécessaire de procéder à une purge du circuit d'alimentation en carburant.

Le circuit de carburant est purgé à l'aide de la pompe électrique d'alimentation en carburant.

Afin d'éviter l'apparition d'un message d'erreur, aucun essai de démarrage ne doit être effectué pendant la procédure de purge.

pousser




Pour purger l'air, appuyer plusieurs fois sur le pommeau de la pompe à main jusqu'à ce qu'une résistance apparaisse lors de l'appui.

6.3.1.3 Vérification des canalisations de carburant**ATTENTION !**

Pour éviter des blessures :

- Ne vérifier les canalisations de carburant qu'après avoir arrêté le moteur !
- Les canalisations de carburant endommagés peuvent provoquer des incendies !
- Le carburant répandu peut polluer l'environnement !

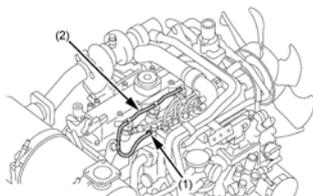

1. Colliers
2. Canalisations de carburant

Vérifier les canalisations de carburant toutes les 50 heures !

1. Contrôler l'étanchéité des raccords et des traversées. Le cas échéant, resserrer les raccords et les colliers. Les colliers défectueux doivent être remplacés.
2. Contrôler l'usure des canalisations de carburant en caoutchouc. Les canalisations poreuses ou fissurées doivent être remplacées. Les durites et les colliers doivent être remplacés tous les deux ans.
3. Contrôler l'usure et l'étanchéité des canalisations d'injection.
4. Si les canalisations de carburant et les colliers sont usés ou endommagés avant une période de deux ans, les remplacer ou les réparer immédiatement.
5. Après remplacement des canalisations et des colliers, purger le circuit d'alimentation en carburant (voir chap. 6.3.1.2).

**ATTENTION !**


- Les canalisations de carburant neuves ou déposées doivent être obstruées aux deux extrémités avec un chiffon propre ou équivalent pour empêcher la saleté d'y pénétrer. Toute impureté pénétrant dans les tuyaux, risque de provoquer un dysfonctionnement de la pompe d'injection !
- A l'issue de travaux de réparation sur le circuit d'alimentation, le filtre à carburant doit obligatoirement être remplacé !

6.3.1.4 Séparateur d'eau

L'eau et les saletés contenues dans le carburant reposent dans le séparateur d'eau. Si des substances étrangères se sont accumulées, le séparateur d'eau doit être vidangé.

Enfin, assurez-vous de purger de l'air dans le circuit d'alimentation en carburant.

6.3.1.4.1 Vidange du séparateur d'eau

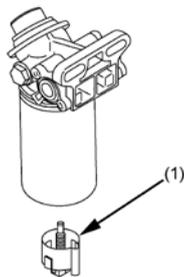

Si de l'eau ou d'autres impuretés se sont accumulées dans le séparateur d'eau, le liquide au niveau de l'ensemble commutateur peut être relâché.


1. Ensemble de commutateur



IMPORTANT !

N'oubliez pas de purger le circuit d'alimentation en carburant avant de redémarrer le moteur.

6.3.1.4.2 Remplacement du filtre du séparateur d'eau

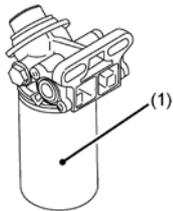

1. Changez le filtre du séparateur d'eau par une pièce neuve toutes les 500 heures de service ou tous les ans.
2. Déposez l'ancien filtre du séparateur d'eau en procédant à l'aide d'une clé pour le filtre.
3. Enduisez le joint du filtre du séparateur d'eau neuf d'une couche d'huile.
4. Vissez le filtre du séparateur d'eau à la main. Ne le vissez pas avec une clé sous peine de serrer trop fort.

1. Filtre du séparateur d'eau



IMPORTANT !

Remplacer régulièrement le filtre du séparateur d'eau afin d'éviter une usure précoce de la pompe d'alimentation ou de l'injecteur à cause de carburant pollué.

6.3.1.5 Filtre à carburant – Remplacement



IMPORTANT !

Le filtre ne doit jamais être prérempli. Risque d'encrassement !



- Détacher et dévisser le filtre.
- Récupérer le carburant qui coule.
- Nettoyer la plan de joint d'étanchéité du porte-filtre à l'aide d'un chiffon propre exempt de peluches.
- Huiler légèrement le joint du filtre à carburant.
- Visser le nouveau filtre à la main jusqu'à ce que le joint fasse contact puis serrer au couple de : 10–12 Nm.
- Purge du circuit d'alimentation en carburant.



ATTENTION !

- A l'issue de travaux de réparation sur le système d'alimentation en carburant, le filtre à doit obligatoirement être remplacé, afin d'éviter la détérioration de la pompe à injection ou des injecteurs due à des impuretés présentes dans le carburant !
- Un filtre à carburant encrassé entraîne une perte de puissance. Pour garantir une performance optimale du moteur, le filtre doit être changé à intervalles réguliers ainsi qu'en cas de besoin !

6.3.2 Huile moteur




AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Interdiction de fumer. Présence de flammes nues interdite !
- Attention si l'huile est chaude. Il y a risque de brûlure !
- Toujours arrêter le moteur avant de contrôler le niveau d'huile, de faire la vidange et de changer le filtre à huile !
- Laisser d'abord refroidir le pot et le tuyau d'échappement avant de les toucher. Sans quoi vous vous exposeriez à de graves brûlures. Avant les travaux de contrôle, de maintenance et de nettoyage, le moteur doit impérativement avoir refroidi !

6.3.2.1 Contrôle du niveau d'huile

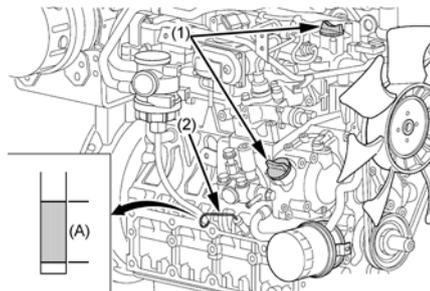

1. Bouchon de remplissage
 2. Jauge d'huile
- A) Le niveau d'huile moteur est correct dans cette plage.

1. Vérifier le niveau d'huile avant la mise en service ou plus de cinq minutes après avoir arrêté le moteur.
2. Retirer la jauge, l'essuyer et la réintroduire.
3. Retirer de nouveau la jauge et vérifier le niveau d'huile.
4. Si le niveau d'huile est trop bas, retirer le bouchon de l'orifice de remplissage d'huile et ajouter de l'huile neuve jusqu'au niveau prescrit.
5. Après avoir ajouté de l'huile, attendre 5 minutes minimum et vérifier à nouveau le niveau. Il s'agit là du temps nécessaire pour que l'huile neuve descende dans le carter.

Si le niveau d'huile se situe juste au-dessus du repère « MIN », l'appoint doit être fait.

Le niveau d'huile ne doit pas passer en dessous de la marque « MIN » !

REMARQUE :

- Lors du contrôle du niveau d'huile, veiller à ce que le moteur se trouve en position horizontale, dans le cas contraire, la lecture du niveau donnerait une valeur incorrecte.
- Le moteur ne doit pas être utilisé s'il contient trop d'huile. L'huile excédentaire peut pénétrer dans le système d'admission, ce qui entraîne une réduction du régime moteur et une remontée d'huile par la purge. L'aspiration de gaz d'évacuation du carter peut entraîner une surcharge ou un claquement du moteur.

**ATTENTION !**

- Attention si l'huile est chaude. Il y a risque de brûlure !
- Ne pas retirer la jauge d'huile lorsque le moteur tourne.
- Risque de blessure !
- Ne faites jamais tourner le moteur sans huile ou avec un niveau d'huile insuffisant. Cela pourrait fortement endommager la machine !
- Ne remplissez jamais au-dessus du niveau d'huile indiqué. L'excédent d'huile doit être immédiatement retiré !

**IMPORTANT !**


L'huile du moteur devrait avoir des propriétés CJ-4 de la classification API.

- Changez de type d'huile moteur en fonction de la température environnante.

Au-dessus de 25 °C	SAE 30 ou SAE 10W-30 SAE 15W-40
de -10 à 25 °C	SAE 10W-30 ou SAE 15W-40
Au-dessous de -10 °C	SAE 10W-30

- Si vous changez de type d'huile, vidangez complètement le moteur avant de remettre l'huile neuve.
- Sur les moteurs équipés du DPF, le carburant peut être partiellement mélangé avec d'huile du moteur pendant le procédé de régénération. Ça peut diluer l'huile et augmenter sa quantité. Si l'huile dépasse la limite supérieure de la jauge du niveau d'huile, il signifie que l'huile a été diluée trop et un problème sera provoqué. En ce cas, changez immédiatement l'huile pour d'huile fraîche.
- Si l'intervalle de régénération du DPF est de moins de 5 heures, s'assurer de changer l'huile par de la neuve.

6.3.2.2 Vidange moteur

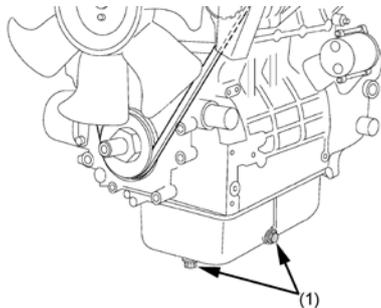

1. Bouchon de vidange

1. Procédez à la vidange après les premières 50 heures de service, puis toutes les 500 heures. Si la machine fonctionne moins de 500 heures par an, faites une vidange par an.
2. Retirer le bouchon de vidange situé à la partie inférieure du moteur et vidanger la totalité de l'huile usagée. Lorsque le moteur est encore chaud, la vidange de l'huile est facilitée et se fait plus complètement.
3. Pour faciliter la vidange, retirer aussi le bouchon de remplissage. Si le bouchon de remplissage reste en place, il sera difficile de vidanger complètement l'huile.
4. Ajouter de l'huile moteur neuve jusqu'à la marque supérieure de la jauge. L'huile ne doit pas dépasser la marque supérieure de la jauge.



AVERTISSEMENT ! Attention lorsque l'huile est chaude : risque de brûlures !



ATTENTION !

- Recueillir l'huile usée, ne pas la renverser sur le sol !
- Éliminer l'huile usée conformément aux règlements en vigueur !

6.3.2.3 Remplacement de la cartouche du filtre à huile



AVERTISSEMENT !


Pour éviter des blessures :

- Arrêter le moteur avant de changer la cartouche du filtre à huile !
- Laisser le moteur refroidir. Risques de brûlures provoquées par l'huile brûlante !



ATTENTION !


- L'huile renversée sur le moteur doit en être totalement éliminée !

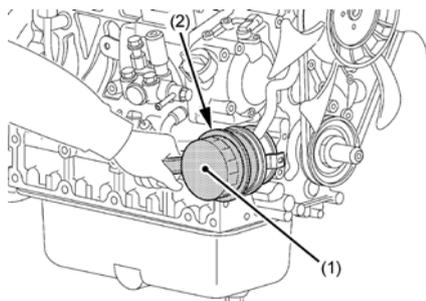

1. Dévisser la cartouche usagée.
2. Appliquez une fine couche d'huile sur le joint de la nouvelle cartouche.
3. Visser la cartouche à la main. Lorsque le joint entre en contact avec la portée, serrer la cartouche à la main. Si une clé est utilisée, la cartouche sera trop serrée.
4. Après la mise en place d'une cartouche neuve, le niveau d'huile diminue légèrement. Aussi, faire tourner le moteur pendant un certain temps et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile au niveau du joint d'étanchéité avant de contrôler une nouvelle fois le niveau d'huile. Ajouter de l'huile si nécessaire.


1. Cartouche du filtre à huile
2. Desserrer avec une clé à filtre (mais serrer à la main)

6.3.2.4 Changement de l'élément du séparateur de l'huile

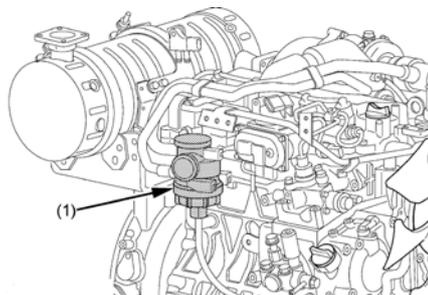

1. Enlever le couvercle et retirer l'élément du séparateur de l'huile et la rondelle d'étanchéité. Ensuite éliminer l'huile et la graisse de la surface en question.
2. Mettre un nouveau élément du séparateur de l'huile et une nouvelle rondelle d'étanchéité en place.

1. Separateur de l'huile

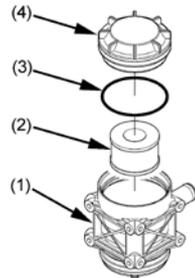

1. Enceinte
2. Élément de séparateur de l'huile
3. Rondelle d'étanchéité
4. Couvrir



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Couper impérativement le moteur avant de changer l'élément de séparateur d'huile.

6.3.3 Circuit de refroidissement

Le niveau du liquide de refroidissement doit être vérifié avant chaque mise en service.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Ne pas retirer le bouchon du circuit de refroidissement lorsque le moteur est à température de fonctionnement. Attendre qu'il ait suffisamment refroidi, desserrer le bouchon jusqu'au premier cran pour faire chuter la pression avant de l'enlever complètement !

6.3.3.1 Vérification du niveau du liquide de refroidissement

Si le plein de liquide de refroidissement a été fait avant la mise en service, cela suffira pour toute une journée de travail. Prenez le pli de vérifier le niveau du liquide de refroidissement avant chaque mise en service.




AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- Ne couper le moteur qu'après l'avoir laissé tourner 5 minutes au ralenti.
- Ne commencer à travailler sur le moteur que lorsque celui-ci et le circuit de refroidissement ont complètement refroidi (soit plus de 30 minutes après l'arrêt du moteur).
- Ne pas retirer le bouchon du circuit de refroidissement lorsque le moteur est à température de fonctionnement. Attendre qu'il ait suffisamment refroidi, desserrer le bouchon jusqu'au premier cran pour faire chuter la pression avant de l'enlever complètement. En cas de surchauffe, de la vapeur peut jaillir du circuit de refroidissement, risquant de causer des brûlures graves.




Réservoir du système de refroidissement

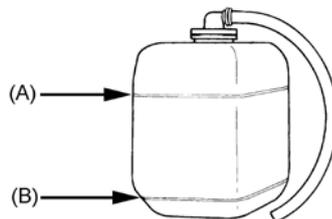

Réservoir du système de refroidissement

- A) « PLEIN »
- B) « NIVEAU BAS »

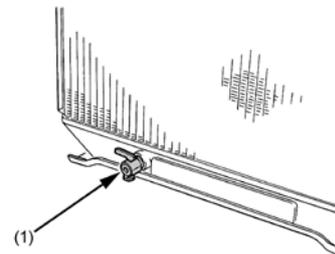

- 1. Bouchon de vidange du réfrigérant

1. Le circuit de refroidissement est muni d'un réservoir transparent permettant de contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Si le niveau se situe entre les marquages PLEIN et NIVEAU BAS, le liquide de refroidissement est suffisant pour une journée de travail.
2. Si le niveau diminue en raison de l'évaporation, remplir le réservoir jusqu'au niveau PLEIN.
3. Vérifier le robinet de vidange qui se trouve à la partie inférieure du radiateur comme la figure le montre.

**AVERTISSEMENT !**

- Si le bouchon du réservoir doit être retiré, suivre les précautions décrites plus haut et assurez-vous ensuite de le resserrer correctement.
- Si une fuite est constatée, consultez votre revendeur SCHÄFFER ou KUBOTA.
- Utiliser de l'eau propre ainsi qu'une solution antigel pour remplir le réservoir.
- Assurez-vous que de l'eau sale ou de l'eau de mer ne puisse pas pénétrer dans le circuit de refroidissement.
- Ne pas refaire le plein du réservoir avec un liquide de refroidissement au-delà du repère de niveau « PLEIN ».
- Prenez soin de bien refermer le bouchon.
Si le bouchon est mal serré ou mal placé, de l'eau peut s'échapper et le moteur risque de surchauffer.

6.3.3.2 Liquide de refroidissement (antigel)

Lorsque le témoin de température du liquide de refroidissement s'allume, ou lorsque de la vapeur ou du liquide de refroidissement s'échappe en permanence par le trop-plein du réservoir du circuit de refroidissement, **laisser tourner le moteur au moins 5 minutes au ralenti** afin qu'il puisse refroidir progressivement. Puis, couper le moteur et effectuer les vérifications et interventions de maintenance suivantes.

1. Vérifier si le fluide de refroidissement commence à manquer ou s'il y a une fuite;
2. Vérifier la présence d'obstacles autour des entrées et sorties d'air.
3. Vérifier qu'il n'y ait pas de poussière ou de saletés entre les ailettes et le tube du radiateur;
4. Vérifier que la courroie du ventilateur ne soit pas détendue, et
5. Vérifier que le circuit de refroidissement ne soit pas bouché.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

Ne pas retirer le bouchon du circuit de refroidissement lorsque le moteur est à température de fonctionnement. Attendre qu'il ait suffisamment refroidi, desserrer le bouchon jusqu'au premier cran pour faire chuter la pression avant de l'enlever complètement.

6.3.3.3 Changement du liquide de refroidissement (liquide de refroidissement longue durée)

1. Pour vidanger le liquide de refroidissement, ouvrez toujours les deux robinets de vidange ainsi que le bouchon du réservoir. Si le bouchon de réservoir n'est pas enlevé, l'écoulement de la totalité du liquide de refroidissement n'est pas garanti.
2. Retirer le tuyau de trop plein du bouchon pour vidanger le réservoir.
3. Volume de liquide de refroidissement préconisé : 8,4 l
4. Un bouchon de réservoir mal vissé ou un jeu trop important entre le bouchon et le filetage du réservoir accélère les pertes de liquide de refroidissement.

6.3.3.4 Remèdes en cas de diminution rapide du niveau du liquide de refroidissement

1. Vérifier qu'il n'y ait pas de poussière ni de saletés entre les ailettes du radiateur et le tube. S'il y en a, elles doivent être soigneusement nettoyées.
2. Vérifier la tension de la courroie du ventilateur. La retendre si nécessaire.
3. Vérifier que la durite du radiateur ne soit pas obstruée. Si du tartre s'est formé dans la durite, il doit être éliminé avec du détartrant ou un produit similaire.

6.3.3.5 Nettoyage du système de refroidissement



AVERTISSEMENT !

- Pour effectuer les interventions de nettoyage sur le moteur il doit être impérativement arrêté !
- Enlever le capot du moteur et celui du système d'air de refroidissement éventuellement présent et les remonter après le nettoyage !



IMPORTANT !

- Pendant les interventions de nettoyage, veiller à ne pas endommager les composants (par ex. ne pas plier les cellules du radiateur etc.) !
- Couvrir les composants électriques/ électroniques ainsi que les connexions avant de procéder au nettoyage du moteur (par ex. unités de commande, alternateur, électrovannes etc.). Ne pas les exposer directement au jet d'eau/ de vapeur ! Laisser tourner le moteur ensuite pour qu'il chauffe.

6.3.3.5.1 Nettoyage au jet d'air comprimé

- Nettoyer le radiateur au jet d'air comprimé. Veiller à ne pas endommager les ailettes de refroidissement.
- Souffler les pièces contaminées. Souffler le radiateur et les ailettes de refroidissement toujours à partir du côté sortie d'air vers le côté entrée d'air frais.

6.3.3.5.2 Nettoyage au nettoyeur/ dégraisseur

- Pulvériser l'échangeur de température avec un nettoyeur haute pression eau froide utilisé dans le commerce puis attendre une dizaine de minutes pour que le produit s'imprègne bien.
- Nettoyer au jet d'eau puissant (ne pas diriger le jet d'eau directement sur des composants fragiles du moteur tels que alternateur, câblage, composants électriques, entraînement du ventilateur).
- Faire chauffer le moteur pour que les restes d'eau s'évaporent.

6.3.3.5.3 Nettoyage à la vapeur ou à l'eau chaude

- Éliminer les résidus d'huile et de graisse, avec un jet d'eau à moindre puissance.
- Faire chauffer le moteur pour que les restes d'eau s'évaporent.

6.3.3.5.4 Nettoyage à l'aide d'un nettoyeur à haute pression

- Nettoyer le moteur avec un jet de vapeur (pression de jet maximum de 60 bar, température maximum de la vapeur de 90 °C, écart minimum de 1 m).
- Faire chauffer le moteur pour que les restes d'eau s'évaporent.
- Diriger le jet d'eau ou de vapeur sur le radiateur et les ailettes de refroidissement toujours à partir du côté sortie d'air vers le côté entrée d'air frais.

6.3.3.6 Mesures de précaution en cas de surchauffe du moteur

Si le moteur surchauffe et que la température du liquide de refroidissement s'approche du point d'ébullition, voire le dépasse, prenez les mesures suivantes lorsque le voyant s'allume :

1. Arrêter le véhicule dans un endroit sûr et laisser le moteur tourner au ralenti, sans charge.
2. Ne couper le moteur qu'après l'avoir laissé tourner 5 minutes au ralenti.
3. Si le moteur cale dans les 5 minutes, quittez immédiatement la machine et tenez-vous en éloigné à distance de sécurité. N'ouvrez jamais le capot ni d'autres parties de la machine.
4. Si de la vapeur d'eau s'échappe, tenez-vous à une distance de sécurité du moteur pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que la pression ait diminué.
5. Lorsque le moteur a refroidi et qu'il n'y a plus de danger de brûlures, recherchez la cause de la surchauffe conformément au manuel de l'utilisateur, voir la section « Dépannage ». Le moteur peut alors être remis en marche.



ATTENTION !

Ne jamais faire tourner le moteur sans liquide de refroidissement, même pendant une courte durée !

6.3.3.7 Antigel



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

- il faut porter des gants en caoutchouc quand on manipule de l'antigel !
- L'antigel est toxique ! En cas d'ingestion, cherchez immédiatement une assistance médicale. NE PAS se faire vomir - sauf indication contraire du centre antipoison ou d'un professionnel de santé qualifié. Effectuez les premiers soins de base et, si nécessaire, une réanimation cardio-pulmonaire dès les premiers signes de choc ou d'insuffisance cardiaque. Pour obtenir une aide supplémentaire, contactez le centre local d'information sur les intoxications ou le numéro d'urgence local.
- En cas de contact de l'antigel avec la peau ou les vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau claire !
- Ne pas mélanger différents types d'antigel. Un tel mélange peut provoquer une réaction chimique susceptible de produire des substances nocives.
- L'antigel est extrêmement inflammable et explosif sous certaines conditions. Tenir l'antigel à distance des flammes et hors de portée des enfants.
- Pour la vidange de fluides provenant du moteur, placer un bac de récupération sous le corps du moteur.
- Ne pas vidanger directement sur le sol, dans un égout ou dans une source d'alimentation en eau !
- Respecter également la réglementation sur la protection de l'environnement en vigueur pour la mise au rebut de l'antigel.

Toujours utiliser un mélange 50/50 de liquide de refroidissement longue durée et d'eau douce propre dans les moteurs. Prière de contacter SCHÄFFER ou KUBOTA pour ce qui concerne le liquide de refroidissement dans des conditions extrêmes.

1. Il existe différents types de liquides de refroidissement longue durée (appelé ci-après LLD). Utiliser de l'éthylène glycol pour ce moteur.
2. Avant de le remplir d'un mélange d'eau et de liquide de refroidissement longue durée, rincez le circuit de refroidissement à l'eau douce. Répétez cette procédure 2 ou 3 fois pour nettoyer l'intérieur du radiateur et le bloc moteur.
3. Mélange du liquide de refroidissement longue durée
Mélanger 50 % de LDD avec 50 % d'eau peu minéralisée et propre. Lors du mélange, agitez bien et remplissez ensuite le circuit de refroidissement.
4. La manière de mélanger l'eau et l'antigel est variable en fonction du fabricant du produit. Voir la norme SAE J1034 et également la norme SAE J814c.

Pourcentage d'antigel	Point de congélation °C	Point d'ébullition * °C
50	-37	108

*pour une pression atmosphérique de 1,013 x 10 PA (760 mm Hg). Un point d'ébullition plus élevé peut être obtenu en utilisant un bouchon à pression permettant la mise sous pression du circuit de refroidissement.

5. Ajout de LLD
 - N'ajoutez de l'eau que si le niveau du liquide de refroidissement diminue par évaporation dans le circuit de refroidissement.
 - En cas de fuite, l'appoint doit être fait avec un LLD de même marque et avec les mêmes proportions de mélange.

➔ **Ne jamais ajouter de liquide longue durée de marque différente (les diverses marques peuvent utiliser des additifs différents, et le moteur risque de ne pas développer les performances spécifiées).**
6. Lorsque le LLD est mélangé, ne pas utiliser de produit de nettoyage pour radiateur. Le LLD contient un agent anticorrosion. S'il est mélangé à un produit de nettoyage, une émulsion peut se former et les composants du moteur peuvent être endommagés.

7. Le liquide de refroidissement longue durée d'origine Schäffer a une durée de vie de 2 ans. Veillez donc à le remplacer tous les 2 ans.

Remarque :

Les données ci-dessus sont conformes aux normes de l'industrie qui stipulent une teneur minimale en glycol dans l'anti-gel.

6.3.3.8 Vérification des durites et des colliers



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :

Vérifier impérativement les durites à intervalles réguliers. Si une durite du circuit de refroidissement est endommagée ou en cas de fuite de liquide de refroidissement il y a surchauffe du moteur. Il peut en résulter de graves brûlures !

Vérifiez que les durites sont correctement fixées. Ce contrôle est à effectuer toutes les 500 heures ou au plus tard au bout de 6 mois.

1. Si un collier est desserré et que le liquide de refroidissement fuit, il doit être resserré correctement.
2. Les durites présentant des gonflements, un durcissement ou des fissures doivent être immédiatement remplacées.
Utiliser uniquement des durites d'origine !

Les durites et les colliers doivent être remplacés tous les deux ans !

6.3.4 Entraînement par courroie

6.3.4.1 Contrôle de l'entraînement à courroie



ATTENTION !

Retendre la courroie neuve au bout de 15 minutes de service.



AVERTISSEMENT !

- N'effectuer les interventions/ le contrôle fonctionnel de la courroie que lorsque le moteur est arrêté !
- Pour contrôler ou remplacer la courroie, le moteur doit impérativement être arrêté !
- Remonter la protection de la courroie !
- Après réparation : contrôler que tous les dispositifs de protection sont bien remontés et qu'il ne reste pas d'outils sur le moteur.

- Effectuer un contrôle visuel de l'entraînement du ventilateur afin de détecter un éventuel endommagement.
- Remplacer éventuellement les composants endommagés.
- Remonter les dispositifs de protection !
- Veiller au positionnement correct de la nouvelle courroie, contrôler la tension au bout de 15 minutes de service.

6.3.4.2 Reglement de la tension de la courroie du ventilateur



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures :


- Couper impérativement le moteur et enlever la clé de contact avant toute vérification de la tension de la courroie du ventilateur.
- La protection de la courroie doit être remise en place après les travaux de contrôle et de maintenance.

1. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
2. Appuyez sur la courroie avec le pouce à égale distance des poulies.
3. Si la courroie est mal tendue, desserrez les boulons de fixation de l'alternateur et tirez sur l'alternateur en plaçant un levier entre celui-ci et le bloc moteur, jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue. Resserrer les vis.
4. Remplacez la courroie si elle est endommagée.



IMPORTANT !

Si la courroie est détendue ou endommagée ou si le Ventilateur est endommagé il pourrait s'ensuivre une surchauffe du moteur ou une charge insuffisante de la batterie. Dans ce cas, retendre ou remplacer la courroie.

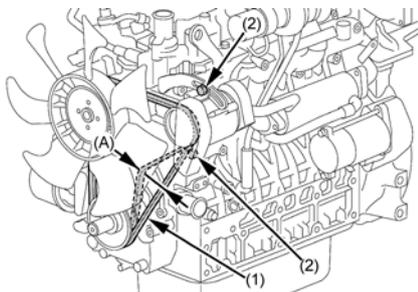

Tension correcte de la courroie du ventilateur

La courroie présente une flèche (A) lorsque que l'on appuie à égale distance des poulies

A) de 7 à 9 mm
(sous une charge de 10 kg)

1. Courroie du ventilateur
2. Vis et écrou

6.3.5 Filtre à particules diesel (DPF)



AVERTISSEMENT !

- Les gaz d'échappement sortant du silencieux sont très chauds. Pour prévenir un incendie, n'exposez pas l'herbe séchée, l'herbe tondue, l'huile ou tout autre matériau combustible au gaz d'échappement. Gardez toujours le moteur et le silencieux propres.
- Assurez-vous qu'il n'y a rien d'inflammable autour du silencieux du filtre à particules pour moteurs diesel (DPF appelé ci-après).
- Ne touchez pas le silencieux du DPF, ni exposez-vous directement aux gaz d'échappement. Vous pouvez vous brûler.

6.3.5.1 Servie normal

Dans des conditions de service normales (température du gaz d'échappement > 250 °C) la teneur du filtre en suie reste dans les limites autorisées et aucune intervention n'est nécessaire.

6.3.5.2 Régénération DPF (filtre à particules diésel)

- Le DPF est conçu pour brûler (régénération du DPF) des matières particulaires prises de manière automatique. Selon les conditions d'opération, cependant, la régénération ne pourrait pas s'exécuter et ces matières pourraient s'accumuler dans le DPF. Lorsque le témoin de contrôle de régénération commence à clignoter, appuyer sur le bouton « Démarrer la régénération » pour activer la régénération manuelle (voir chap. 7.1).
- La régénération du DPF manuelle peut être requise selon la situation de fonctionnement du moteur.

6.3.5.3 Retrait de cendre

Plus long le DPF fonctionne, plus cendre (résidu brûlé) vient ramassée dans le filtre. Une accumulation exagérée de résidus brûlés détériore les performances du DPF.

Le moteur est pourvu d'un système d'alarme pour le nettoyage du DPF. Le DPF doit être nettoyé en cas d'alarme ou au bout de 500 heures de service.

L'intervalle de temps entre deux nettoyages spécifié ci-dessus est fonction des conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Demandez au concessionnaire SCHÄFFER de procéder au nettoyage du filtre toutes les 500 heures de fonctionnement.

6.3.5.3.1 Gaz d'échappement blanc du tuyau de gaz d'échappement lors d'un démarrage ou un arrêt

Grâce aux caractéristiques du DPF, les conditions suivantes peuvent être trouvées. Mais, elles ne sont pas de problème (Elles sont causées par la humidité).

1. Le gaz d'échappement blanc peut sortir du silencieux lors d'un démarrage ou un arrêt après tourner au ralenti longtemps.
2. Le gaz d'échappement blanc et/ ou l'eau peut aussi sortir pendant la saison froide ou justement après un démarrage.

6.3.5.4 Mode assistance

Si les conditions de service du moteur ne permettent pas de régénération passive, la teneur en suie du filtre à particules diesel augmente.

Dans l'admission d'air combustible, il y a un papillon des gaz réglé par le calculateur marche moteur qui permet de faire monter la température du gaz d'échappement pour la régénération du filtre à particules diesel si celle-ci n'est pas atteinte en mode normal.

Cela peut être le cas si :

- Le moteur a seulement des temps de service courts.
- La charge du moteur est faible.

Cette opération est automatiquement activée par le calculateur marche moteur et aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire

7 Filtre à particules diésel avec régénération active

La combustion de gazole engendre de la suie ensuite retenue par le filtre à particules diesel. Si la charge de suie augmente, il faut que le filtre à suie se régénère. La régénération signifie que la suie présente dans le filtre à particules diesel y est brûlée.

La régénération est basée sur un processus de régénération continue qui s'active dès que la température des gaz d'échappement dépasse 450 °C à l'entrée du système de post-traitement des gaz d'échappement. La charge de suie dans le filtre est constamment surveillée par l'appareil de commande du moteur.

7.1 Régénération

Un système de filtre à particules brûle au besoin la suie accumulée dans le filtre avec l'oxygène résiduel des gaz d'échappement du moteur. Cela nécessite des températures de plus de 600 °C engendrées lors de la régénération par le brûlage catalytique d'une quantité d'injection secondaire dans le DOC. Afin d'assurer le processus, le système de filtre à particules est équipé d'un brûleur.



AVERTISSEMENT !

**La régénération donne lieu à des températures d'environ 600 °C dans le tuyau de gaz d'échappement. Comme celles-ci sont indépendantes de la puissance réelle du moteur, elle surviennent également lorsque le moteur tourne au ralenti !
Risque de brûlure !**

Si le mode Assistance ne parvient pas à réduire suffisamment la charge de suie, le filtre continue de se charger de suite et une régénération à l'arrêt devient nécessaire. Lorsque le chargement du filtre atteint 100 % du chargement de suie nominal, la régénération est nécessaire. Cela s'affiche à l'écran de contrôle (1) sur l'écran.

La régénération à l'arrêt doit être lancée manuellement par l'opérateur.

Il est recommandé d'effectuer une régénération à l'arrêt aussi rapidement que possible, faute de quoi le filtre à particules diesel va continuer de se charger de suie.



(1)

7.1.1 Réalisation d'une régénération à l'arrêt

Lorsque le chargement du filtre atteint 100 % du chargement de suie nominal, la régénération est nécessaire. Le voyant de contrôle de régénération à l'écran voyant commence à clignoter.



Le moteur doit être amené dans un « état sûr » pour la régénération :

1. Positionner la chargeuse sur un espace dégagé à une distance sécuritaire d'objets inflammables.
2. Bras de levage en position basse
3. Assurez-vous que le carburant est dans le réservoir [1/4 plein]
4. Faire tourner le moteur jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 50 °C minimum.
5. Faire tourner le moteur au ralenti.
6. Maintenant, l'appareil de commande moteur a besoin d'un signal indiquant que l'engin est garé de manière sûre (signal stationnaire).
Cela a lieu en actionnant le frein de parc (le voyant s'allumera)!
7. Appuyez sur la touche "Lancer la régénération" (2) pendant plus de 3 secondes pour lancer la régénération.
8. Aussitôt la régénération à l'arrêt autorisée, le moteur hausse automatiquement le régime.
La régénération dure en moyenne 15-20 minutes.



AVERTISSEMENT !

Pendant la régénération, ne pas quitter la machine et ne pas la laisser sans surveillance !

Pendant la régénération à l'arrêt, il est interdit d'utiliser la chargeuse !



Voyant de contrôle de régénération

Voyant de contrôle de régénération sur l'écran reste allumée.



Voyant de contrôle de température gaz d'échappement

Si la température des gaz d'échappement atteint au moins 450 °C, le témoin d'alerte de température des gaz d'échappement adjacent s'allume en permanence.

De même, l'utilisation de la chargeuse pendant la régénération à l'arrêt stoppe la régénération.

La demande d'effectuer une régénération à l'arrêt demeure affichée jusqu'à ce qu'elle puisse être achevée sans incident.

Lorsque la régénération se termine avec succès, les deux témoins de contrôle s'éteignent.



AVERTISSEMENT !

Après la régénération du filtre à particules, laisser encore tourner le moteur pendant quelques minutes pour que la température baisse, avant l'activation de l'allumage !

Certaines erreurs moteur entraînent un dégagement excessif de suie du moteur, mais que l'on ne peut pas voir en raison du filtre à particules diesel. En pareils cas, le filtre à particules diesel risque de se charger très rapidement, à un point tel que l'exploitant ne puisse plus effectuer la régénération à l'arrêt.

Lorsque l'intervalle de maintenance régulier pour la régénération du DPF tombe en dessous de toutes les 5 heures, il faut changer l'huile moteur. Si l'état reste le même après la vidange d'huile, consultez votre revendeur SCHÄFFER le plus proche.



AVERTISSEMENT !


Pendant une régénération manuelle du DPF, les gaz d'échappement chauffent plus que la normale ; de même, la quantité de gaz émise augmente. Pour cette raison, il convient de s'assurer qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité immédiate et que la zone de travail est suffisamment ventilée.

Si la régénération nécessaire n'est pas effectuée pendant longtemps, le filtre continue à se charger.

La lampe d'alerte demeure allumée, puis survient une réduction de la puissance. La lampe d'alerte clignote, puis survient une réduction de la puissance et finalement une réduction du régime maximal du moteur.

Si l'exigence de régénération est ignorée et que le FPD est surchargé de façon inadmissible, il faudra faire appel au service SCHÄFFER pour le faire régénérer.

7.1.2 Échange du filtre à particules diesel



Voyant de
contrôle de
changement de
filtre

Le témoin d'alerte adjacent indique que le filtre à particules diesel s'est encrassé de façon permanente et ne peut plus être régénéré dans l'appareil.

Après une longue période d'utilisation, il pourrait être nécessaire de remplacer le filtre à particules diesel en cas d'accumulation de résidus ininflammable, les soi-disant cendres.

Si la quantité de cendres dépasse un certain seuil, cela sera indiqué par la lampe de cendres. Le remplacement du filtre à particules diesel est alors nécessaire. La machine peut être opérée normalement jusqu'à ce que le service effectue le remplacement. L'intervalle entre deux demandes de régénération se raccourcit proportionnellement à la durée de vie. Veuillez consulter votre partenaire SCHÄFFER.


Dans le cadre du programme de remplacement SCHÄFFER, le filtre à particules diesel chargé est repris, puis remplacé par un nouveau ou autre filtre propre.

Un remplacement s'impose au bout de 6000 heures de service au maximum !

7.1.3 Affichage de la commande de régénération

Instruments/Symboles

Régénération

				
Voyant de contrôle de régénération	Voyant de contrôle de température gaz d'échappement	Voyant de contrôle de changement de filtre	Lampe d'avertissement du moteur	
déconnecté	déconnecté	déconnecté	déconnecté	Servie normal
Voyant allumé en permanence	déconnecté	déconnecté	déconnecté	Régénération est nécessaire Température du gaz d'échappement pas encore atteinte pour la régénération
Voyant allumé en permanence	Voyant allumé en permanence	déconnecté	déconnecté	Régénération automatique en cours
clignote	déconnecté	déconnecté	Voyant allumé en permanence	Régénération à l'arrêt nécessaire Autorisation émise par l'opérateur
Voyant allumé en permanence	déconnecté	Voyant allumé en permanence Chargement de cendres 100 %	Voyant allumé en permanence	Aucune régénération possible Échange par le service après-vente SCHÄFFER

8 Dépannage

Si le moteur ne fonctionne pas bien, utiliser le tableau suivant pour identifier la cause et apporter les remèdes appropriés :

8.1 Quand le moteur est difficile à démarrer

Cause	Contre-mesures
Le carburant est visqueux et ne coule pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réservoir du carburant et le filtre. • Retirer eau, saleté et autres impuretés. • Contrôle de la qualité du carburant Diesel. A température basse, utiliser du « Diesel d'hiver ».
Air ou eau au système du carburant	<ul style="list-style-type: none"> • L'air qui se trouve dans le filtre à carburant ou dans les conduits à injection entrave la capacité de la pompe à carburant. Pour obtenir une pression optimale de l'injection du carburant, il faut s'assurer que les raccords du conduit à carburant et que les couvercles et les écrous ne soient pas desserrés. • Desserrer le bouchon d'évent sur le filtre à carburant et les vis de purge de la pompe à injection de carburant pour évacuer tout l'air du système à carburant.
Dépôts de carbone sur l'orifice de l'injecteur	<ul style="list-style-type: none"> • Ce-ci arrive quand de l'eau ou de la saleté est mélangée au carburant. Nettoyer l'injecteur en faisant bien attention de ne pas endommager l'orifice. • Vérifier pour voir si l'injecteur marche correctement ou non. Si cela n'est pas le cas, remplacer l'injecteur.
Jeu de soupape est faux	<ul style="list-style-type: none"> • Régler le jeu de soupape quand le moteur est froid.
Soupapes non étanches	<ul style="list-style-type: none"> • Roder avec contre-pièce les soupapes en question.

Cause	Contre-mesures
Réglage de l'injection de carburant faux	<ul style="list-style-type: none">• Ajuster le réglage de l'injection.
Compression lente	<ul style="list-style-type: none">• De mauvaises soupapes ou une usure excessive des segments de piston, des pistons et des cylindres entraînent une compression insuffisante. Alors les remplacer par des pièces neuves.
Batterie est déchargée/ régime trop faible au démarrage	<ul style="list-style-type: none">• Charger la batterie. En hiver, toujours démonter la batterie du moteur, la charger et l'entreposer dans une pièce fermée. Remonter dans le moteur si la batterie doit être utilisée.



ATTENTION !

L'emploi de produits de démarrage à base d'essence (par ex. Startpilot) est absolument prohibé !

8.2 Quand de rendement est insuffisant

Cause	Contre-mesures
Le carburant est visqueux et ne coule pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réservoir du carburant et le filtre. • Retirer eau, saleté et autres impuretés.
Dépôts de carbone sur l'orifice de l'injecteur	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer l'orifice et la soupape à pointeau attentivement de façon à ne pas endommager l'orifice de l'injecteur. • Vérifier pour voir si l'injecteur est en bonne état. Si cela n'est pas le cas, remplacer avec un neuf.
Compression est insuffisante. Soupapes fuient	<ul style="list-style-type: none"> • De mauvaises soupapes ou une usure excessive des segments de piston, des pistons et des cylindres entraînent une compression insuffisante. Remplacer les avec d'autres pièces neuves. • Rodage des soupapes concernées.
Alimentation en carburant insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> • Vérification des tuyaux de carburant. • Vérification de la pompe de refoulement de carburant. • Filtre à carburant encrassé.
Surchauffement des pièces mobiles	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le système d'huile de lubrification. • Contrôle de la pression d'huile moteur. • Vérifier pour voir si le filtre d'huile de lubrification marche normalement. • Des écrans ou éléments de filtre encrassés d'impuretés seront la cause d'une mauvaise lubrification. Changer l'élément. • Vérifier que le jeu des roulements correspondent aux caractéristiques d'usine.
Jeu de soupape est faux	<ul style="list-style-type: none"> • Régler le jeu de soupape quand le moteur est froid.
Filtre à air est sale	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer l'élément toutes les 100 heures d'opération.

Cause	Contre-mesures
Pression d'injection du carburant est fausse	<ul style="list-style-type: none">• Régler à une pression correcte.
Usure de la pompe à injection	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser de carburant de mauvaise qualité car cela peut causer l'usure de la pompe. N'utiliser que du carburant diesel No.2-D.• Vérifier l'élément de la pompe à injection de carburant et l'ensemble de la soupape de refoulement et remplacer si nécessaire.

8.3 Quand le moteur s'arrête soudainement

Cause	Contre-mesures
Manque de carburant	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réservoir de carburant et faire l'appoint de carburant si nécessaire. • Contrôle du circuit d'alimentation en carburant au niveau étanchéité et tirage d'air.
Mauvais injecteur	<ul style="list-style-type: none"> • Si nécessaire, remplacer la avec un neuf.
Pièces mobiles sont surchauffées à cause d'un manque d'huile de lubrification ou d'une mauvaise lubrification	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la quantité d'huile de moteur à l'aide d'une jauge de niveau d'huile. • Vérifier le système d'huile de lubrification. • Tous le deux changements de l'huile, la cartouche du filtre à huile doit être remplacée. • Vérifier pour voir si le jeu des roulements est compris dans les normes de l'usine.

Remarque :

Quand le moteur s'est soudainement arrêté, décompresser le moteur et tourner le légèrement en tirant sur la courroie du ventilateur. Si le moteur tourne facilement sans défauts, la panne est due habituellement à un manque de carburant ou à un mauvais injecteur.

8.4 Quand le moteur doit être arrêté immédiatement

Cause	Contre-mesures
Le régime du moteur diminue ou augmente brusquement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'ajustement du calage de l'injection et le système d'alimentation.
Un bruit inhabituel est soudainement entendu	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier attentivement toutes les pièces mobiles.
Couleur des gaz d'échappement devient soudainement sombre	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le système d'injection du carburant, surtout l'injecteur de carburant.
Pièces de roulement son surchauffées	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le système des lubrification.
Lampe d'huile s'allume pendant l'opération	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le système des lubrification.• Vérifier si le jeu des palier du moteur correspond aux caractéristiques d'usine.• Vérifier le fonctionnement du clapet de décompression dans le système de lubrification.• Vérifier l'interrupteur de pression d'huile.• Vérifier la bague d'étanchéité sur le filtre à huile.

8.5 Lorsque le moteur surchauffe

Cause	Contre-mesures
Insuffisance d'huile du moteur	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le niveau de l'huile. Remplir d'huile selon les nécessités.
Courroie du ventilateur rompue, sectionnée ou allongée	<ul style="list-style-type: none"> • Changer la courroie ou régler la traction de la courroie.
Insuffisance du réfrigérant	<ul style="list-style-type: none"> • Remplir du réfrigérant.
Concentration excessive de solution antigel	<ul style="list-style-type: none"> • N'ajouter que de l'eau ou changer le réfrigérant avec la proportion de mélange spécifiée.
Grille du radiateur ou lamelles engorgées ; éléments à l'intérieur du radiateur corrodés	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer soigneusement la grille ou l'ailette. • Nettoyer le radiateur et les éléments ou les remplacer.
Thermostat défectueux	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le thermostat et le remplacer si c'est nécessaire.
La jauge de température ou le capteur de température est défectueuse	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la température avec un thermomètre et remplacer si c'est nécessaire.
Marche avec charge en excès	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuer la charge.
Joint de culasse défectueux ou fuite d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer les pièces.
Réglage d'injection incorrect	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuster le réglage de façon appropriée.
Carburant utilisé impropre	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le carburant spécifié.

8.6 Quand la couleur des gaz est spécialement mauvaise

Cause	Contre-mesures
Mauvais appareil de contrôle du carburant	<ul style="list-style-type: none">• Prendre contact avec le concessionnaire.
Mauvais injecteur	<ul style="list-style-type: none">• Si nécessaire, remplacer la avec un neuf.
Combustion est incomplète	<ul style="list-style-type: none">• Ce-ci est dû à une atomisation pauvre, un mauvais réglage de l'injection ou un mauvais réglage de soupape, une fuite de compression, une pauvre compression, etc. Contrôler pour déterminer la cause.

9 Caractéristiques d'entretien moteur diesel

9.1 Les moteurs diesel : Kubota V2403-CR/Kubota V2403-CR-T/Kubota D1803-CR

Soupape d'admission	Ouverte	12° [0,21 rad] avant P. M. H.
	Fermée	36° [0,63 rad] après P. M. B.
Soupape d'échappement	Ouverte	60° [1,05 rad] avant P. M. H.
	Fermée	12° [0,21 rad] après P. M. B.

Jeu des soupapes (a froid)	0,18 à 0,22 mm
----------------------------	----------------

Température d'ouverture du clapet de thermostat	69,5 à 72,5 °C
---	----------------

Pression d'injection du carburant	140 à 150 kp/cm ² 13,73 à 14,71 MPa
-----------------------------------	---

Tension a vide alternateur triphasé	14 V/ 35 A/ 4000 tr/mn
-------------------------------------	------------------------

Résistance de la bougie de préchauffage (à l'état froid)	0,8 Ω
--	-------

Couples de serrage	N x m	kp x m
Écrous borgnes couvercle de la tête du cylindre	6,9 à 11,3	0,7 à 1,15
Vis de culasse	93,1 à 98,0	9,5 à 10,0
Bougies de préchauffage	19,6 à 24,5	2,0 à 2,5
Porte Injecteur	49,0 à 68,6	5,0 à 7,0

10 Annexe

10.1 Types d'huile admissibles pour le moteur

10.1.1 Qualité

Catégorie de qualité huile de lubrification	
API-spécification	CJ-4


10.1.2 Viscosité de l'huile lubrifiante

La température ambiante au lieu d'implantation et la région d'exploitation du moteur déterminent le choix de la classe de viscosité correcte. Une viscosité trop élevée peut entraîner des difficultés de démarrage, une viscosité trop faible peut compromettre l'effet lubrifiant et entraîner une consommation d'huile élevée. En cas de températures ambiantes inférieures à -40 °C, l'huile doit être préchauffée (par ex. en garant le véhicule ou l'engin dans un hall).

La viscosité est classifiée selon SAE. En principe, il faut utiliser des huiles multigrades.

Dans les régions d'Europe centrale, les huiles de moteur SAE 10W-40 devraient être utilisées.

Suivant la température ambiante, nous recommandons les classes de viscosités courantes ci-contre :

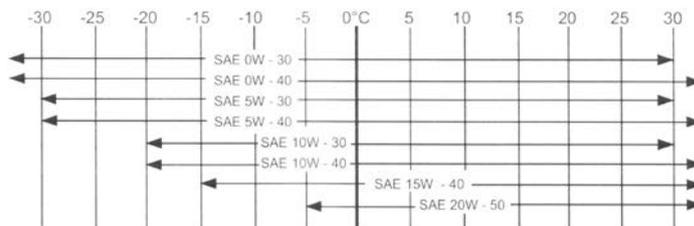

Classes de viscosité en fonction de la température ambiante

10.2 Huiles préconisées pour essieux

Huiles de graissage autorisées selon la spécification Schäffer G 5-7	→ Schäffer Axle Fluid SB Réf. de commande : 001-011-105-002 (20 l) ou 001-011-105-001 (205 l)
---	--

L'arrêté 03/16

les huiles éventuellement autorisées après cette date pourront être obtenues auprès de Schäffer

10.3 Spécifications de carburants**Exigences et procédés d'examen du diesel selon la norme DIN EN 590 ** (ULSD only)**

Caractéristiques	Unités	Valeurs limites DIN EN 590	Procédé d'examen
Indice de cétane		min. 51	EN ISO 5165 ou EN 15195 ou DIN 51773 avec annexe nationale DIN EN 590 NB.4
Indice de cétane		min. 46	EN ISO 4264
Densité à 15 °C	kg/m ³	820 – 845	EN ISO 3675/ EN ISO 12185
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	% (m/m)	max. 11	EN 12916
Teneur de soufre	mg/kg	max. 10	EN ISO 20846 ou EN ISO 20847
Point d'inflammation	°C	min. 55	EN ISO 2719

Caractéristiques	Unités	Valeurs limites DIN EN 590	Procédé d'examen
Résidu de coke (de 10 % de résidu de distillation)	% (m/m)	max. 0,30	EN ISO 10370
Teneur de cendres	% (m/m)	max. 0,01	EN ISO 6245
Teneur d'eau	mg/kg	max. 200	EN ISO 12937
Pollution totale	mg/kg	max. 24	EN 12662
Effet corrosif sur le cuivre (3 h à 50 °C)	Degré de corrosion	Classe 1	EN ISO 2160
Stabilité à l'oxydation	g/m ³	max. 25	EN ISO 12205
Stabilité à l'oxydation	h	min. 20	EN ISO 15751
Pouvoir lubrifiant, « wear scar diameter corrigé » (wsd 1,4) à 60 °C	µm	max. 460	EN ISO 12156-1
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	2,00 – 4,50	EN ISO 3104
Distillation			EN ISO 3405
- récupéré à 250 °C	%(V/V)	max. 65	
- récupéré à 350 °C	%(V/V)	min. 85	
- 95 % vol. récupérés à	°C	360	
Teneur d'ester méthylique d'acide gras (FAME)	%(V/V)	7	EN 14078

Caractéristiques	Unités	Valeurs limites DIN EN 590	Procédé d'examen
Limite de filtrabilité *			EN 116
- 15/04. jusqu'en 30/09.	°C	max. 0	
- 01/10. jusqu'en 15/11.	°C	max. -10	
- 16/11. jusqu'en 28/02.	°C	max. -20	
- 01/03. jusqu'en 14/04.	°C	max. -10	

* les valeurs sont applicables à la République fédérale d'Allemagne. Les prescriptions nationales peuvent différer.

** Spécification également applicable au carburant OTAN F-54

10.4 Pression des pneumatiques

Pneumatiques	Pression
15.0/55-17 AS	2,75–3,0 bar
425/55-17 AS	2,75–3,0 bar
425/55R17 RIDEMAX	4,0 bar

Pneumatiques	Pression
440/50-17 Allground	2,0 bar

10.4.1 Couples de serrage vis de roues

Vis de roues	Couple de serrage
M 18 x 1,5	305 Nm

10.5 Valeurs de travail et valeurs de bruits**10.5.1 Chargeuse sur roues 3650 T**

Valeurs de bruits :

Niveau de puissance acoustique [2000/14/EG]	$L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$
Niveau de pression acoustique, poste du conducteur avec cabine [DIN EN ISO 11201]	$L_{pA} = 85 \text{ dB (A)}$

Valeurs de travail :

Force de levage	1950 kg
Performance du moteur	37 kW En option : 42 kW
Puissance d'arrachement avec toit de protection	3700 kg
Puissance d'arrachement avec cabine	3900 kg

Toutes les indications p. équipement standard de la chargeuse, avec pneus 15.0/55-17 AS et pelle standard 1,30 m.

* La charge utile est indiquée pour une chargeuse à l'état plié équipée en standard. Elle peut varier en fonction de l'équipement de la chargeuse, de l'outil monté et du sol.

Vibrations :

Vibrations main - bras	max. 2,5 m/s ²
Vibrations du corps entier	max. 0,8 m/s ²

Les valeurs de vibrations peuvent varier en fonction de l'emploi de la machine et doivent être vérifiées par l'utilisateur.

Indice**A**

Accélérateur à main (en option)	99
Accoudoirs	
Siège standard MSG 83	89
Accoudoirs – uniquement siège du conducteur à suspension pneumatique	95
Affichage de la charge de la batterie	174
Alerte de marche à reculons (facultatif)	114
Amortisseur de vibrations	114
Amortisseur horizontal	
Siège standard MSG 83	90
Amortisseur horizontal – uniquement siège du conducteur à suspension pneumatique	93
Annexe	235
Arrêt définitif du chargeur	179
Arrêt de la chargeuse	117
Arrêt du chargeur	177
Autocollants d'avertissement	29
Autocollants de Consignes	30

B

Batterie	174
Biodiesel	157
Bras télescopique – Manipulation	105

C

Cabine	129
Canalisations de carburant – Vérification	195

Caractéristiques d'entretien moteur diesel	233
Carburant	189
Cases de rangement	131
Changement de roue	154
Charger	49
Chauffage	130
Circuit de refroidissement	205
Clapet du siège	138
Colonne de direction	97
Commande électro-proportionnelle	107
Commande par pédale d'accélérateur (en option)	103
Commutateur pour clignotant/ feux	85
Conduite sur la voie publique	36
Consignes de sécurité	39
Contact	119
Contrôle de l'entraînement à courroie	215
Couples de serrage vis de roues	240

D

Dangers dûs aux gaz et aux vapeurs	47
Décharger	49
Déclaration de conformité	26
Défaut de l'indicateur de charge	84
Démarrage de la chargeuse	119
Dépannage	225
Description de la machine	22
Dispositif de changement rapide	111
Dispositif de changement rapide hydraulique	111
Dispositions de garantie	8
Durites et colliers du circuit de refroidissement – Vérification	214

E		H	
Éclairage intérieur	130	Huile de moteur	199
Éléments de commande dans la cabine	77, 78	Huile moteur – Contrôle du niveau	200
Éléments de commande de la console volant	78	Huiles préconisées pour essieux	237
Éléments filtrants	148		
ELPRO	107	I	
EMAG (ester méthylique d'acides gras)	157	Identification de la machine	24
EMC (ester méthylique de colza)	157	Inclinaison des accoudoirs	
Entraînement par courroie	215	Siège standard MSG 83	89
Entretien	136	Indicateur de charge	83
Équipement de filtrage hydraulique – aperçu	162	Installation de freinage	168,
Essieu – Entretien	165	170	
Extincteurs	53	Installation de préchauffage	124
		Instrument combiné	79
F		Interruptions du travail	46
Faire le plein de carburant	156	Inverseur de marche	100
Filtre à air	171	Issue de secours	97
Filtre à air cabine	150		
Filtre à carburant – Remplacement	198	L	
Filtre sous pression	164	Le transport de personnes	43
Flowsharing	110	Levage de la machine	70
Fonction by-pass	66	Lignes électriques	44
Fourche à palettes	59	Locaux fermés	46
Frein auxiliaire et de parc	116		
Fusibles	132	M	
		Mise hors pression	109
G		Mise hors pression (interrupteur)	110
Garantie	7	Mode de conduite	103
Godet à matériaux légers	64	Mode ÉCO	103
Gonflage des pneus	152	Mode ÉCO	103

Mode hivernal avec gazole	159
Monter ou démonter la batterie	175
Moteur Diesel – Entretien	180
Moteur - types d'huile	235

N

Nettoyage du système de refroidissement	209
---	-----

P

Passation de commande de pièces de rechange ..	5, 27
Pédale d'accélérateur	98
Pelle à terre et à matières légères	64
Personne qui guide	47
Pièces détachées – Moteur diesel	182
Pince à fumier et a ensilage	62
Plage de températures	47
Plan de maintenance	140
Poche de rangement – uniquement siège du conducteur à suspension pneumatique	95
Points de lubrification	146
Porte de la cabine	129
Portes du toit de protection	58
Poste de conduite	
Cabine	75
Toit de protection	74
Power control	174
Pression des pneumatiques	240
Prise électrique sur bras télescopique (en option)	86
Prise femelle pour la remorque	125
Purge du circuit d'alimentation en carburant	194

Q

Quantité de remplissage – carburants	147
--	-----

R

Rallonge de dossier	
Siège standard MSG 83	90
Rallonge de dossier – uniquement siège du conducteur à suspension pneumatique	96
Régénération	220
Réglage de la hauteur	
Siège standard MSG 83	88
Réglage de la hauteur – uniquement siège du conducteur à suspension pneumatique	92
Réglage de la longueur	
Siège du conducteur à suspension pneumatique	92
Siège standard MSG 83	87
Réglage de l'inclinaison du dossier	
Siège du conducteur à suspension pneumatique	94
Siège standard MSG 83	88
Réglage du poids	
Siège du conducteur à suspension pneumatique	91
Siège standard MSG 83	87
Réglage lombaire – uniquement siège du conducteur à suspension pneumatique	93
Régulateur de vitesse (en option)	98, 104
Remise en service du chargeur	178
Remorquage	66
Renversement de la machine	71
Restitutions	6
Retour sans pression (en option)	107
Roues et pneumatiques	152

